

FASE 1:


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP1:

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

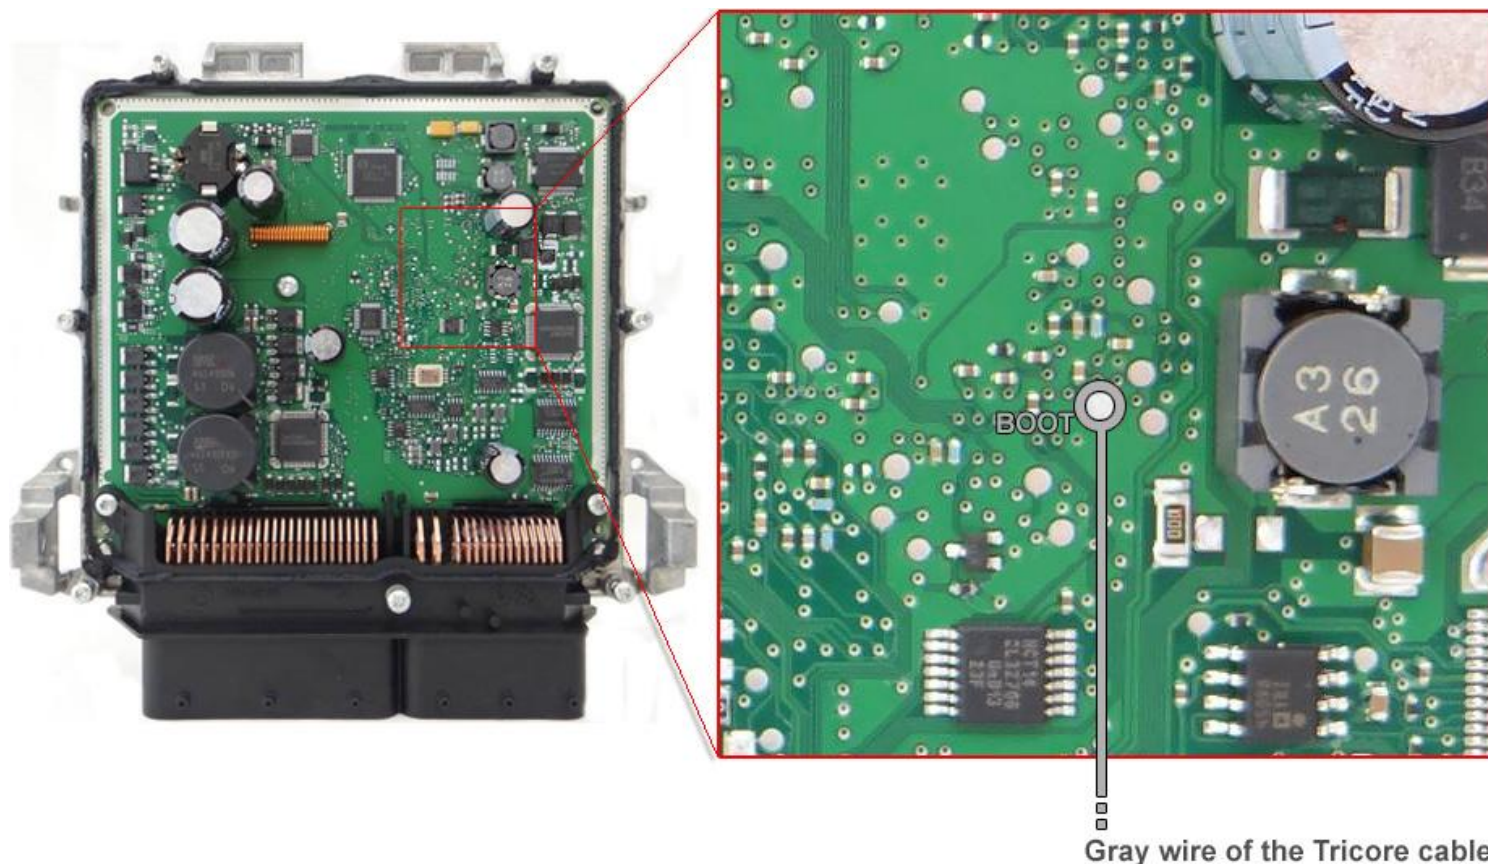

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2: (DISPONIBILE CON FIRMWARE DAL 2015)

Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode ,
sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso +12V,
connettere i fili viola e bianco come indicato nella figura
seguente ed utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo
Tricore: [Clicca qui](#))

STEP 2:(AVAILABLE WITH FIRMWARE SINCE 2015)

Unsolder the gray wire to remove the Boot Mode, change
on the pinout the green wire with a red wire +12V,
connect the violet and white wire like in the next picture
and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore
cable: [Click here](#))

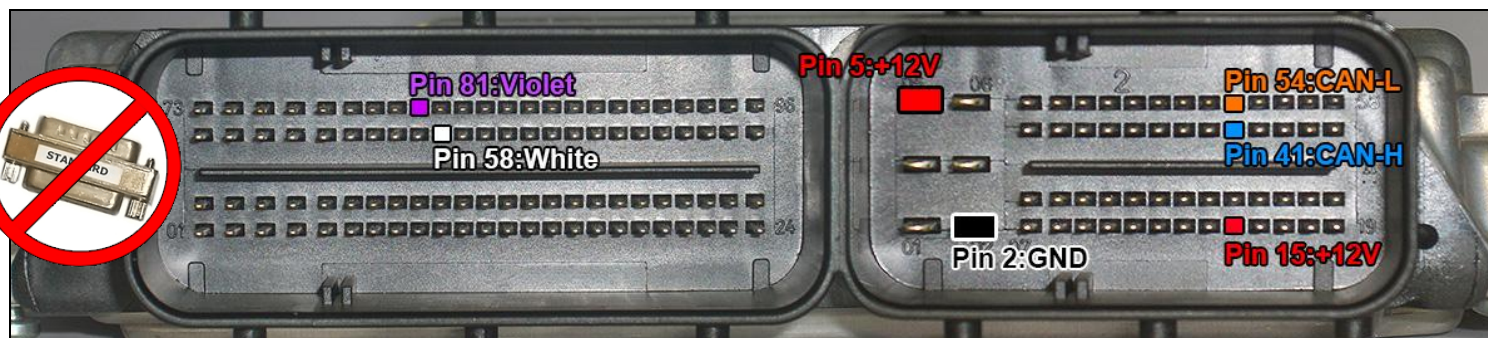

A questo punto, una volta trovate le password,
sarà possibile leggere/scrivere la centralina.
Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode
come descritto alla Fase 1. [Clicca qui](#).

Now, once you have found the password,
you can read/write the ECU.
So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1.
[Click here](#).