



ECU Vag MED17.1.1 - TC1797 Int.Flash - For HW from HW01 to HW49

ATTENTION: Click here if on the ECU label there is HW: H5x.
ATTENZIONE: Clicca qui se sull'etichetta della centralina è indicato HW: H5x.

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio come in figura.
 Utilizzare il driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the the gray wire like in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

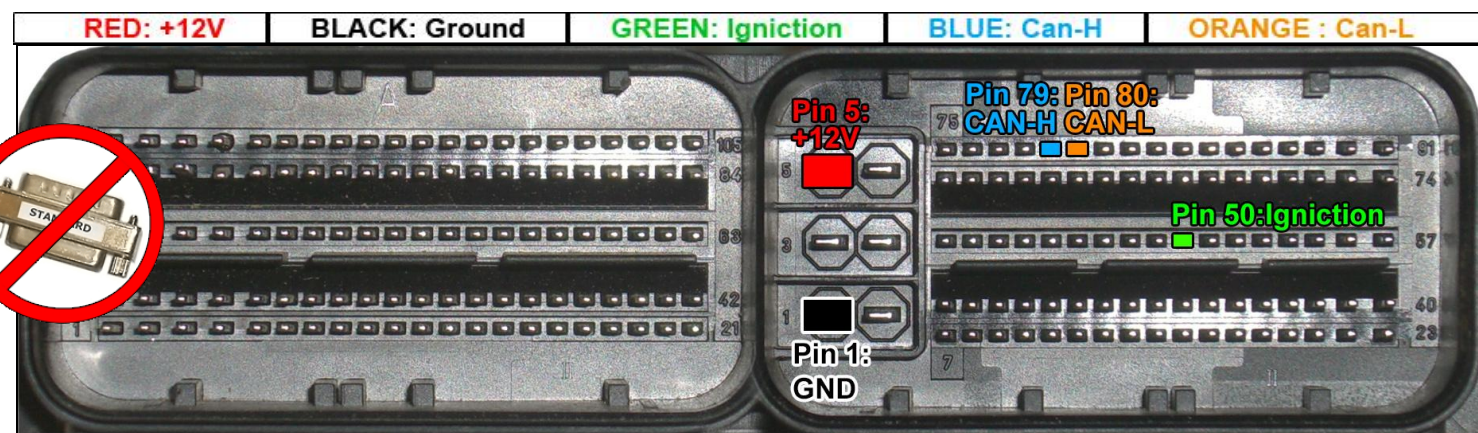

Gray wire of the Tricore Cable

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)

Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire il filo verde con un filo rosso +12V, connettere i fili viola e bianco come indicato dal pinout seguente ed utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore: [Clicca qui](#))

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Unsolder the gray wire to disable the Boot mode, change the green wire with a red wire +12V, connect the violet and white wire like in the next pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable: [Click here](#))

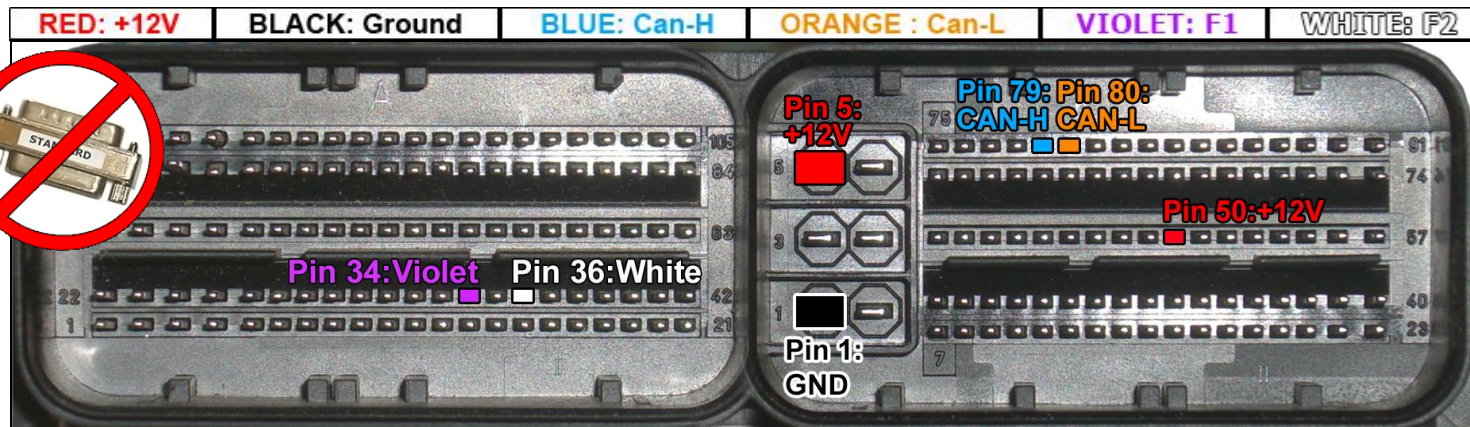

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla Fase 1. [Clicca qui](#).

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1. [Click here](#).