




Questa centralina dispone due processori, uno gestisce il motore e l'altro gestisce il cambio automatico.

Di seguito mostriamo la connessione per la lettura del micro che gestisce il cambio automatico:

This control unit is equipped with two processors, one for engine management and the other for the gearbox.


Below we show how to communicate with the micro of the gearbox:

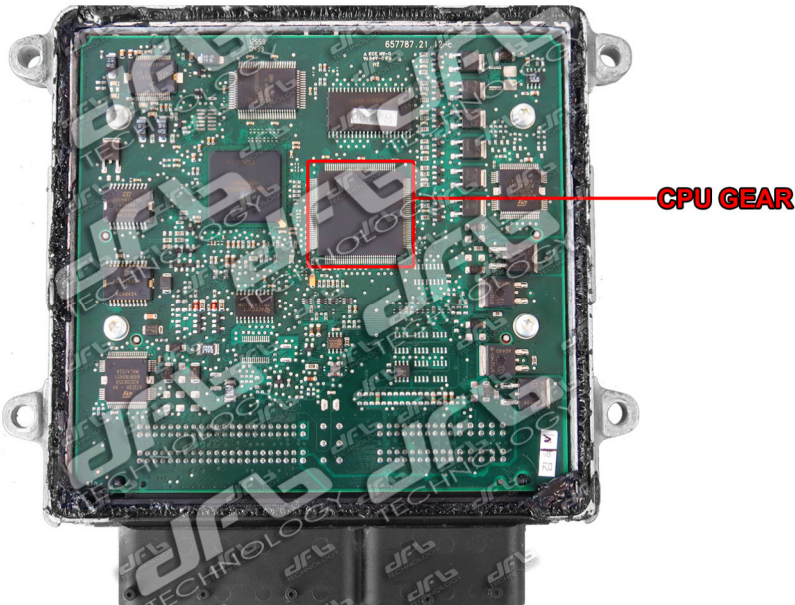

Utilizzare:  
- Cavo multifunzione


Use:  
- Multifunction cable

|                 |            |
|-----------------|------------|
| RED: + 12V      | 2, 6       |
| BLACK: GROUND   | 3          |
| GREEN: K-line   | 76         |
| Grey wire: Boot | On the pcb |

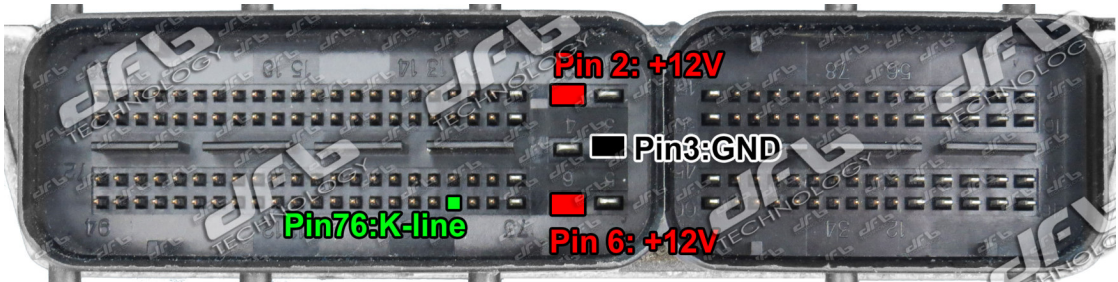

Connettere il filo grigio nel punto di boot indicato:

Connect the grey wire in the boot pin shown:

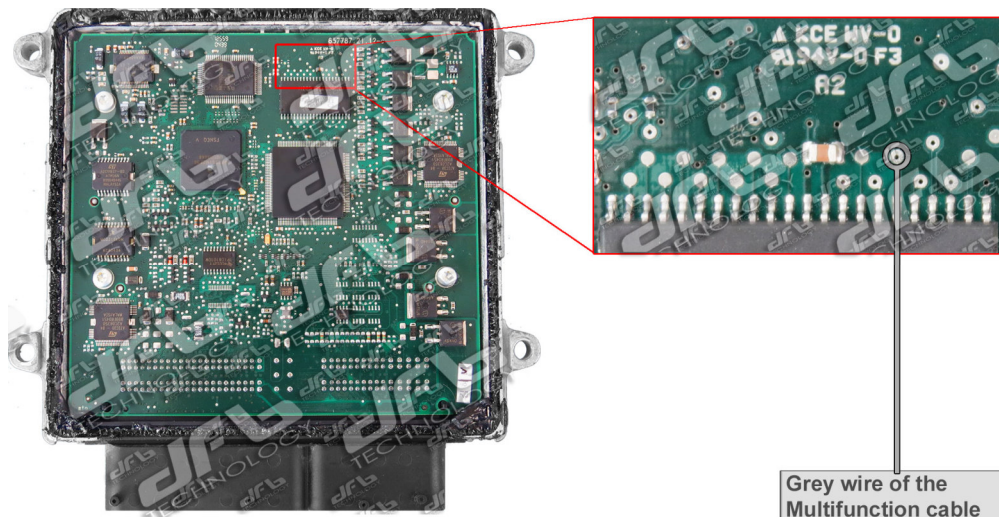

PER COMUNICARE CON IL MICRO RELATIVO  
ALLA GESTIONE MOTORE CONSULTARE IL  
MANUALE ALLA SEZIONE BDM MPC55x/56x

TO COMMUNICATE WITH THE ENGINE  
MANAGEMENT MICRO READ THE MANUAL  
IN THE BDM SECTION MPC55x/56x