



ECU ME17.2 BMW BMSX - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio come in figura.
Utilizzare il driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the the gray wire like in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

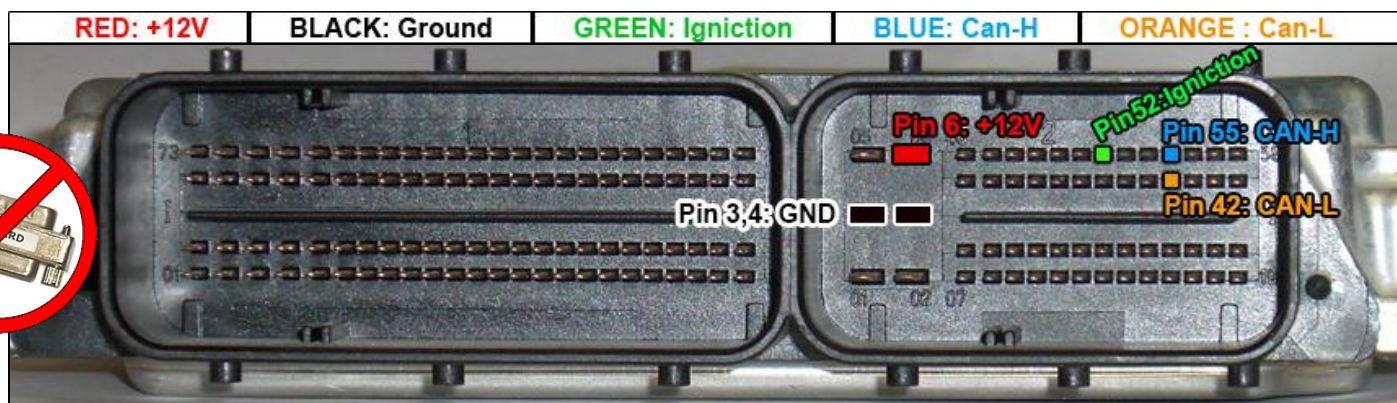

Gray wire of Tricore cable

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

follow the instructions on next page to step 2..

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)


Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso +12V del cavo Tricore come in figura seguente, e utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD TPROT V08 BMW - MINI

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Unsolder the gray wire to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire +12V and use the driver:

TOOL PASSWORD TPROT V08 BMW - MINI

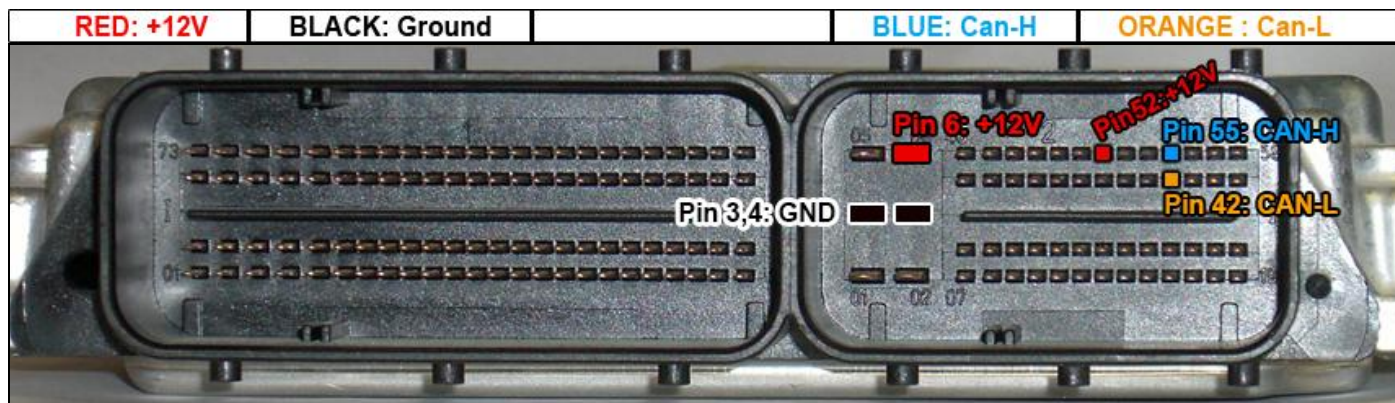

Se questo tool trova le password tornare alla fase 1 per leggere e scrivere in boot la centralina. Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 3.

If this driver find the password return to step 1 for reading and writing in bootmode. If it doesn't find the password, follow instruction on step 3.

FASE 3: (RICERCA PASSWORD)


Aggiungere i fili bianco e viola sul pinout come in figura sottostante ed utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 3: (SEARCH PASSWORD)

Add white and violet wires on pinout like in figure below and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

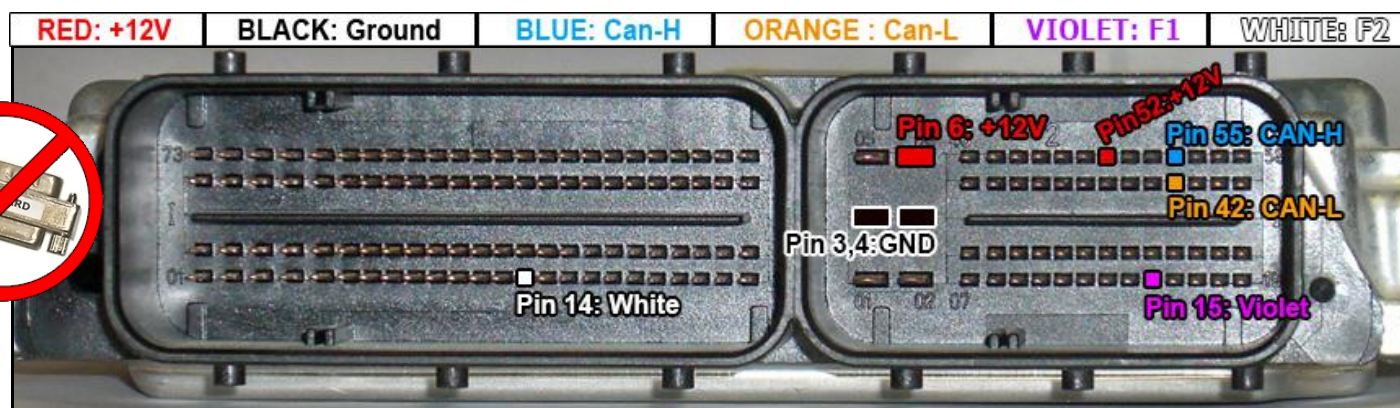

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla fase 1.

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1.

In alternativa al punto di boot mostrato precedentemente alla fase 1, indichiamo un altro metodo di boot che si trova nella parte inferiore:

As an alternative to the boot point shown previously in step 1, we indicate another boot method located at the bottom:

