





ECU Vag MED17.1 – TC1796 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

STEP1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

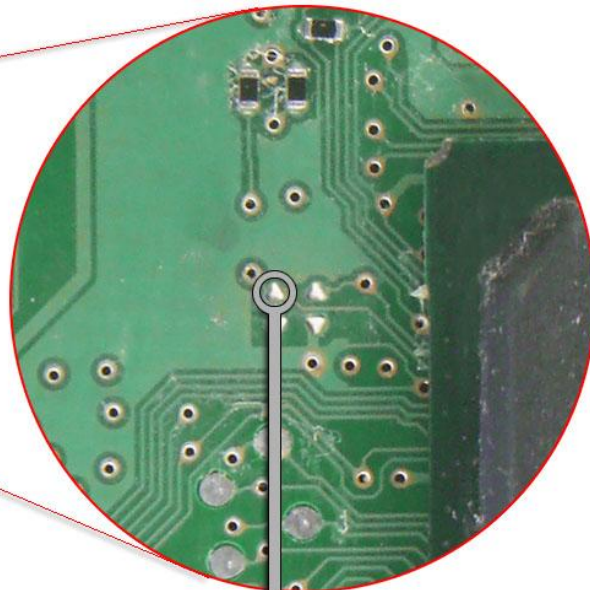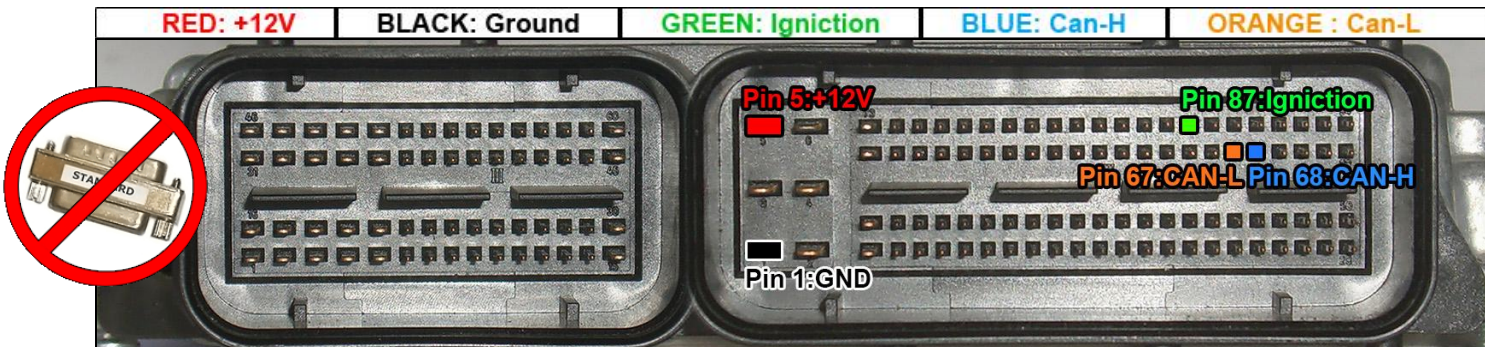

Gray wire of Tricore cable

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :
“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”
seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:
“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD”
follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2: (RICERCA PASSWORD)


Dissaldare il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso del cavo Tricore come in figura seguente, e utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

STEP 2: (SEARCH PASSWORD)

Unsolder the gray wire to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

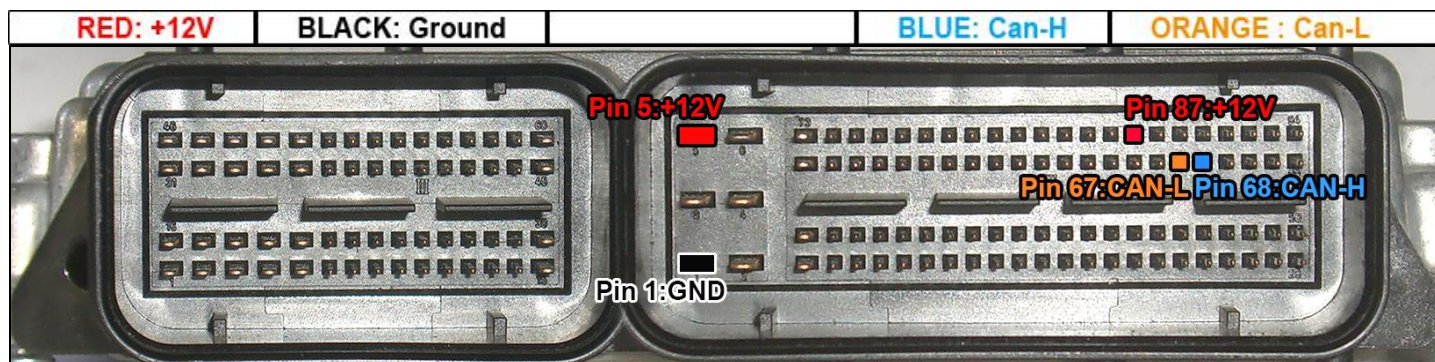

Se questo tool trova le password, tornare alla [fase 1](#). Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 3.

If this driver find the password, go to [step 1](#). If it doesn't find the password, follow instruction on step 3.

FASE 3: (RICERCA PASSWORD)

Connettere i fili viola e bianco come indicato dal pinout seguente ed utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore: [Clicca qui](#))

STEP 3: (SEARCH PASSWORD)

Connect the violet and white wire like in the next pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable: [Click here](#))

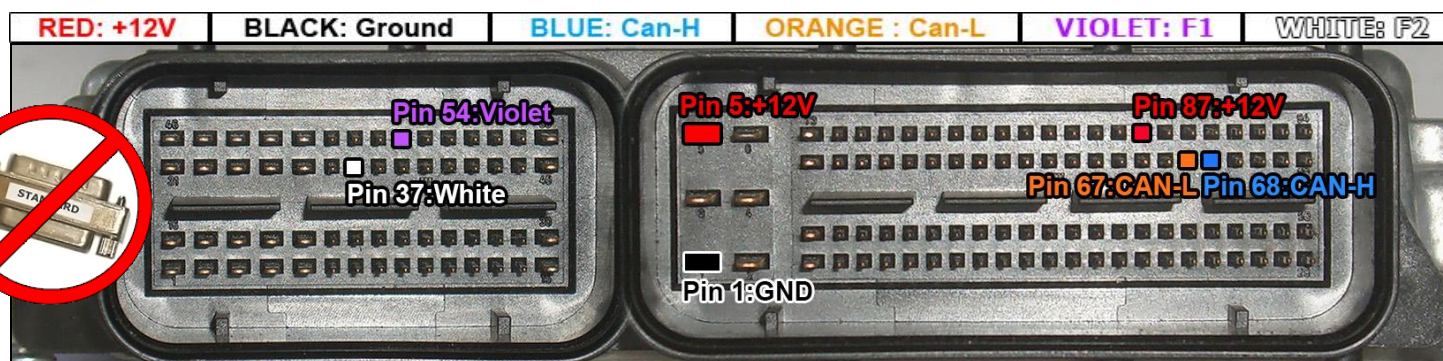

Se questo tool trova le password, tornare alla [fase 1](#).
Se invece non trova le password, seguire le istruzioni alla fase 4 a pagina seguente.

If this driver find the password, go to [step 1](#).
If it doesn't find the password, follow instruction on step 4 on next page.

FASE 4: (RICERCA PASSWORD)

Mantenere connesso il pinout precedente e saldare sulla scheda due resistenze da 470 Ohm.

Utilizzare il driver:


TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 4: (SEARCH PASSWORD)

Use the same pinout before and solder two resistances of 470 Ohm on the ecu.

Use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

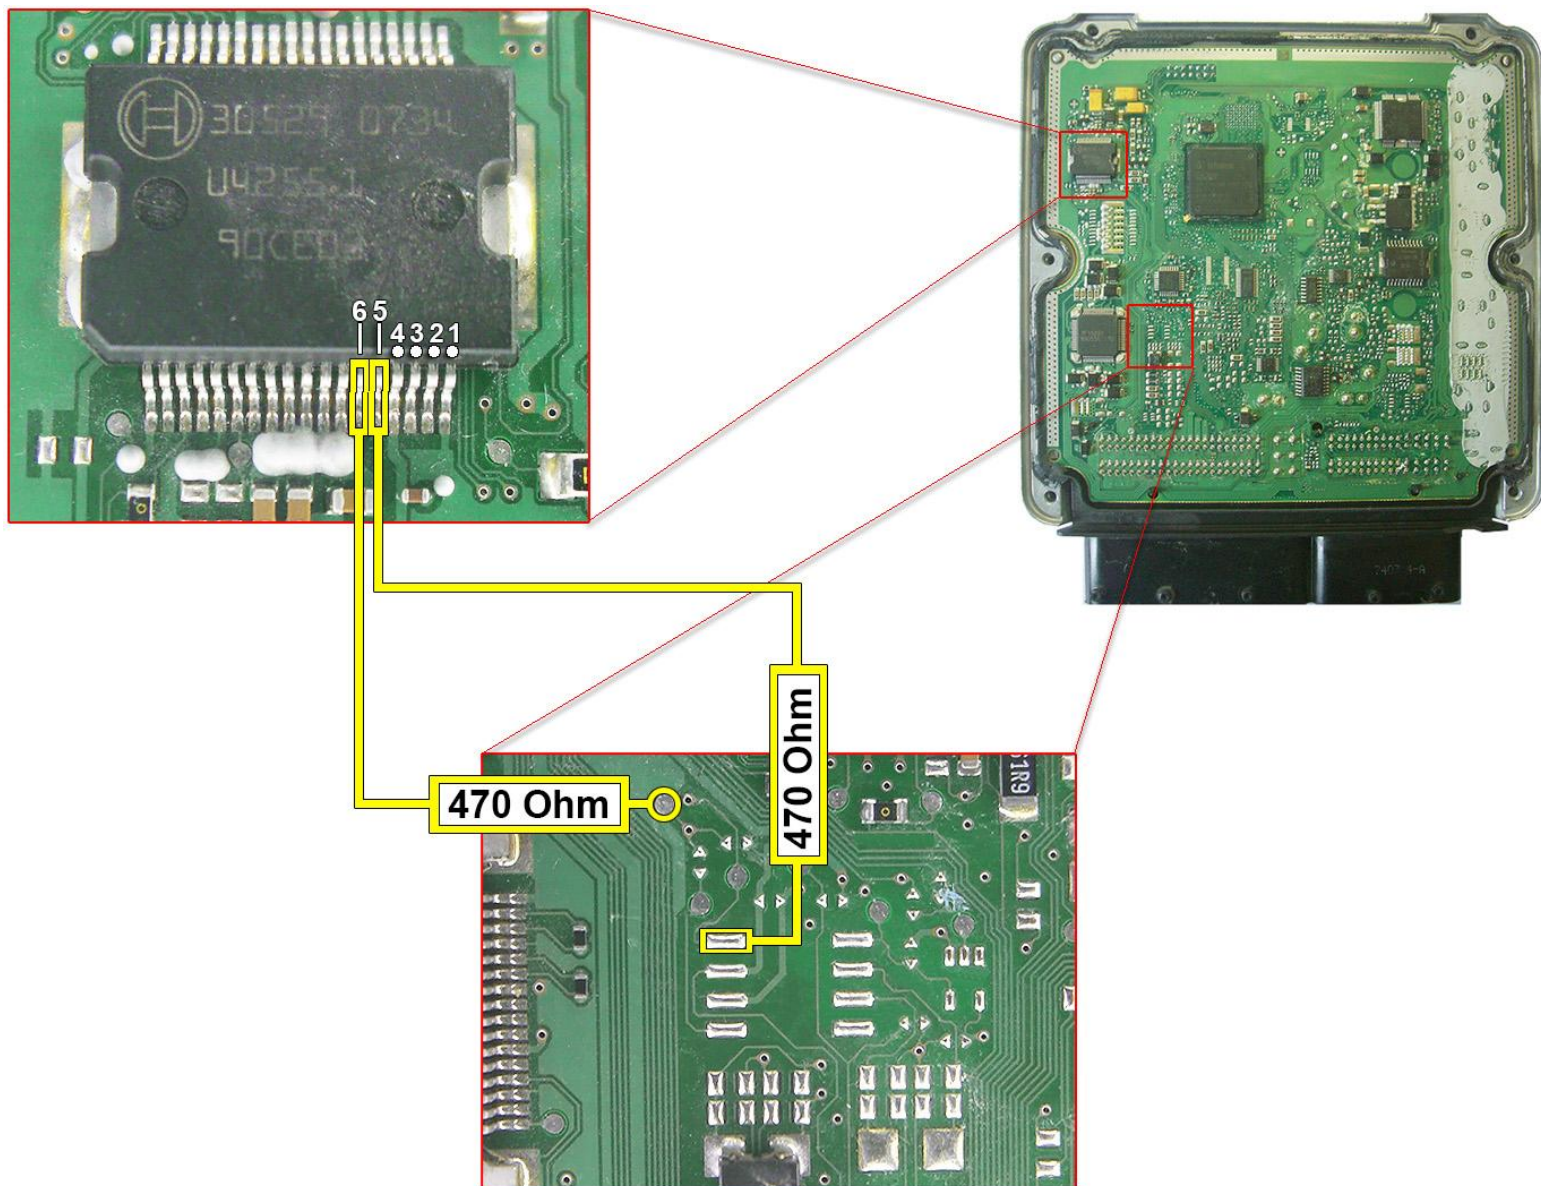

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla Fase 1. [Clicca qui](#).

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1. [Click here](#).