

BOSCH EDC17 CP16 [1796] – Honda [Diesel]


- Utilizzare:
- Cavo multifunzione
 - Bench Box V.2

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.
Per questa ECU ci sono 2 diversi tipi di versioni hardware, provare in serie le seguenti 2 combinazioni. La centralina non subirà alcun danno durante i test di connessione.

- Use:
- Multifunction cable
 - Bench Box V.2

Connect the multi-function cable as follows. For this ECU there are 2 different types of hardware versions, try the following 2 combinations in series. The ECU will not suffer any damage during connection tests.

RED: + 12V	1, 15, 16
BLACK: GROUND	6 / 4
BLUE: CAN-H	54
ORANGE: CAN-L	41
WHITE	35
BROWN	7

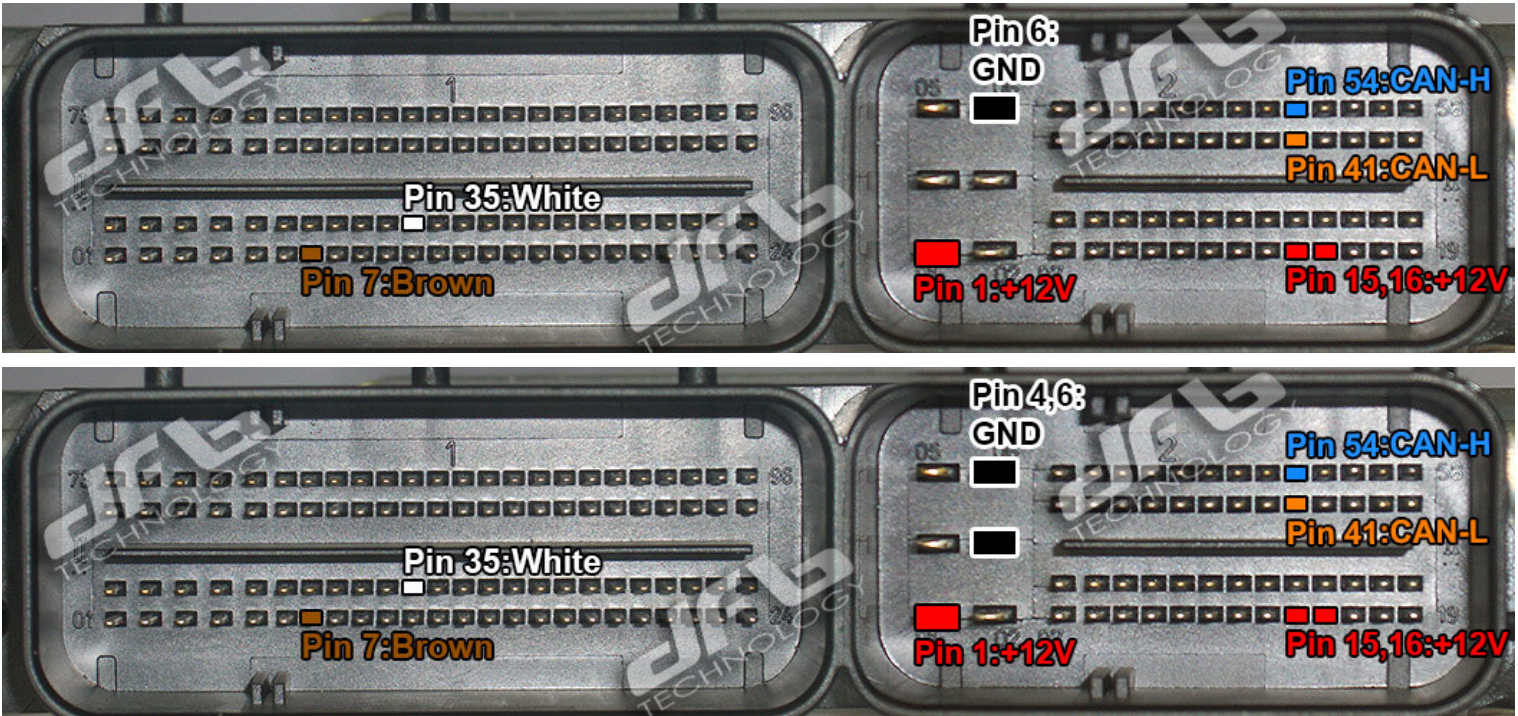

- Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
- BENCH MODE
 - HONDA
 - TC1796 – Honda
 - EDC17CP16

- To read and write use the following driver:
- BENCH MODE
 - HONDA
 - TC1796 – Honda
 - EDC17CP16