

Bosch EDC16

Kit da utilizzare per connessione con adattatore BDM:


- Cavetto per alimentazione bosch rosso/nero
- Cavo a Y
- Adattatore Bosch
- Cavetto flat grigio
- Connettori dip/sip

Kit to be used for connection with BDM adapter:

- Red and black cable for Bosch power supply
- Y-cable
- Bosch adapter
- Grey flat cable
- Connectors dip/sip


Tutte le Bosch EDC16 dispongono di una porta BDM come la seguente. Su queste centraline sia l'alimentazione che i segnali di comunicazione sono presenti in questa porta di connessione. Tenere in considerazione le 12 piste evidenziate escludendo le 2 a sinistra:

All Bosch EDC16 have a BDM port like the following. On these control units both the power supply and the communication signals are present in this connection port. Consider the 12 tracks highlighted excluding the 2 on the left:

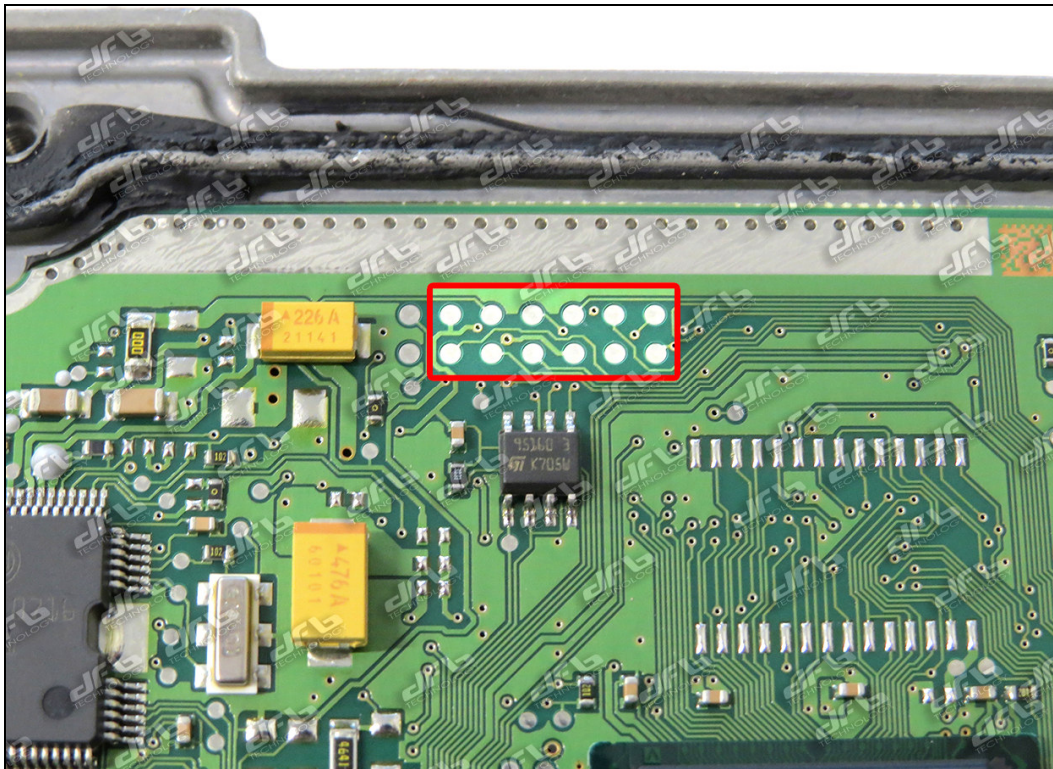


Saldare i connettori dip/sip sulla scheda ed inserire l'adattatore Bdm BOSCH come in foto:

Solder the dip/sip connectors on the pcb and insert BOSCH adapter as in photo:

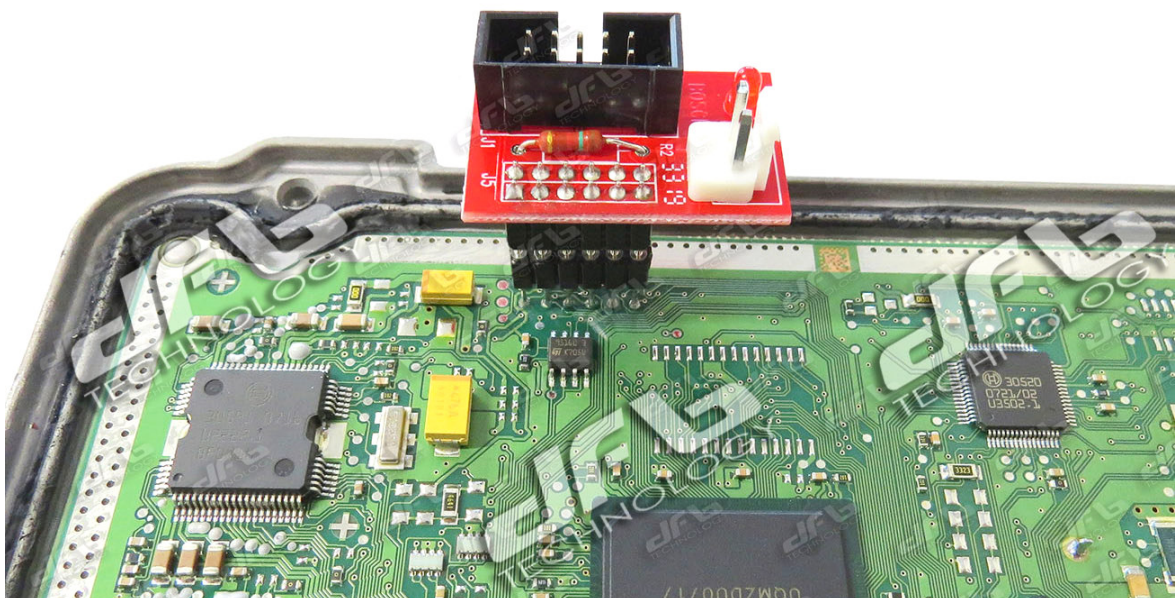

Connettere lo strumento alla centralina con il flat grigio ed alimentare tool e centralina usando il cavo a Y.
Il led rosso si accende quando l'interruttore è su posizione ON.
Qui sotto un esempio di connessione:

Connect the tool to the control unit with the grey flat cable and give power to the tool and to the Ecu using the Y-cable. The red LED turns on when the switch is in the ON position.
Below is a connection example:

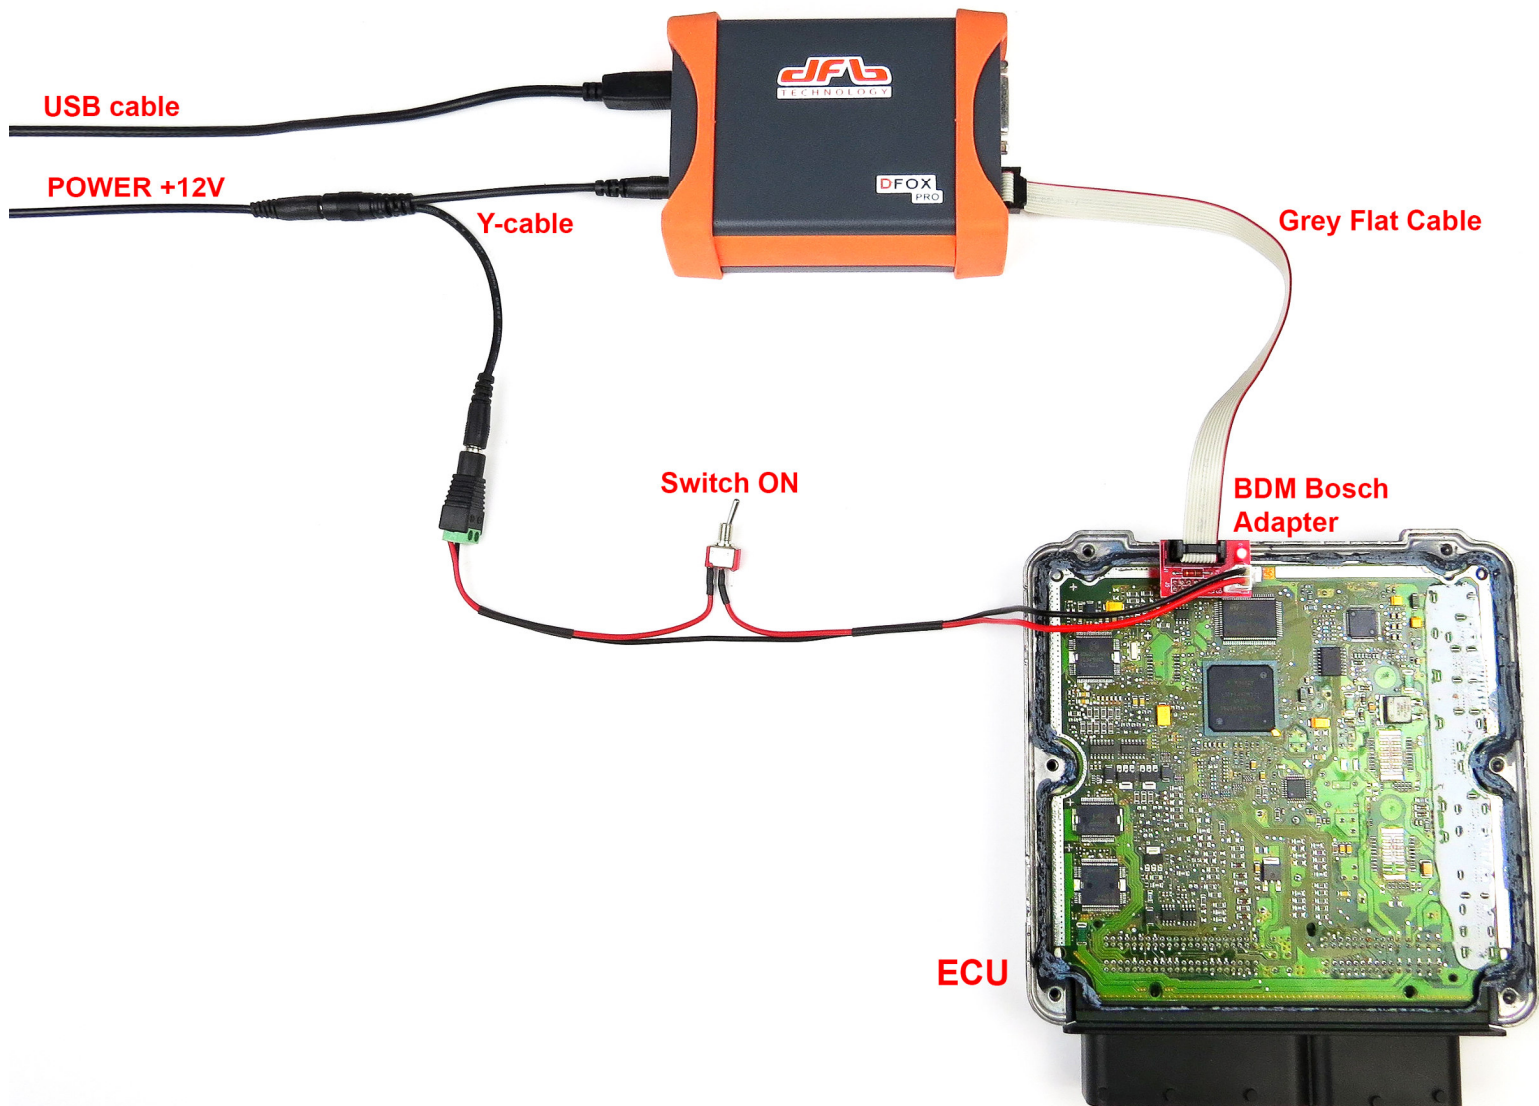

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BDM / JTAG MODE
→ BDM MPC
→ MPC 55x/56x

To read and write use the following driver:
→ BDM/ JTAG MODE
→ BDM MPC
→ MPC55x/56x

In alternativa ci si può connettere con cavo flat JTAG:


- Cavo multifunzione
- Cavo flat arcobaleno

Alternatively, you can connect with a JTAG flat cable:

- Multifunction cable
- Color flat cable

Tutte le Bosch EDC16 dispongono di una porta BDM come la seguente. Saldare il flat arcobaleno nel seguente modo:

All Bosch EDC16 have a BDM port like the following. Solder the rainbow flat as follows:

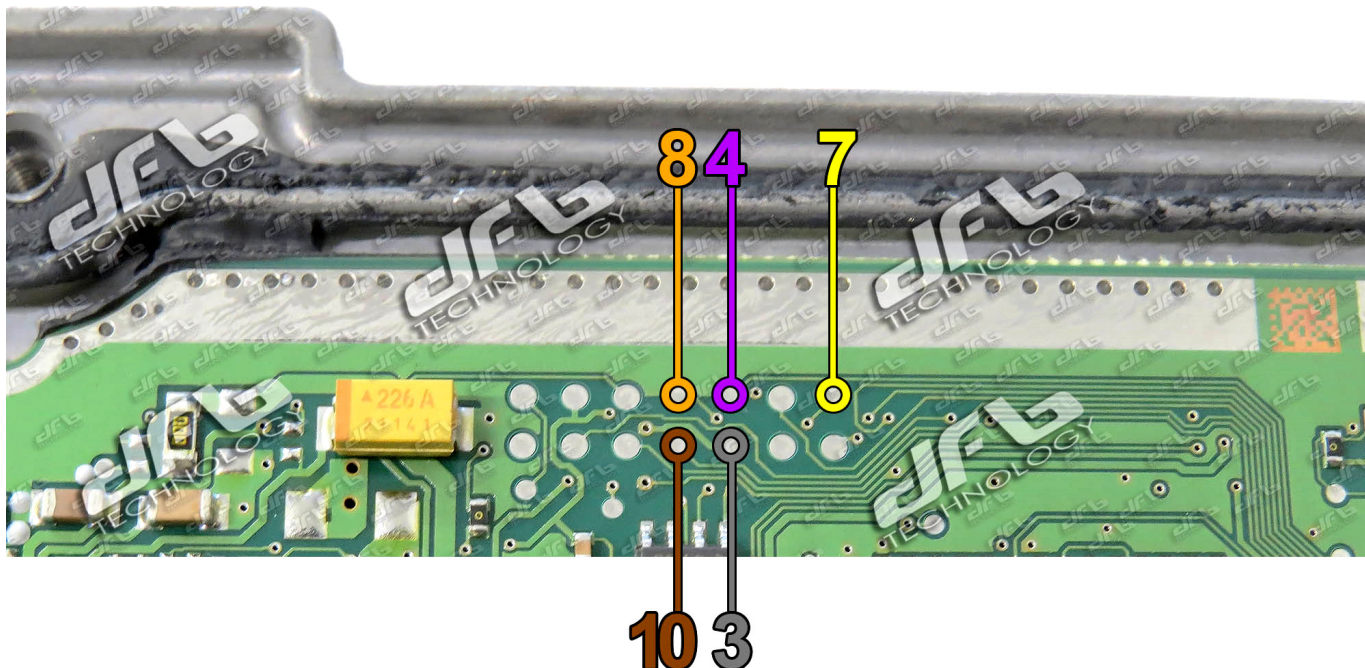

In questo caso alimentare la centralina tramite pinout.
 (Vedere positivi e negativi nella sezione
BENCH MPC55x/56x nei documenti)

In this case give power to the control unit via pinout.
 (See positives and negatives on the section
BENCH MPC55x/56x in documents)

Qui sotto un esempio di connessione:

Below is a connection example:



Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
 → BDM / JTAG MODE
 → BDM MPC
 → **MPC 55x/56x**

To read and write use the following driver:
 → BDM/ JTAG MODE
 → BDM MPC
 → **MPC55x/56x**