


# PCMflash


Engine Control Unit

## SID208


T1

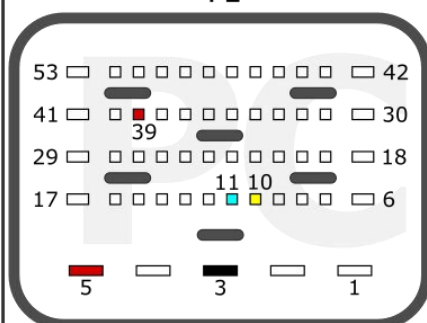


T2

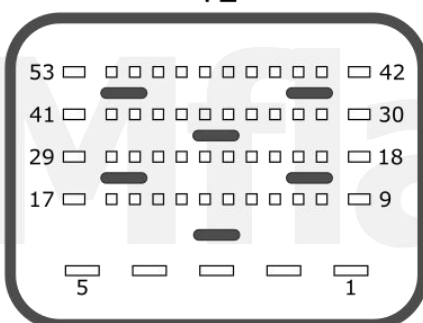

T3

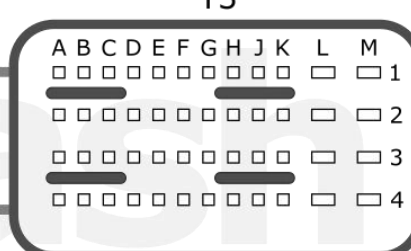

|             |           |              |        |
|-------------|-----------|--------------|--------|
| <b>+12V</b> | T1: 5, 39 | <b>CAN-L</b> | T1: 11 |
| <b>GND</b>  | T1: 3     | <b>CAN-H</b> | T1: 10 |

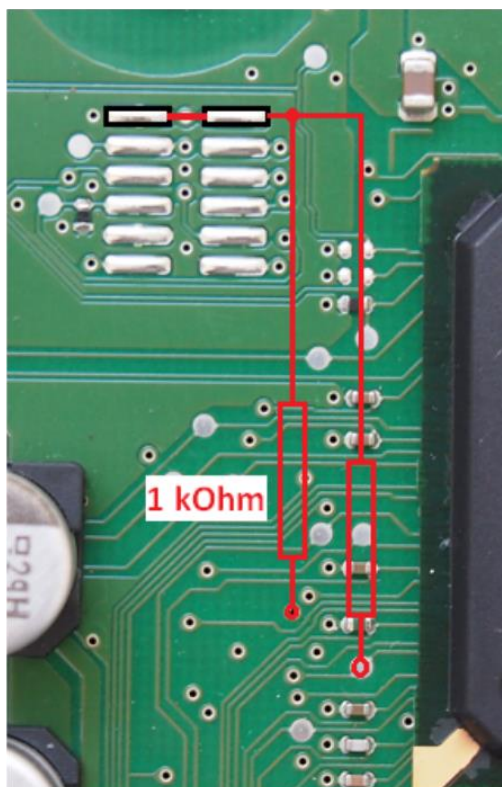

Switching to BSL mode required to Unlock ECU. Solder resistors as shown above /  
 Для разблокировки ЭБУ переведите его в BSL режим как указано выше.

PSA

pcmflash.ru

v.1

2022-10-31