




ECU EDC17 C45 - TC1767 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

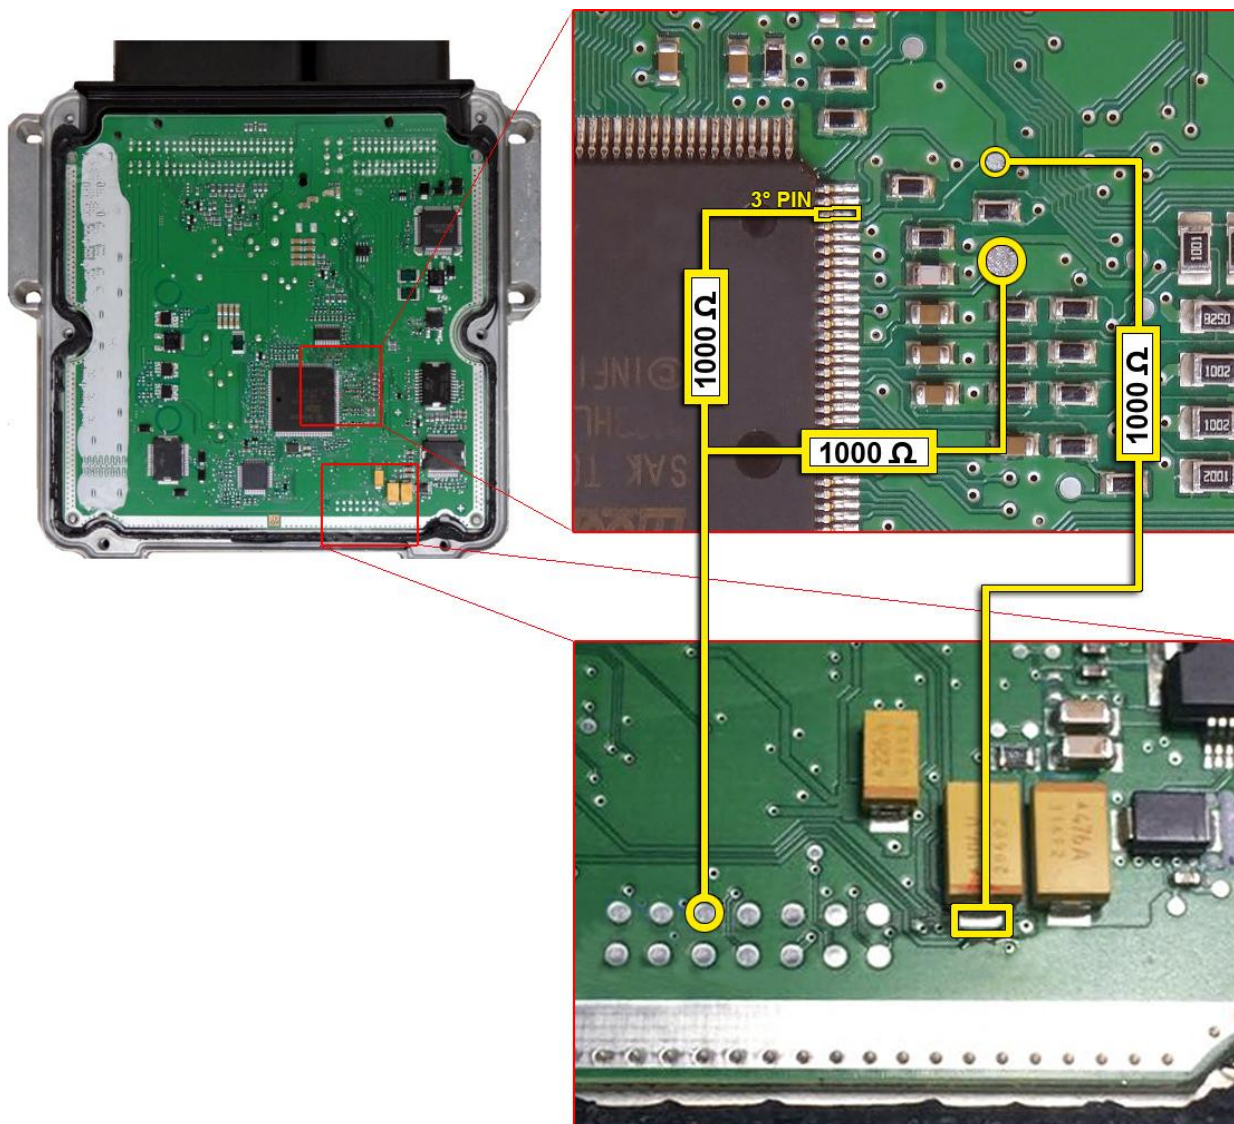

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :
**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**
seguire le istruzioni a pagina successiva alla fase 2..

When you start reading if appear the error message:
**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**
follow the instructions on next page to step 2...

FASE 2:

Dissaldare tutte le resistenze dalla scheda per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout i fili verdi dell'ignition con i fili rossi +12V del cavo Tricore. Aggiungere il filo bianco sul pin 82 della spina grande e spostare il CAN come in figura, connettere inoltre il filo viola sulla scheda come in foto. Utilizzare il driver:


OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 2:

Unsolder all the resistances from the electric card to disable the bootmode, change the green wires of the ignition with red wires +12V. Connect the white wire on pin 82 and change the CAN like in the figure, connect also the violet wire on the electric card like in figure.

Use the driver:

OBD TOO PASSWORD SPECIAL *ALL*

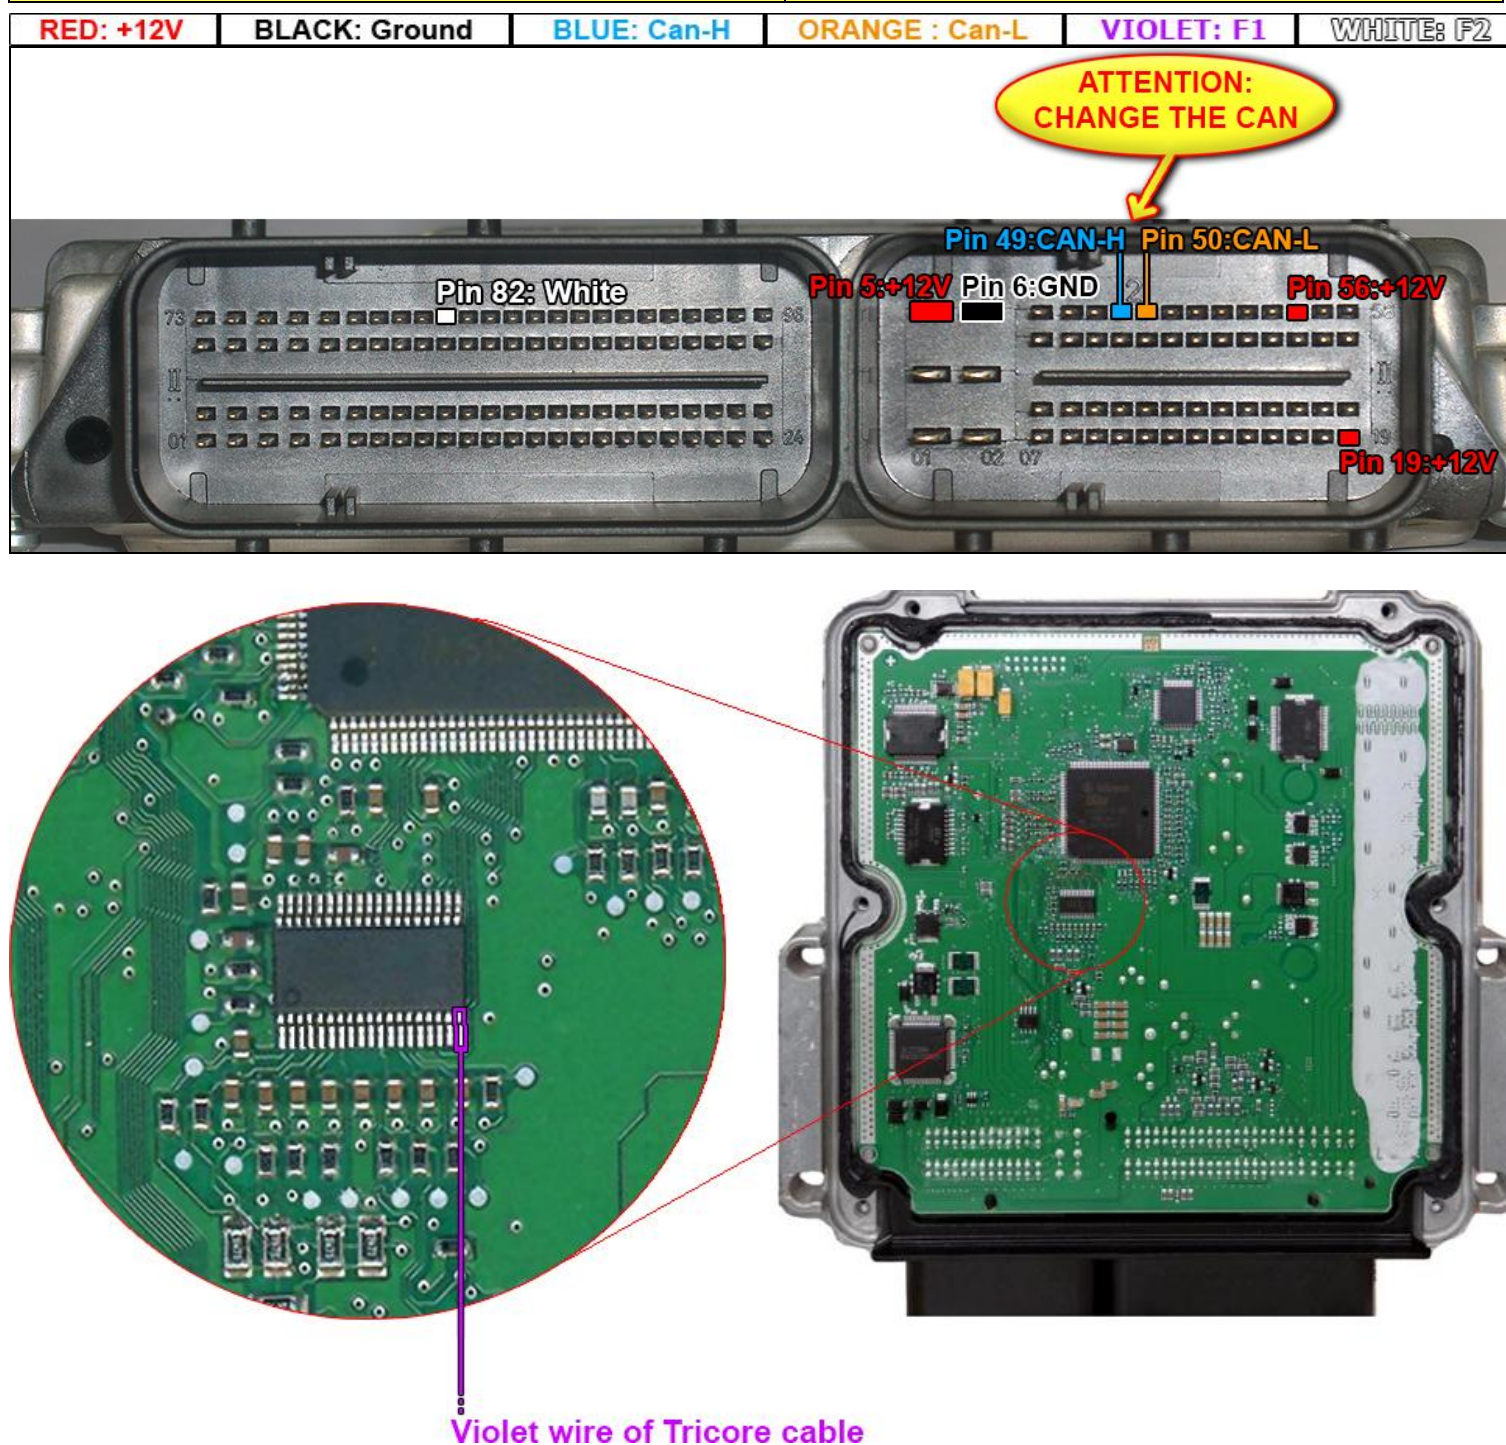

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla Fase 1. [Clicca qui](#).

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1. [Click here](#).