



ECU Vag EDC17 C74 – TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout. Utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (FIND PASSWORD)

Connect the following pinout. Use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

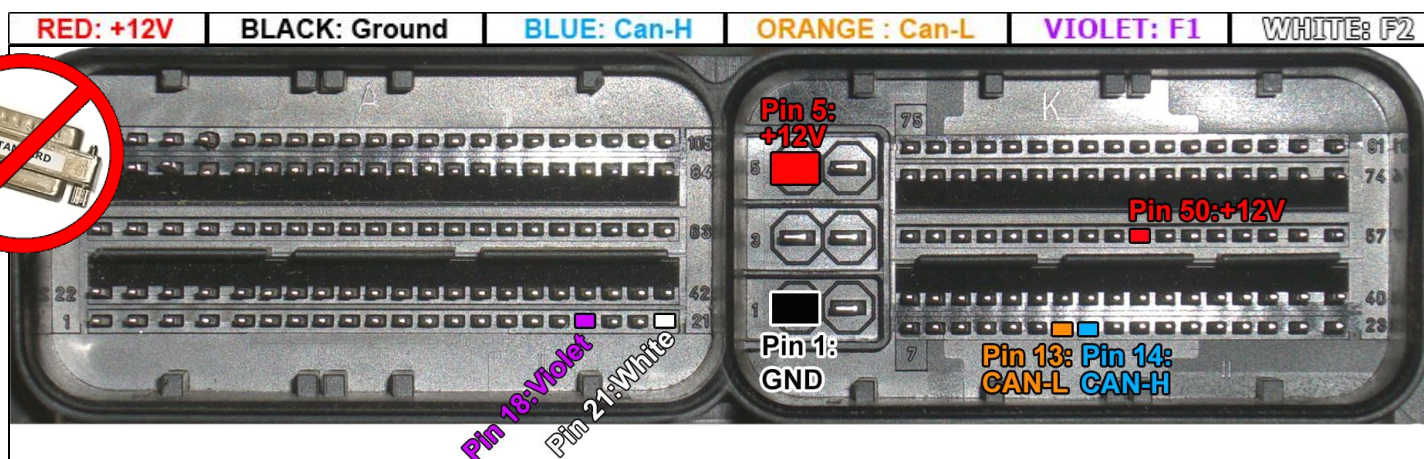


Attenzione: solamente nel caso in cui non dovesse trovare le password con il precedente pinout, connettere il pinout successivo spostando il CAN H sul pin 51 e sul CAN L al pin 52 e rilanciare il driver

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

Attention: Only in the case it don't find the password, connect the next pinout changing the CAN H on pin 51 and CAN L on pin 52 and restart the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

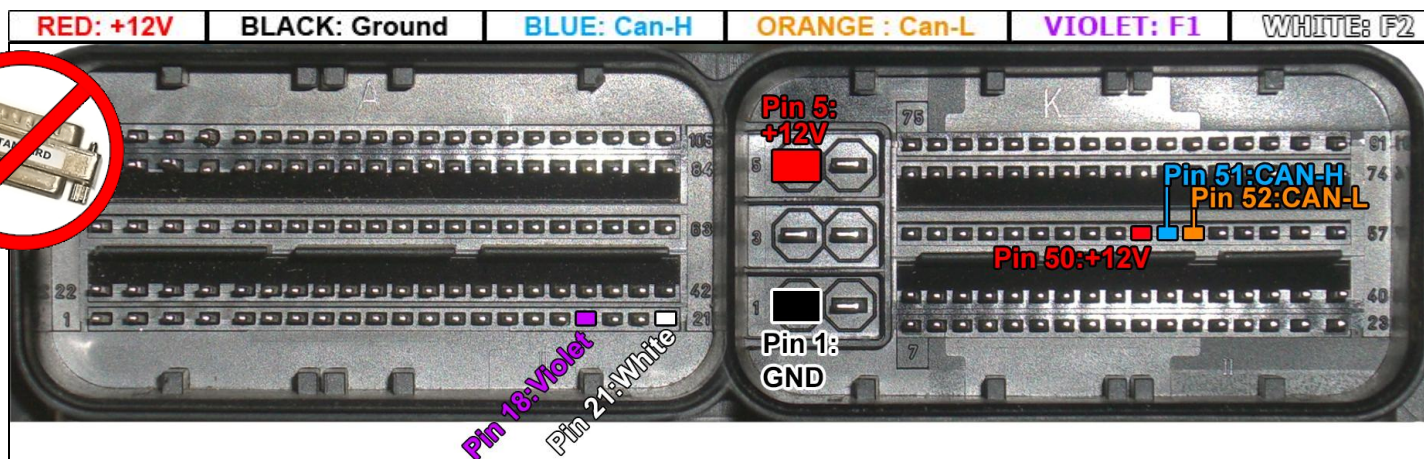

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2..

FASE 2:


Rimuovere i fili bianco e viola dal pinout e sostituire il filo rosso del pin 50 con un filo verde dell'ignition.

Porre la centralina in bootmode saldando il filo grigio:

STEP 2:

Remove white and violet wires from the pinout, and change the red wire on pin 50 with a green wire of ignition.

Set in boot mode the ECU soldering the gray wire:

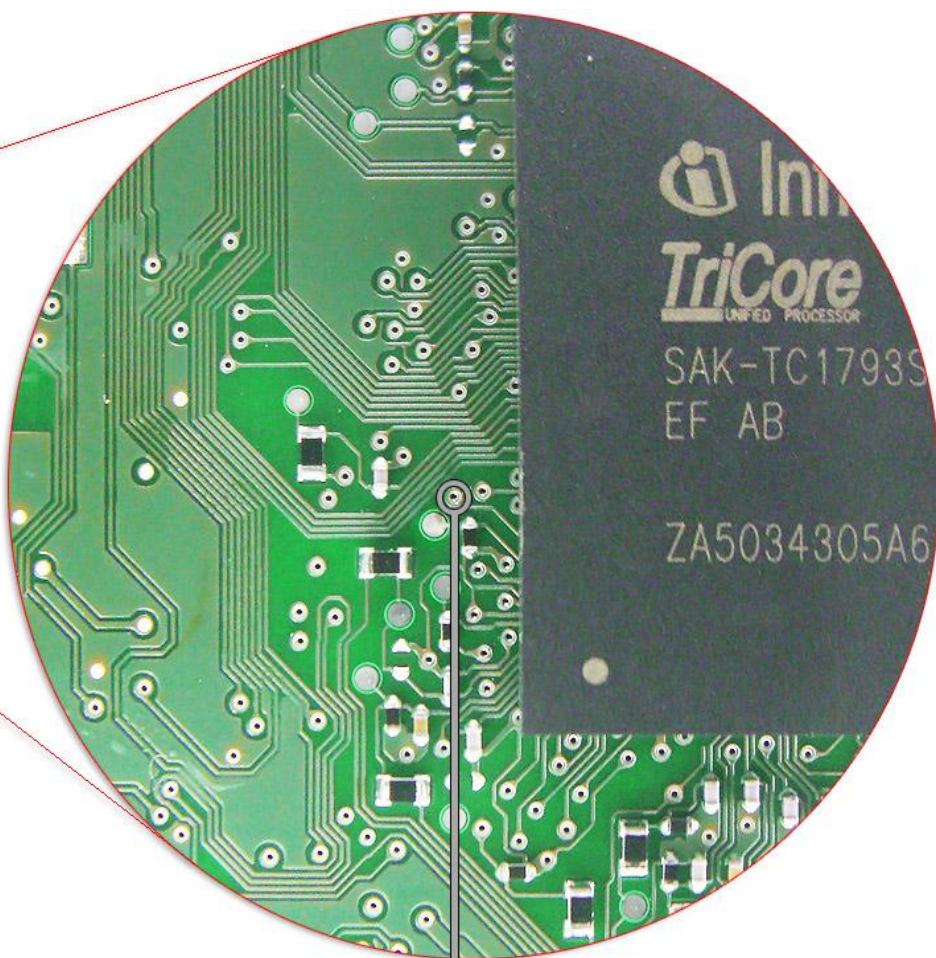

Gray wire of Tricore cable

Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793