





## ECU MED17.4 - TC1796 External Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1796**

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1796**

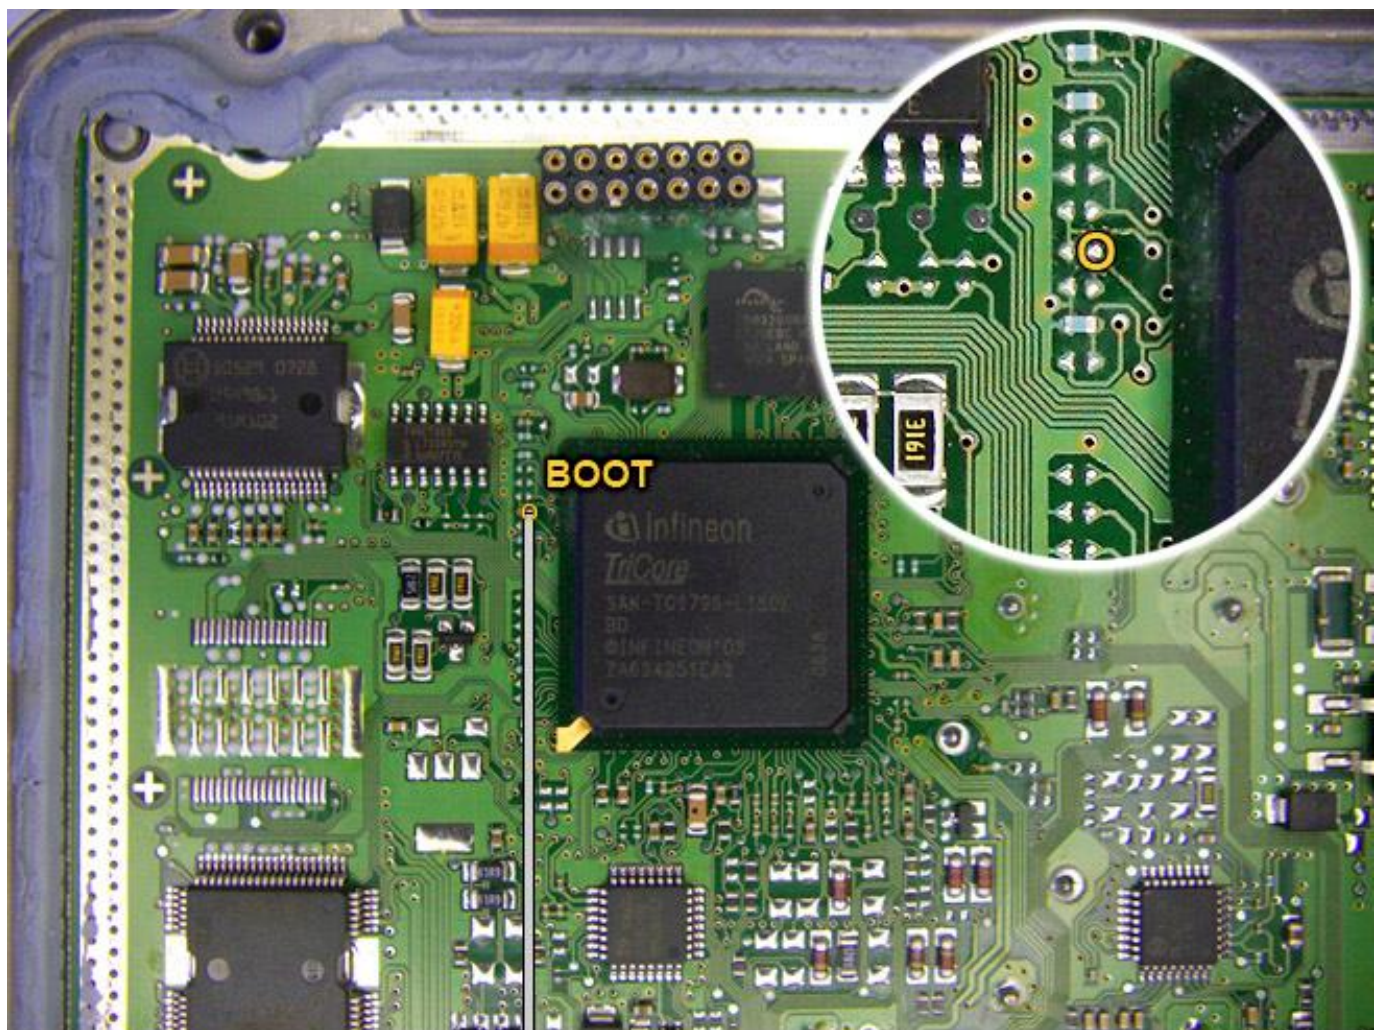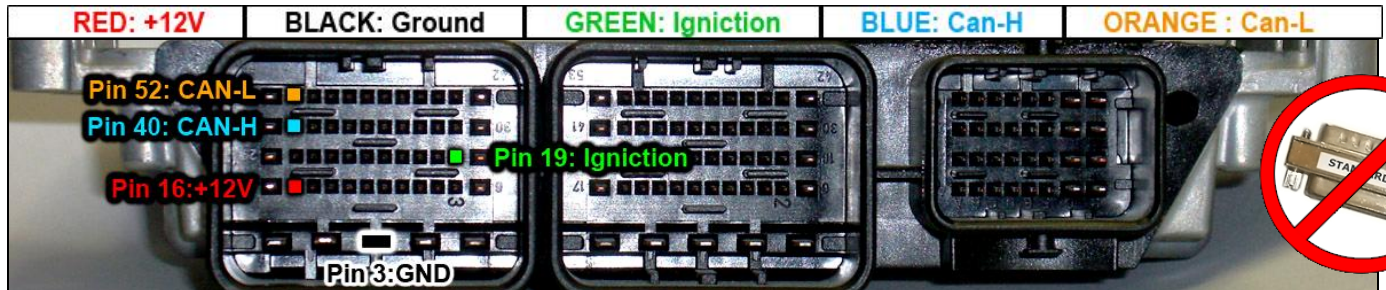

Gray wire of the Tricore cable

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

**“ERROR UNLOCK READ**

**TRY TOOL TRICORE PASSWORD”**

PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:

**“ERROR UNLOCK READ**

**TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”**

TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Click here](#)