

ECU BOSCH

EDC16xx / MED9xx



DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO

(EN) In this way you can read all bosch ECU ED16-MED9.

(IT) Con questa modalità si potranno leggere tutte le ecu Bosch ED16-MED9.


(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

Bosch BDM Adapter	
Gray flat cable	
Bosch BDM power	
Pin strip	


(EN) In each Bosch with processor MPC5xx there is the BDM door that is characterized from 14 near circles to the edge of the ECU like in figure below. However we won't use it all, but only 12. If in some ECU you don't see this BDM door you have to open the ECU in the other side for find it.

(IT) In ogni Bosch con processore MPC5xx è presente la porta BDM che è caratterizzata da 14 piazzole vicino al bordo della centralina come in foto sottostante. Noi però non le utilizzeremo tutte, ma solamente 12. Se in alcune ECU non vedete questa porta BDM allora si troverà nella parte posteriore.

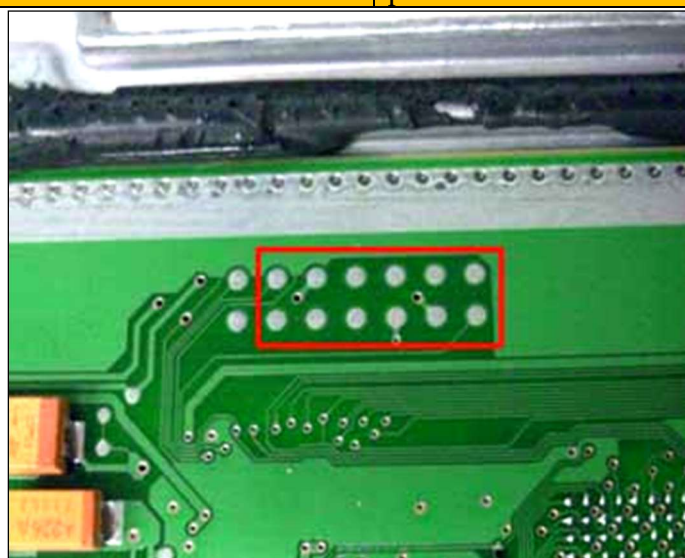




(EN) Clean the circuits for removing any protective agent and then solder the pin strip on the BDM door.

(IT) Pulire bene le piste per rimuovere ogni agente protettivo e di seguito saldare i pin strip sulla porta BDM.

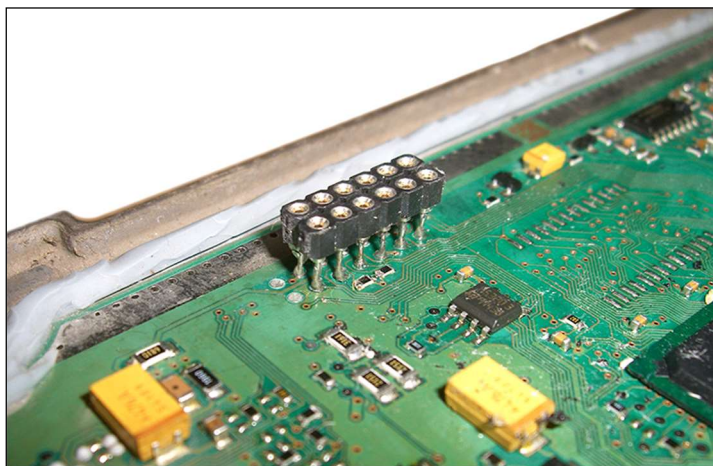

(EN) Insert the flat cable and the red/black cable in the BDM Bosch adapter, then connect the BDM Bosch adapter to the ECU through pin strip supplied:

(IT) Inserire il flat e il cavetto rosso/nero nell'adattatore BDM Bosch, successivamente connettere l'adattatore BDM Bosch alla centralina tramite i pin strip forniti in dotazione:

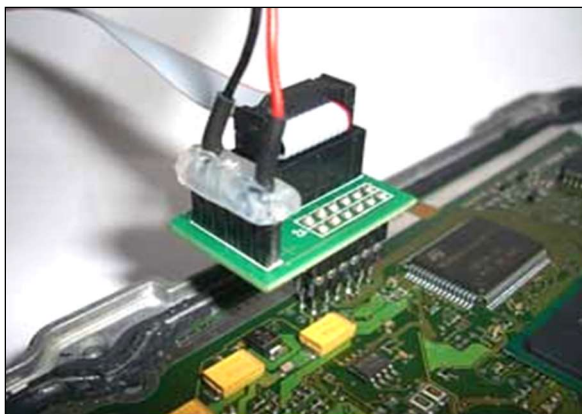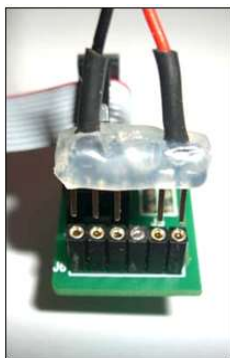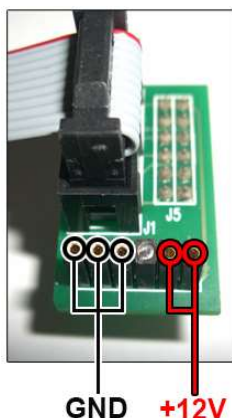

(EN) Connect the other end of the gray flat cable to the tool. Give power to the tool with power supply 12V or with a battery 12V.


You can give power to all BOSCH ECUs through BDM with the Bosch adapter rather than from pinout.

(IT) Connettere l'altra estremità del flat grigio allo strumento. Alimentare il tool con alimentatore 12V o con batteria 12V.

Tutte le centraline BOSCH si possono alimentare tramite BDM con l'adattatore Bosch anziché dal pinout.

(EN) Follow on next page..

(IT) Segue a pagina successiva..

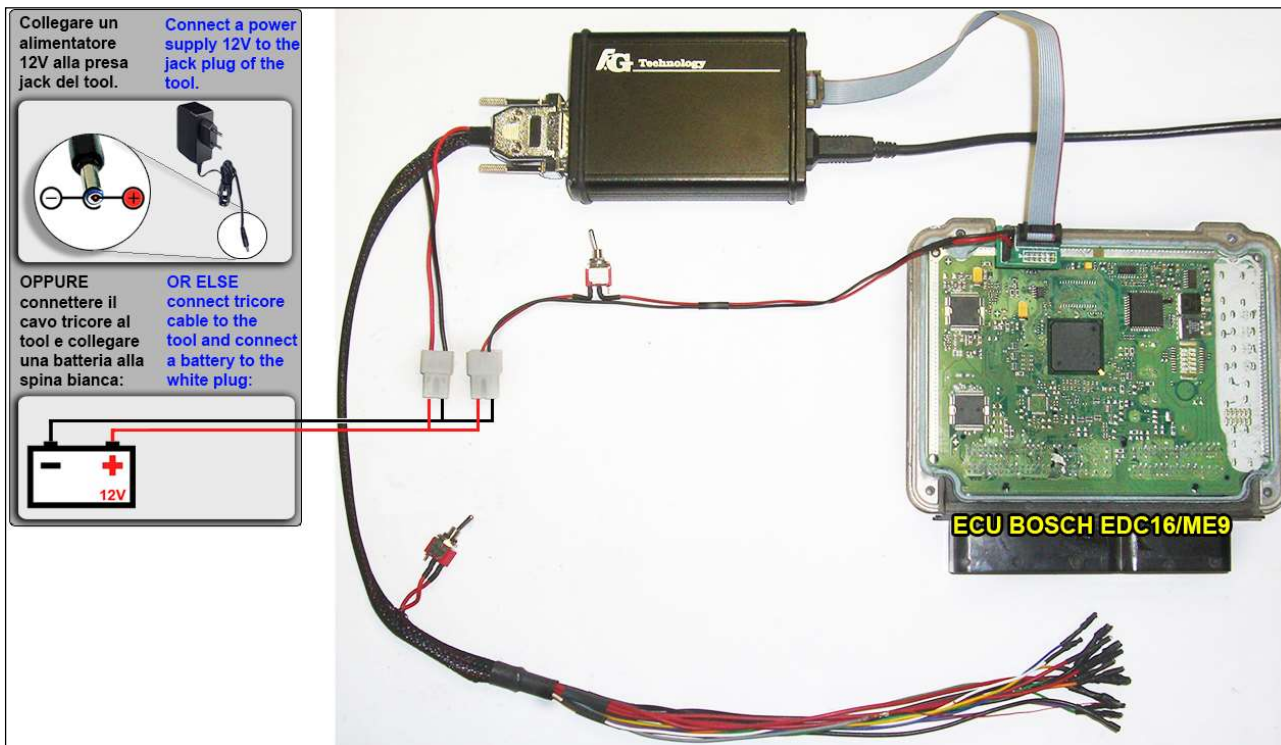

(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.