


ECU Delphi DCM3.2 (MB Version) – CRD11


Per questa centralina è possibile utilizzare la pressa con l'apposito adattatore.

For this ECU it's possible to use the press with the appropriate adapter.

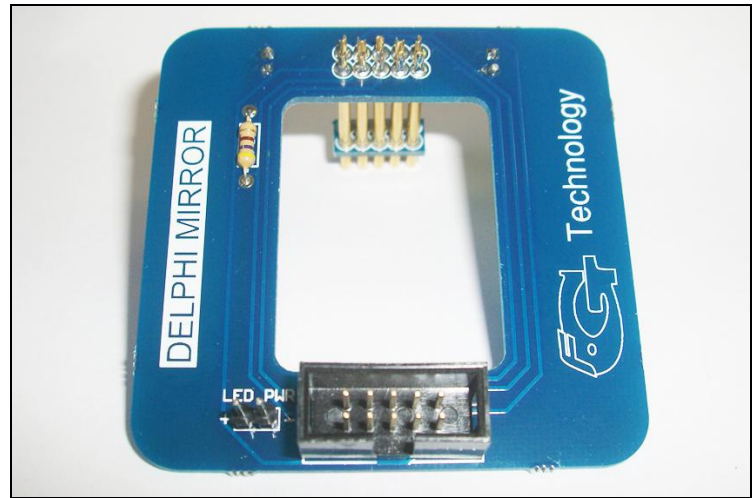


Connettere il seguente pinout per l'alimentazione:
(è possibile usare il cavo tricore)

Connect the following pinout for give power:
(it is possible use tricore cable)

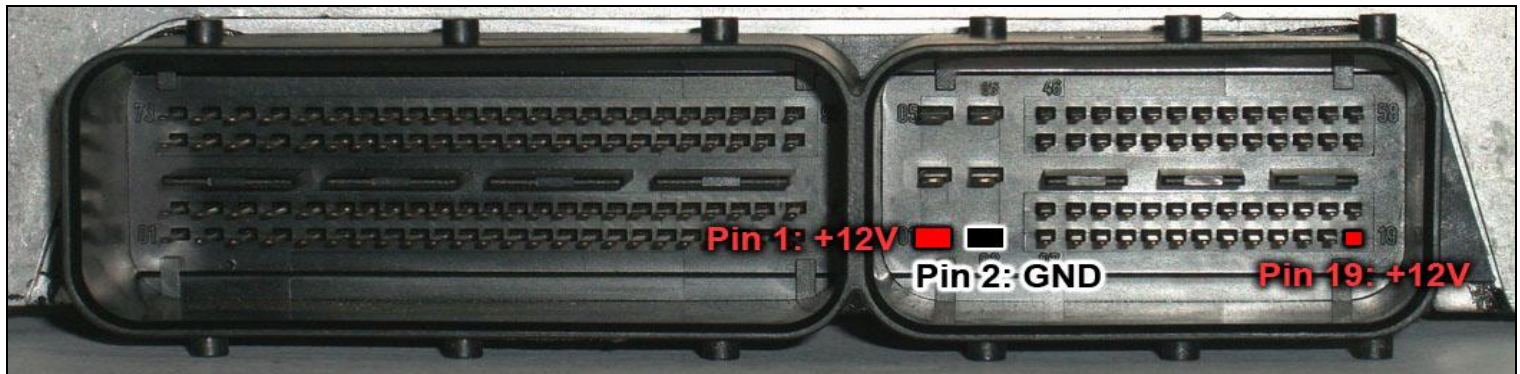

Effettuare un link come in figura:

Do a link like in figure:


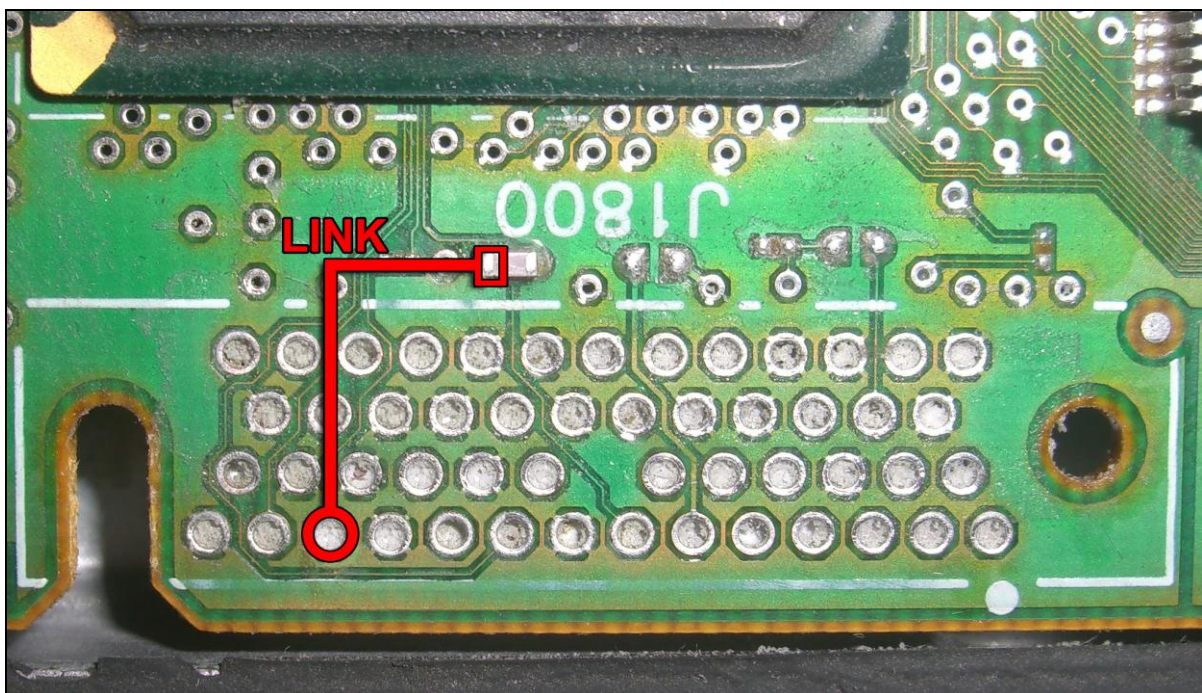


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Inserire 10 aghi nell'adattatore e posizionarli sulla porta BDM:

Insert 10 needles in the adapter and place on the BDM door:

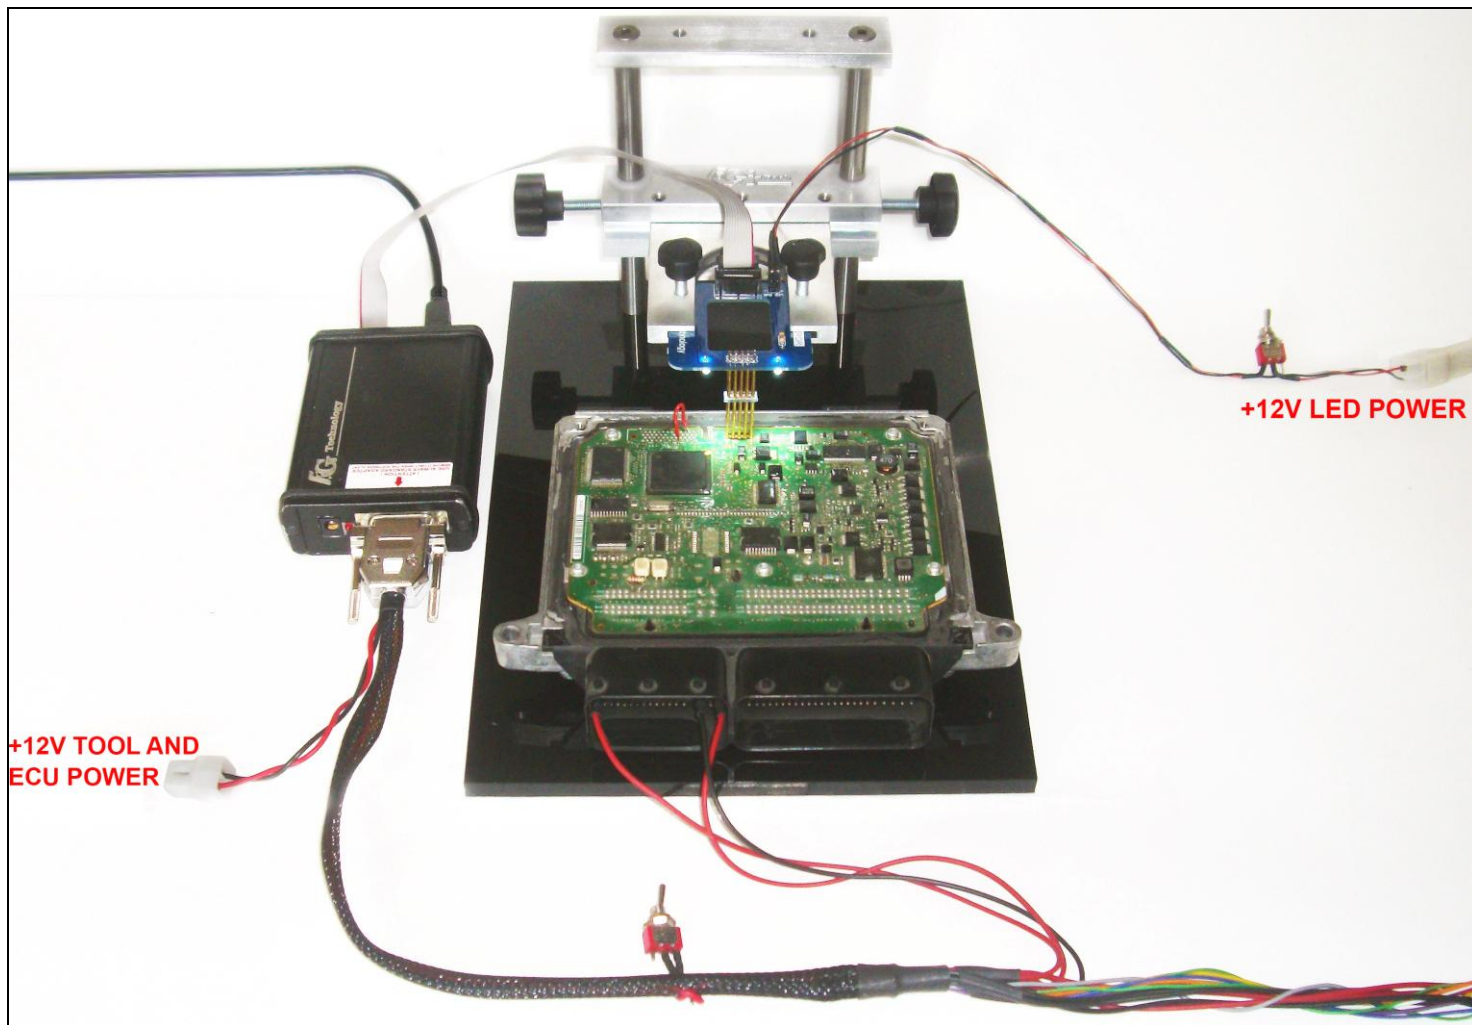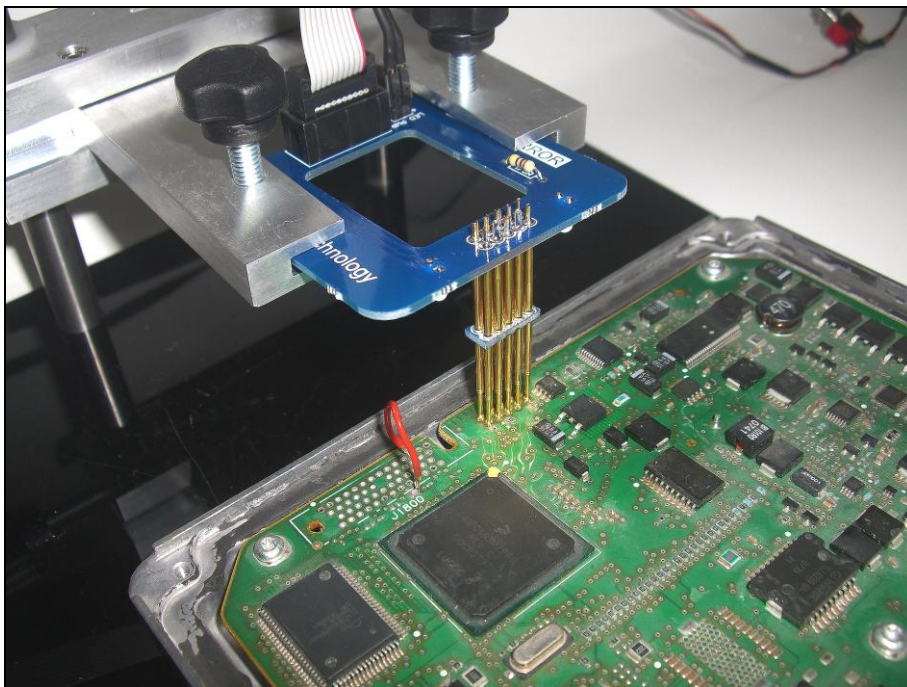

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:
BDM/JTAG MODE > BDM MPC > MPC 55x/56x