



ECU MEDC17.9 - TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout, saldare due resistenze da 560 ohm sulla scheda e utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout, solder two resistances of 560 ohm on the pcb and use the driver:



TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

Nota bene:

La password di questa centralina viene trovata anche al termine della lettura usando il driver seriale via OBD. La password viene salvata in automatico in un file chiamato **TriPSW.bin** nella stessa directory scelta per salvare il file della centralina. Se si vuole leggere e scrivere in boot mode la centralina fare copia-incolla di questo file TriPSW.bin nella cartella in cui è installato il programma C:\FGTech. In questo caso passare direttamente alla fase 2 a pagina successiva.

Info:

The password of this control unit is also found at the end of reading using the serial driver via OBD. The password is saved automatically in a file called **TriPSW.bin** in the same directory that you choose to save the file of this control unit. If you want read and write in boot mode the control unit copy and paste this file TriPSW.bin in the folder where the software is installed C:\FGTech. In this case, go directly to step 2 on the next page.

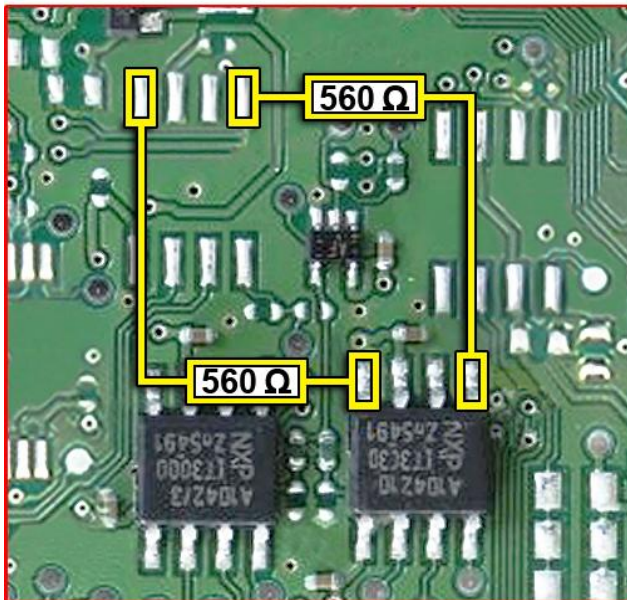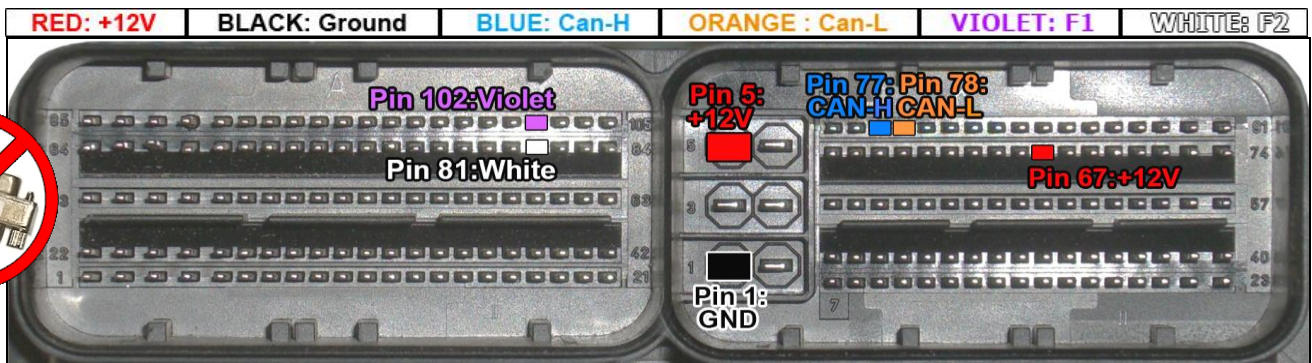

Dopo aver ottenuto la password è possibile procedere con la lettura e scrittura in boot.

Di seguito il pinout e lo schema per il boot.

After having obtained the password it is possible to proceed with the reading and writing on the boot.


On next page there is the pinout and the boot.

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura a pagina seguente. Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure on next page. Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

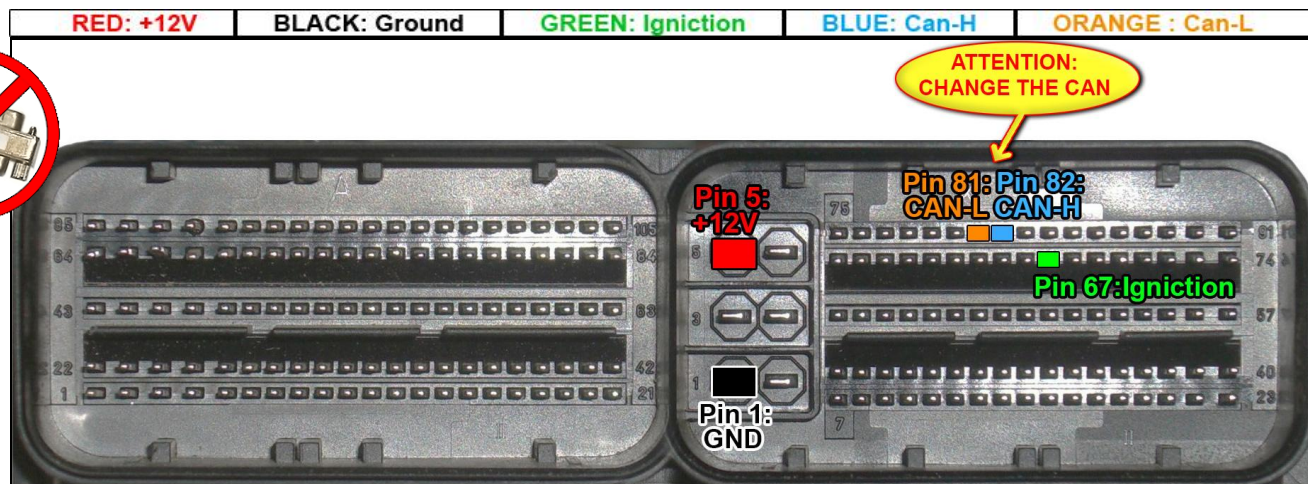

Gray wire of Tricore cable