
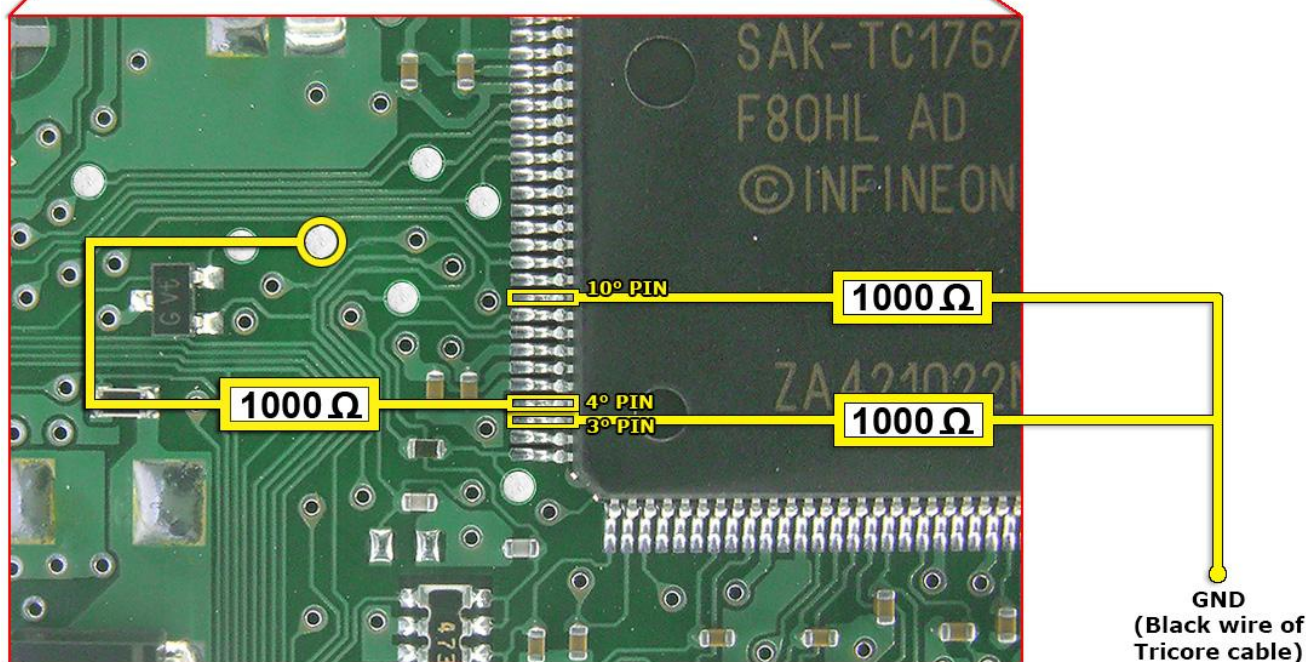


Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

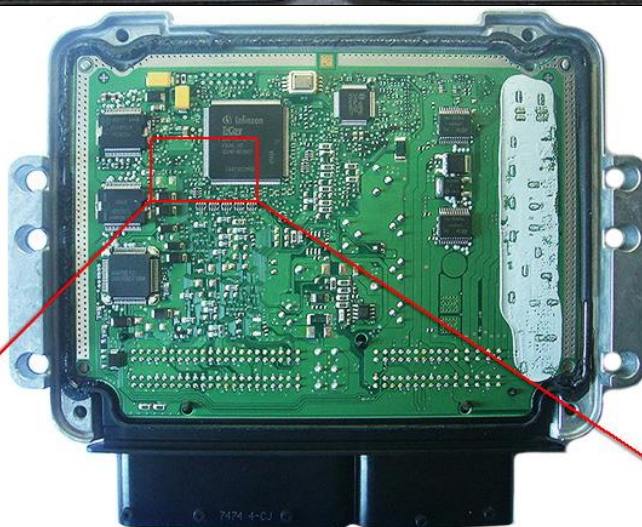

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

“ERROR UNLOCK READ

TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ

TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”

TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Click here](#)