




ECU EDC17 C59 ACDelco - TC1767 Internal Flash

Per questa centralina è possibile utilizzare la pressa con l'apposito adattatore.

For this ECU it's possible to use the template with the appropriate adapter.

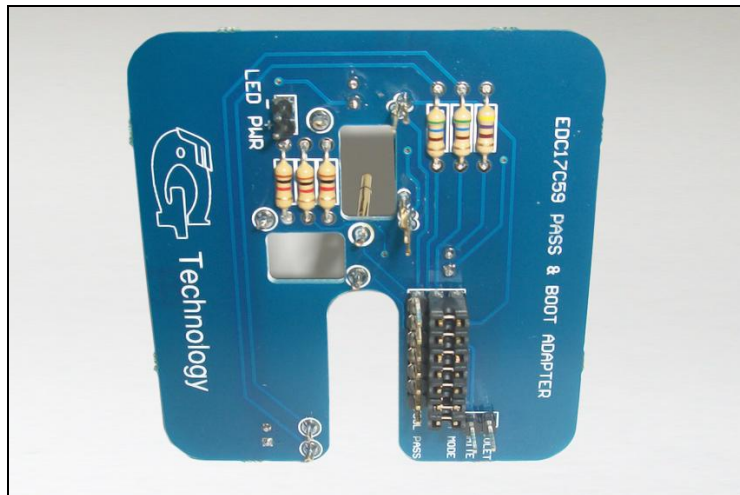


FASE 1: RICERCA PASSWORD

STEP 1: SEARCH PASSWORD


Connettere il seguente pinout:

Connect the following pinout:

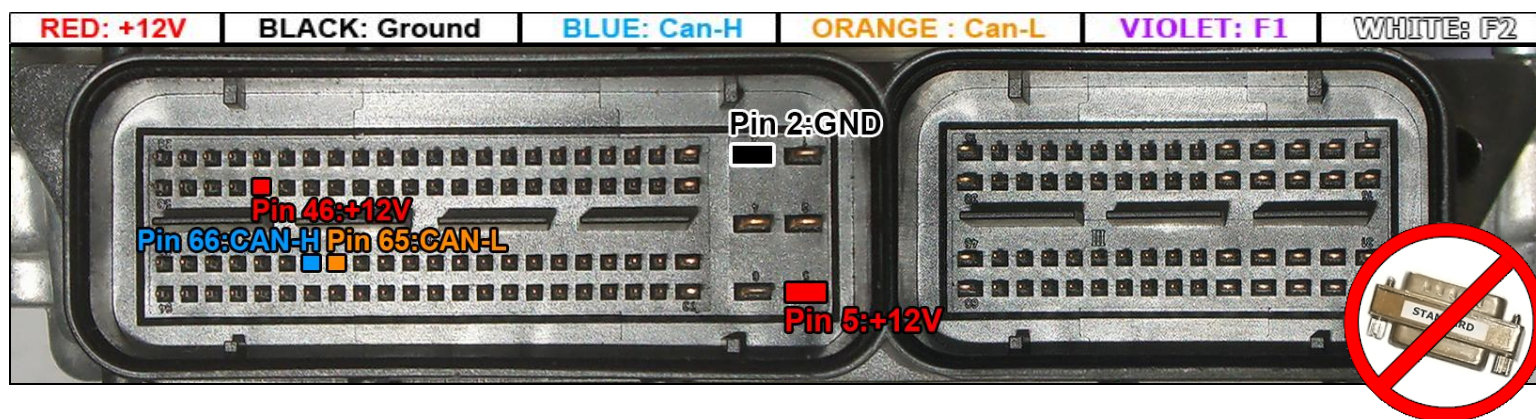

Posizionare sulla dima i jumper per modalità Tool Password:

Move the jumper on the template for Tool Password modality:


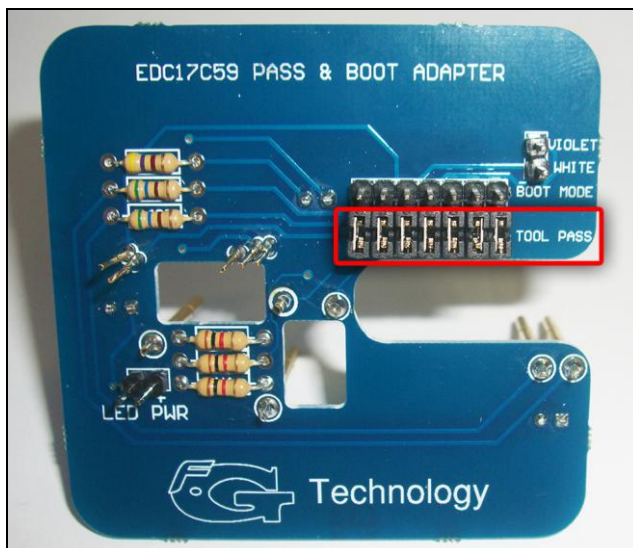


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..


Inserire 6 aghi nell'adattatore come in foto e posizionarli nei punti indicati con colore blu:

Insert 6 needles in the adapter as in the figure and place them where indicated with blue color:

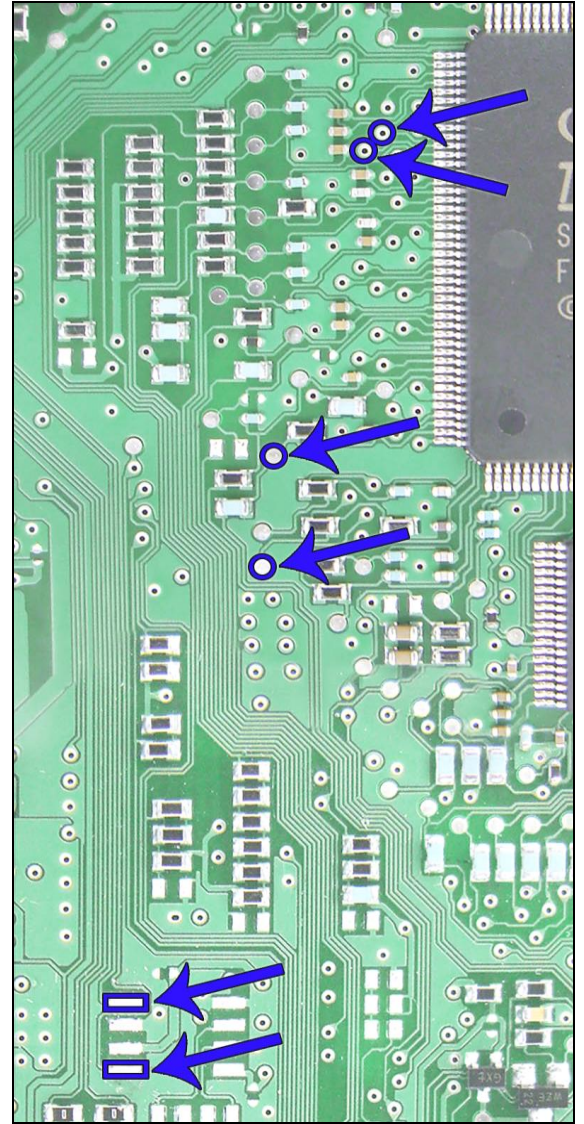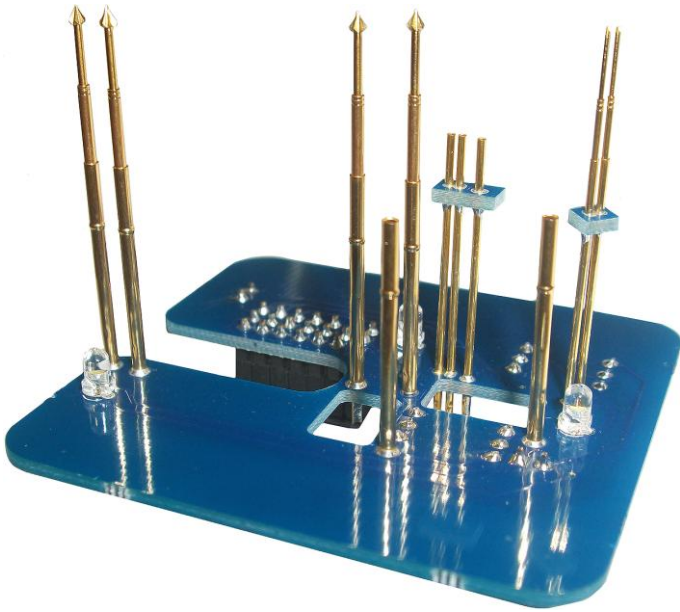


Connettere i fili bianco e viola direttamente sullo schedino:

Connect white and violet wires on the pcb directly:

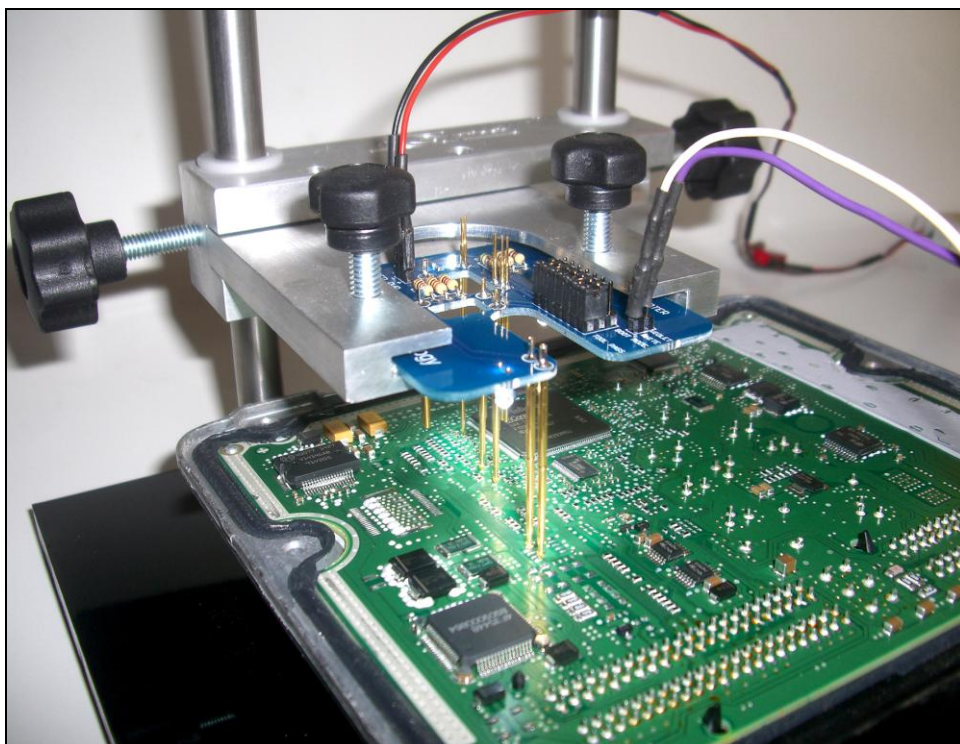

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

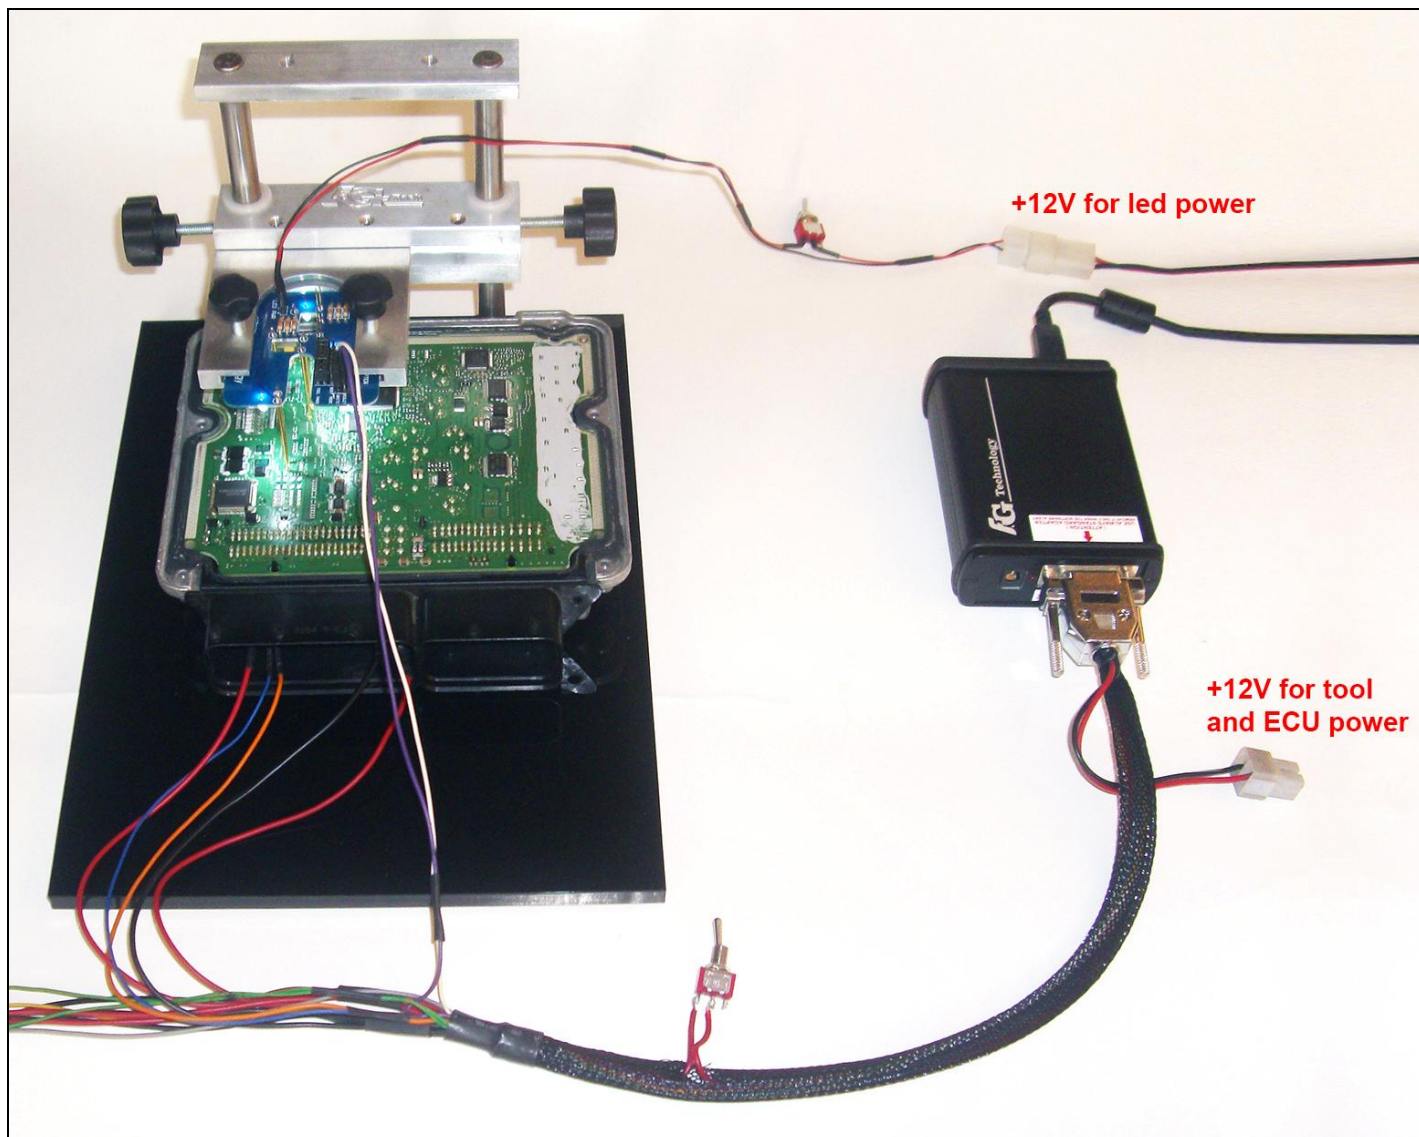

Utilizzare il driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

Now use the driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

A questo punto, una volta trovate le password, sar  possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in boot mode come descritto alla successiva Fase 2..


Now, once you have found the password, you can read/write the ECU.
So, set in boot mode the ECU as described in the following step 2..

FASE 2: LETTURA/SCRITTURA IN BOOT

Connettere il seguente pinout sostituendo il filo rosso +12V del pin 46 con un filo verde dell'ignition.

STEP 2: READ/WRITE IN BOOT MODE

Connect the following pinout changing the red wire +12V of the pin 46 with a green wire of ignition.

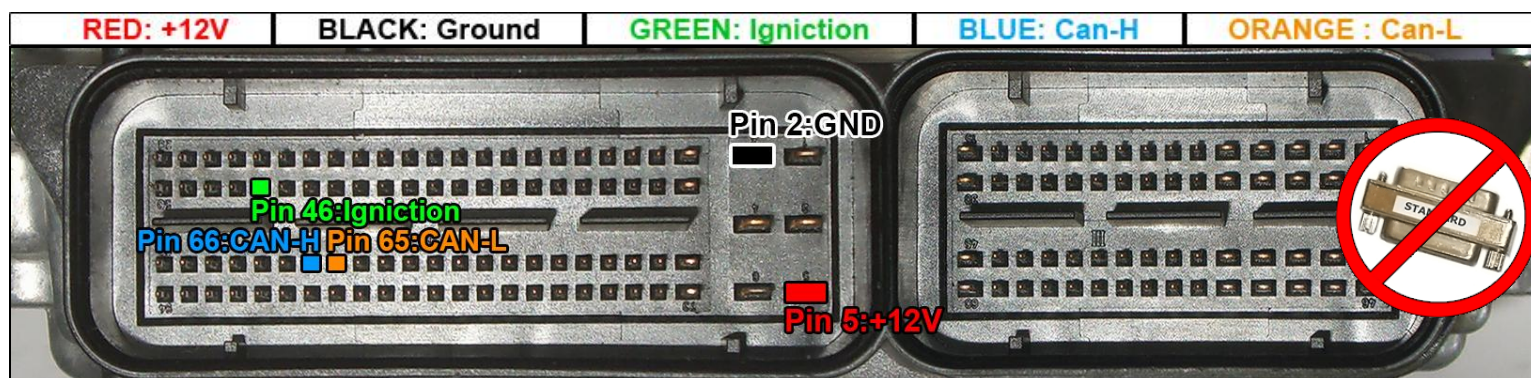


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..



Posizionare sulla ditta i jumper per modalità Boot mode:

Move the jumper on the template for Boot mode modality:

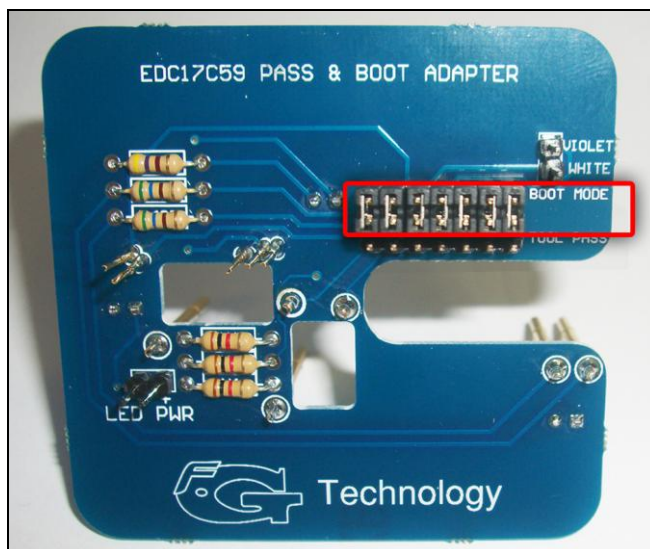


Inserire 5 aghi nell'adattatore come in foto e posizzionarli nei punti indicati con colore blu:

Insert 5 needles in the adapter as in the figure and place them where indicated with blue color:

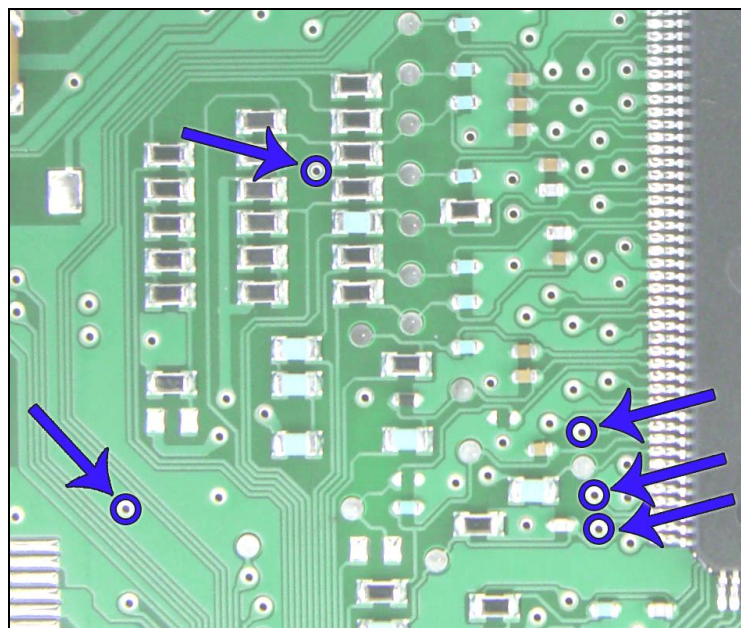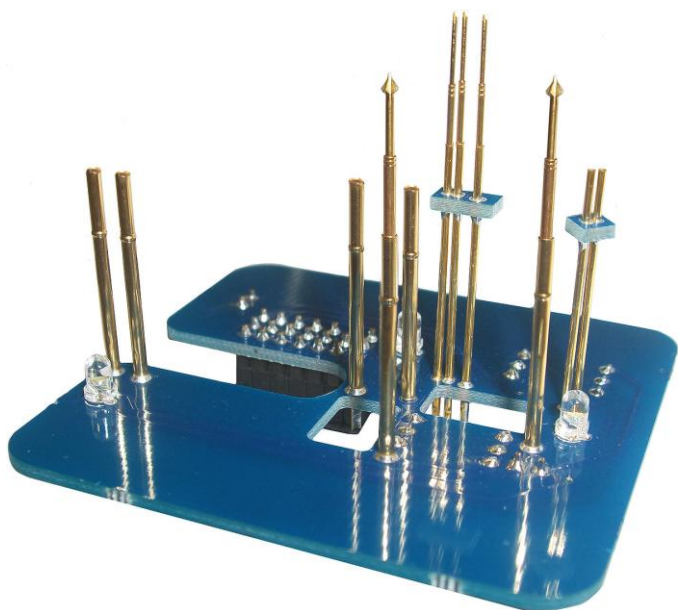

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

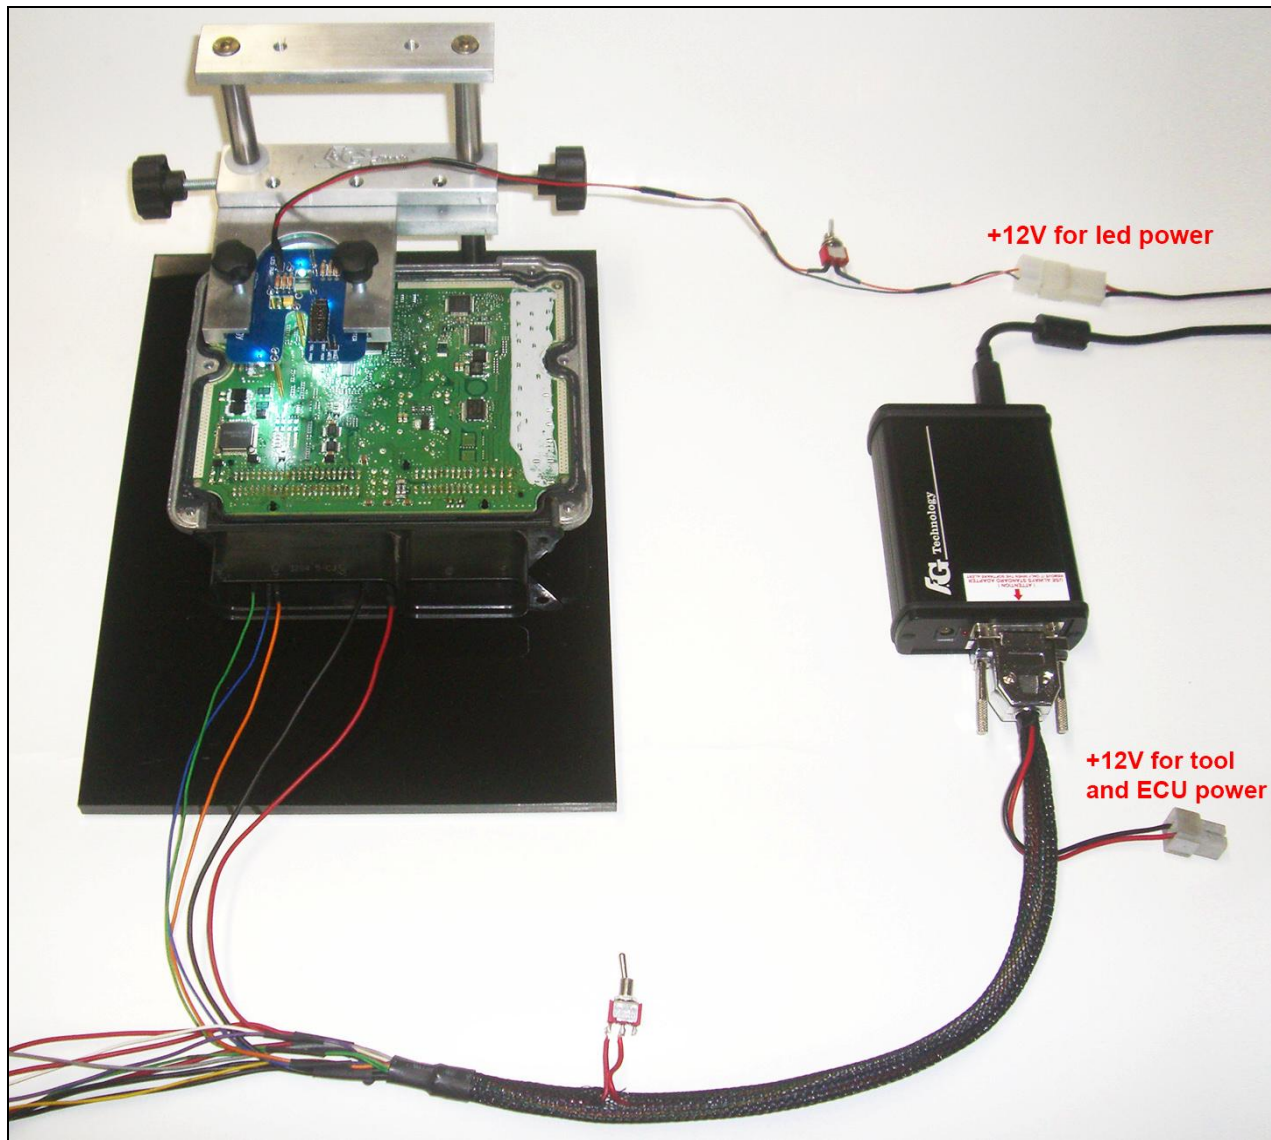

Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Now use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767