



ECU Vag EDC17 C46 – TC1767 Internal Flash

Per questa centralina è possibile utilizzare la pressa con l'apposito adattatore.

For this ECU it's possible to use the template with the appropriate adapter.




FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Connettere il seguente pinout:

STEP 1: (READ/WRITE IN BOOTMODE)

Connect the following pinout:



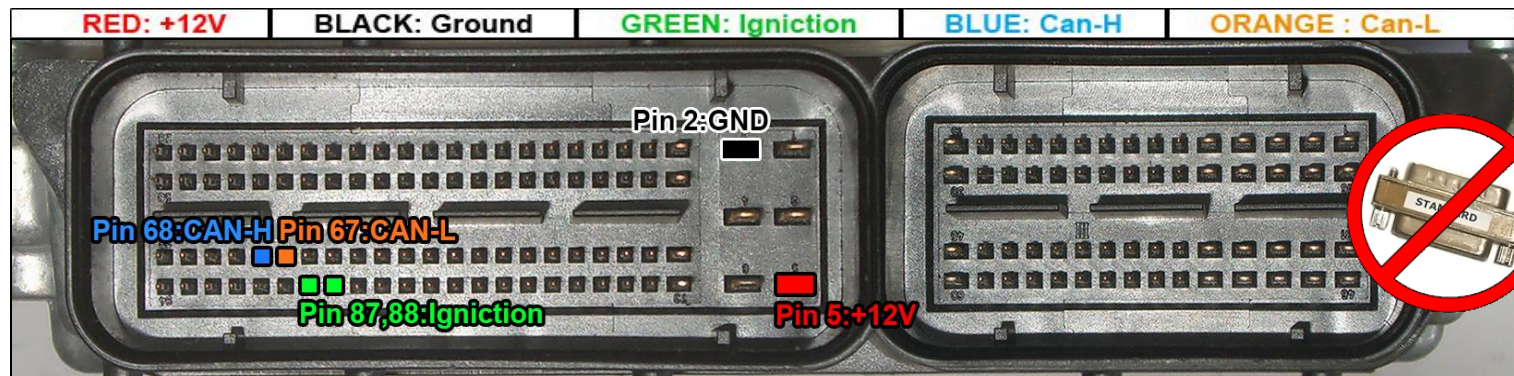


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..


Inserire i 6 aghi nell'adattatore come in foto e posizionarli nei punti indicati con colore blu:

Insert the 6 needles in the adapter as in the figure and place them where indicated with blue color:

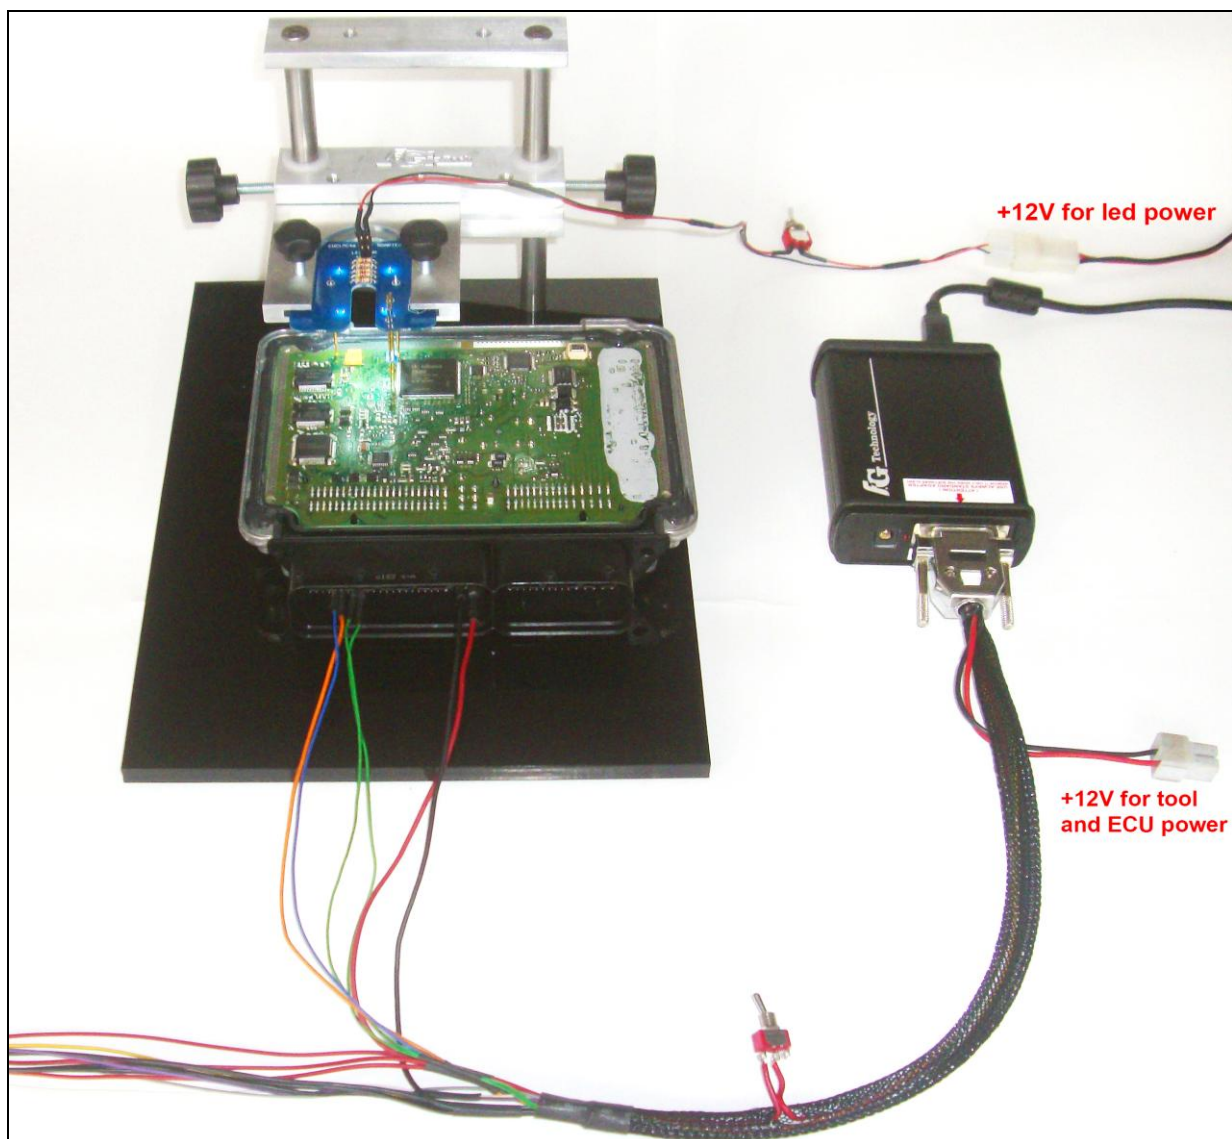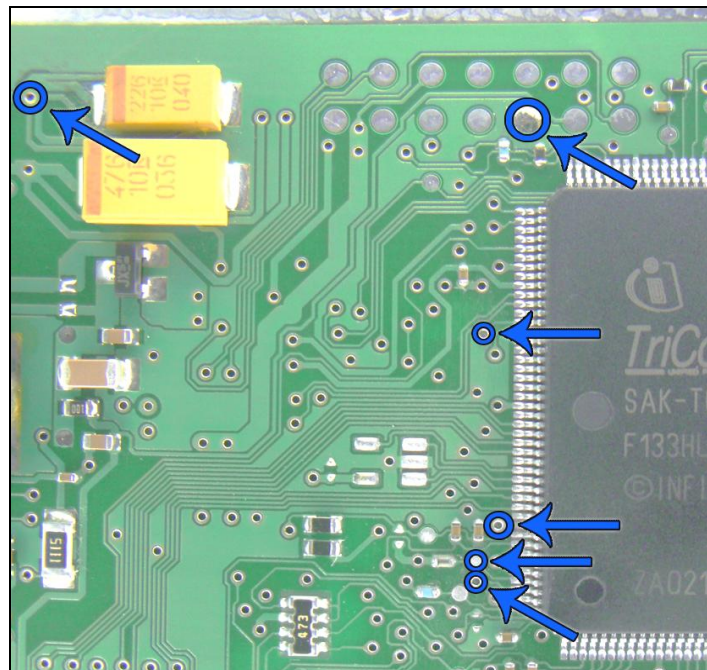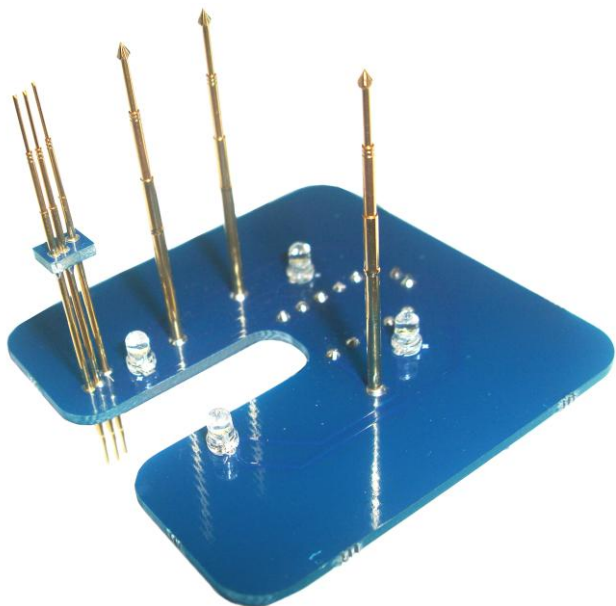

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

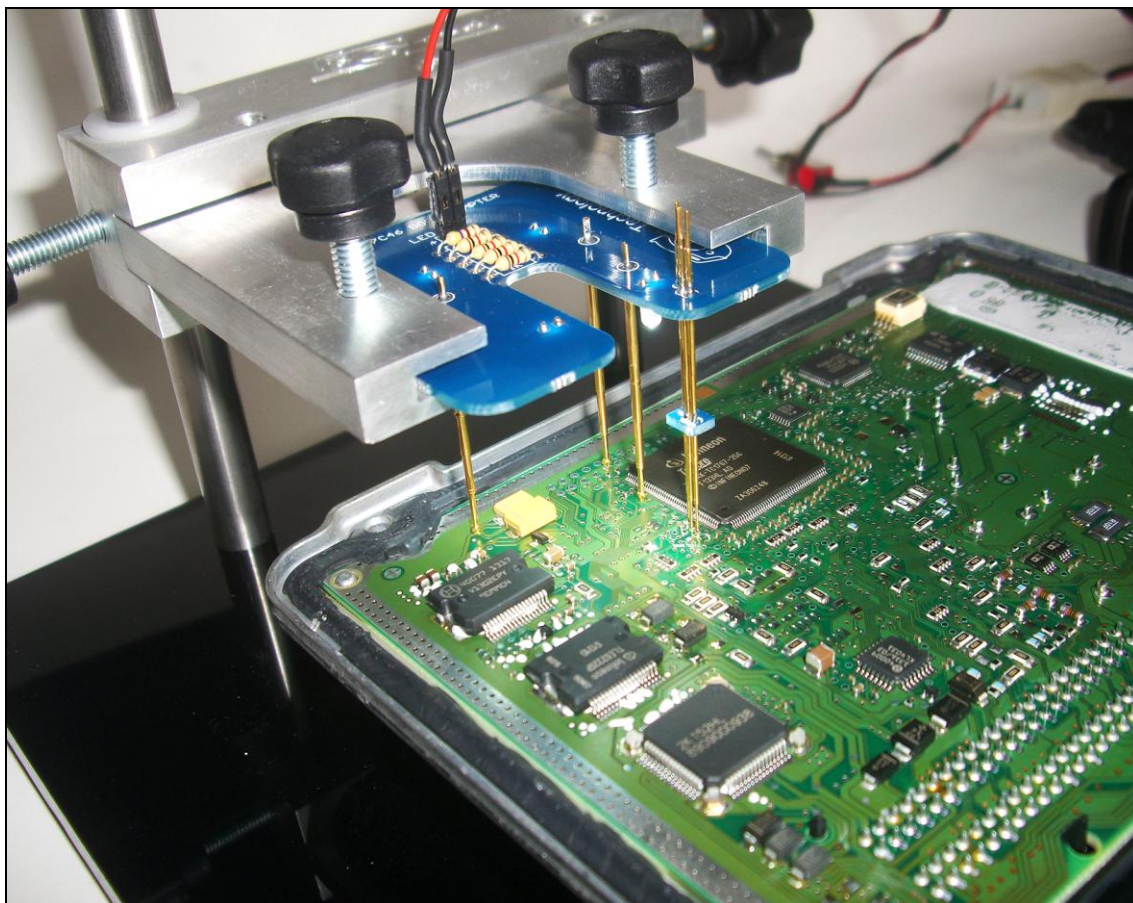

Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

seguire le istruzioni alla successiva fase 2..

When you start reading if appear the error message:

**“ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE
PASSWORD”**

follow the instructions to next step 2..

FASE 2: RICERCA PASSWORD


Disabilitare il boot mode rimuovendo l’adattatore pcb dalla centralina e connettere il seguente pinout cambiando i fili verdi con due fili rossi e usare il driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

STEP 2: SEARCH PASSWORD

Remove the pcb adapter from the ecu and connect the following pinout changing the green wires with red wires and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD TPROT V08 VAG

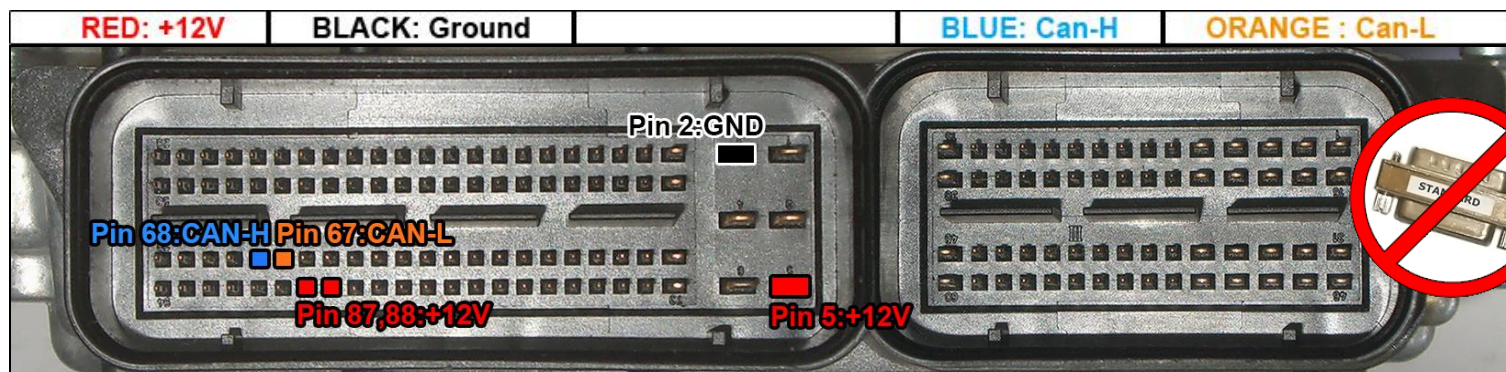

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre nuovamente la centralina in Boot Mode come descritto alla Fase 1.

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in step 1.