
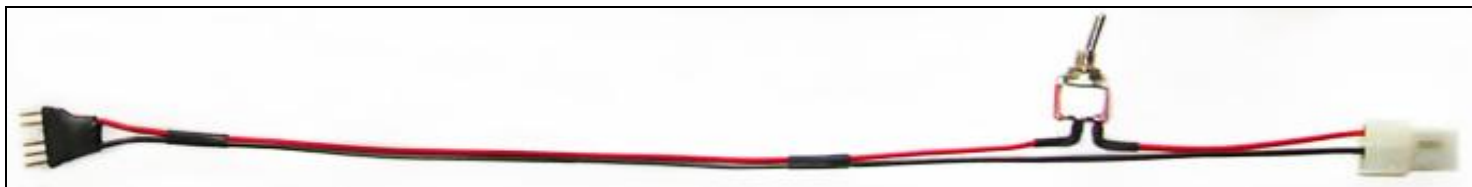


ECU Bosch EDC16 / ME9



Per tutte le Bosch EDC16 e ME9 è possibile utilizzare la pressa con l'apposito adattatore Bosch.

For all Bosch EDC16 and ME9 ECUs it's possible to use the press with the appropriate Bosch adapter.

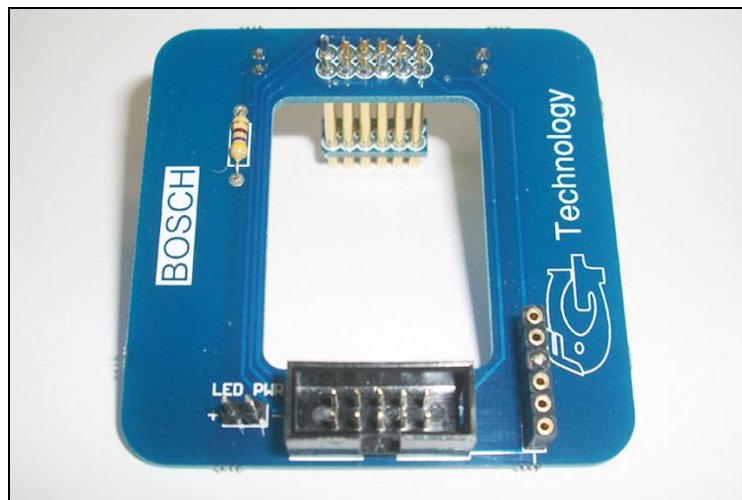

Inserire i 10 aghi nell'adattatore come in foto e il cavetto rosso e nero per l'alimentazione Bdm:

Insert 10 needles in the adapter and the red and black cable for Bdm power as in the figure:

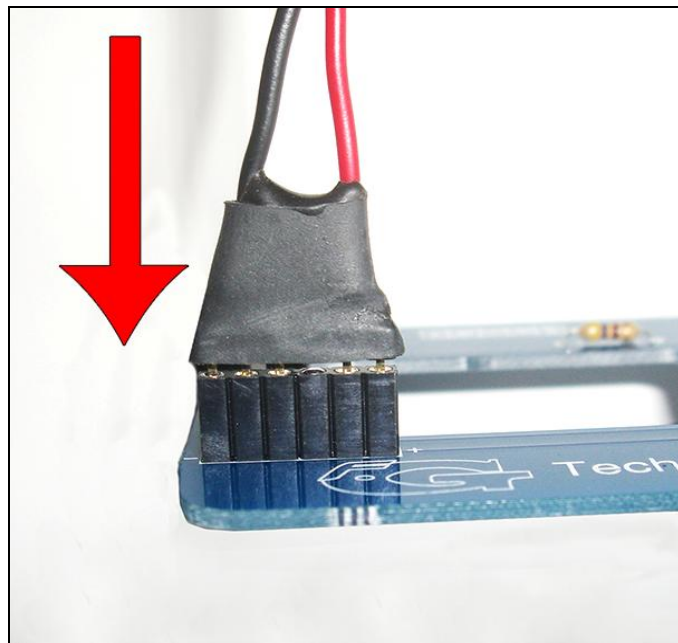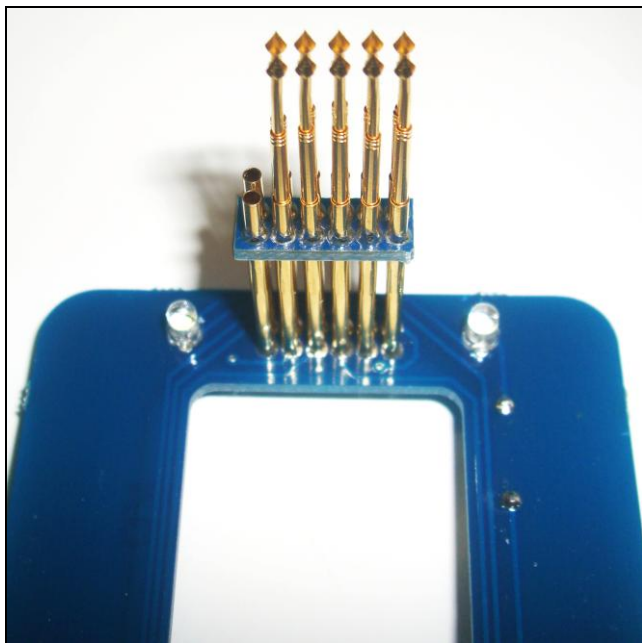


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..


Posizionare gli aghi sulla scheda come in foto:

Setting the needles on the ecu as in photo:

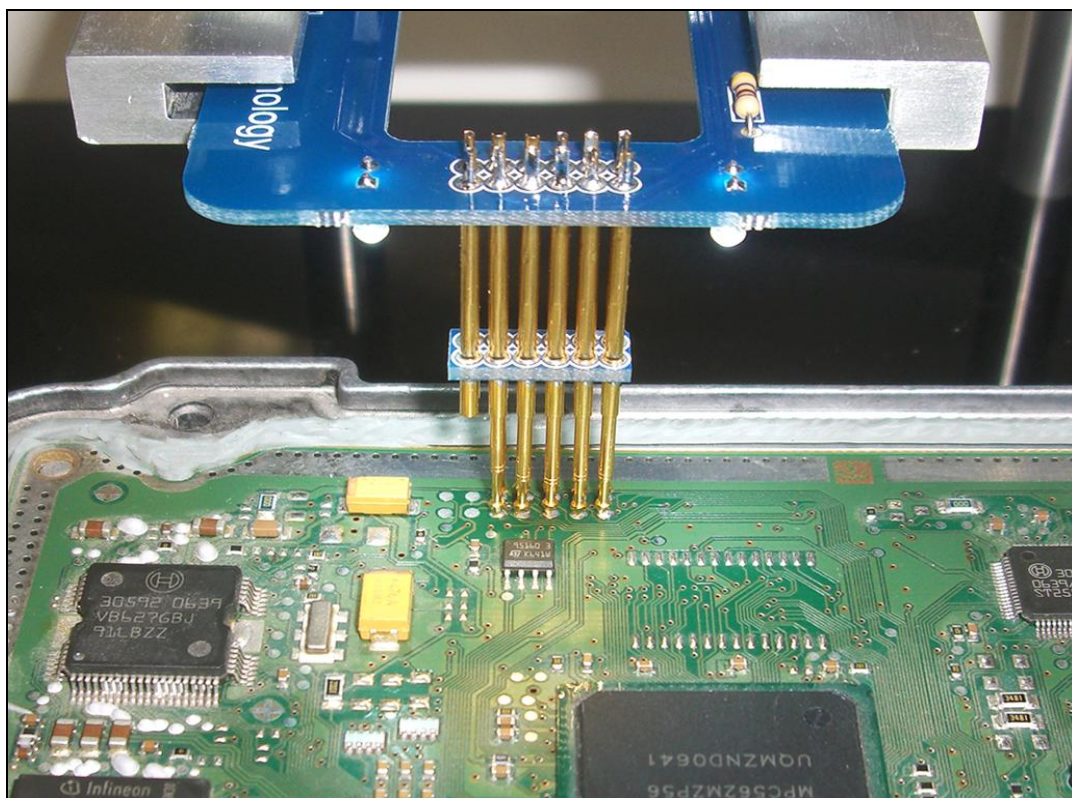

Di seguito l'esempio di connessione:

Here there's the example of connection:

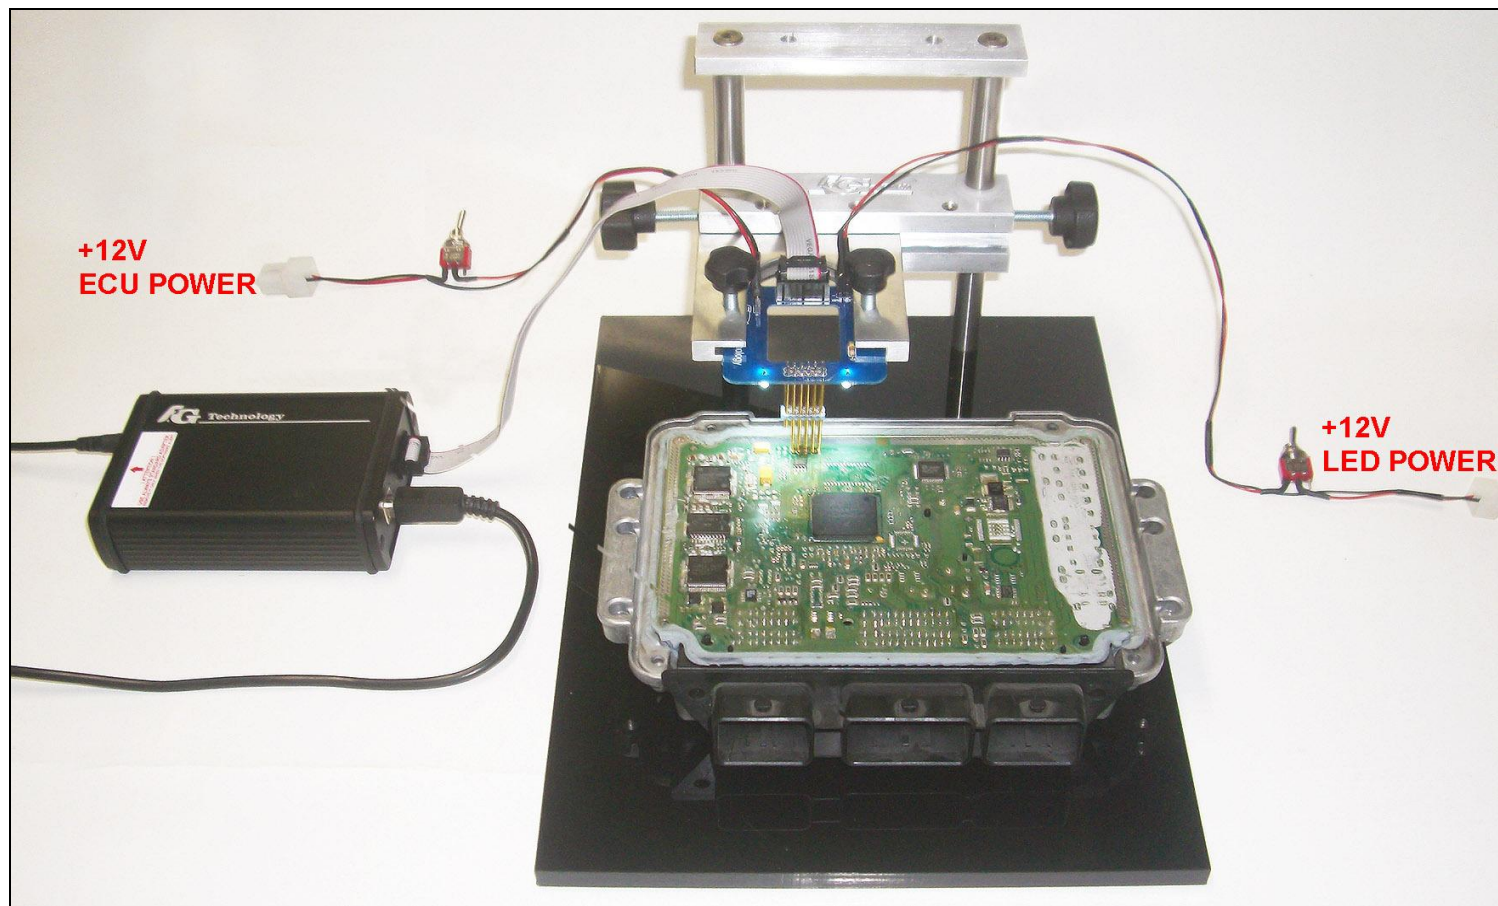

Ora si può leggere e scrivere la centralina usando il driver / Now you can read and write the ECU using the driver:
BDM/JTAG MODE > BDM MPC > MPC 55x/56x