


FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout ed utilizzare il driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

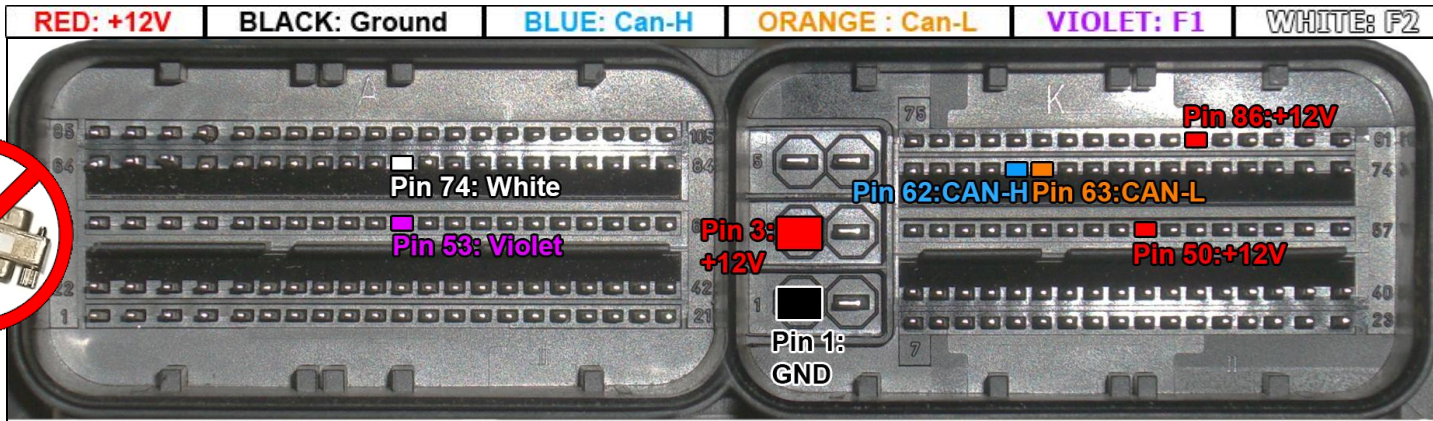

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2..

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Rimuovere i fili bianco e viola dal pinout e saldare il filo grigio del cavo Tricore nel punto di boot indicato a pagina successiva.

Utilizzare il driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1793


STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Remove the white and violet wires from the pinout and weld the gray wire of the Tricore cable to the boot point indicated on the next page.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

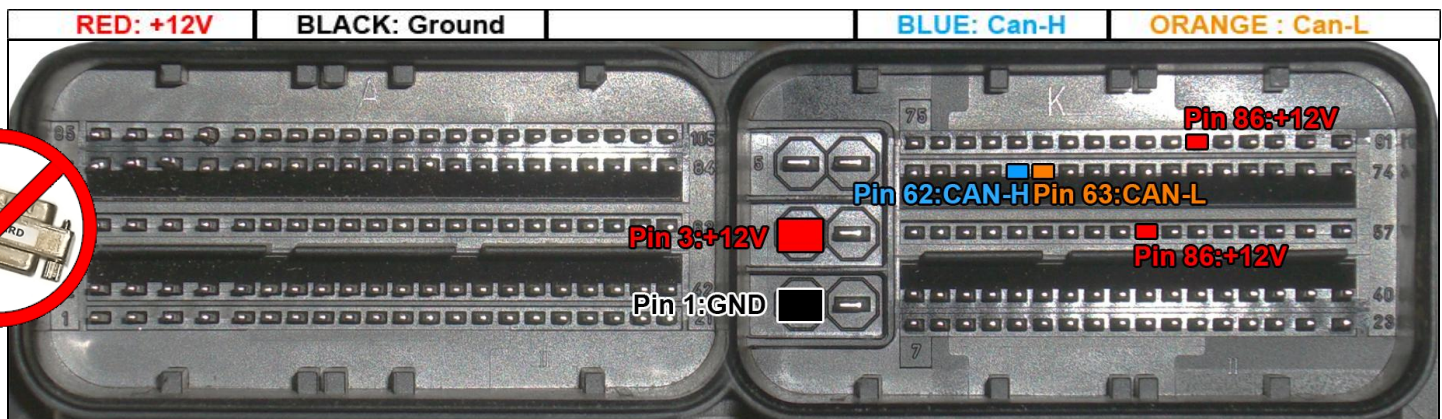

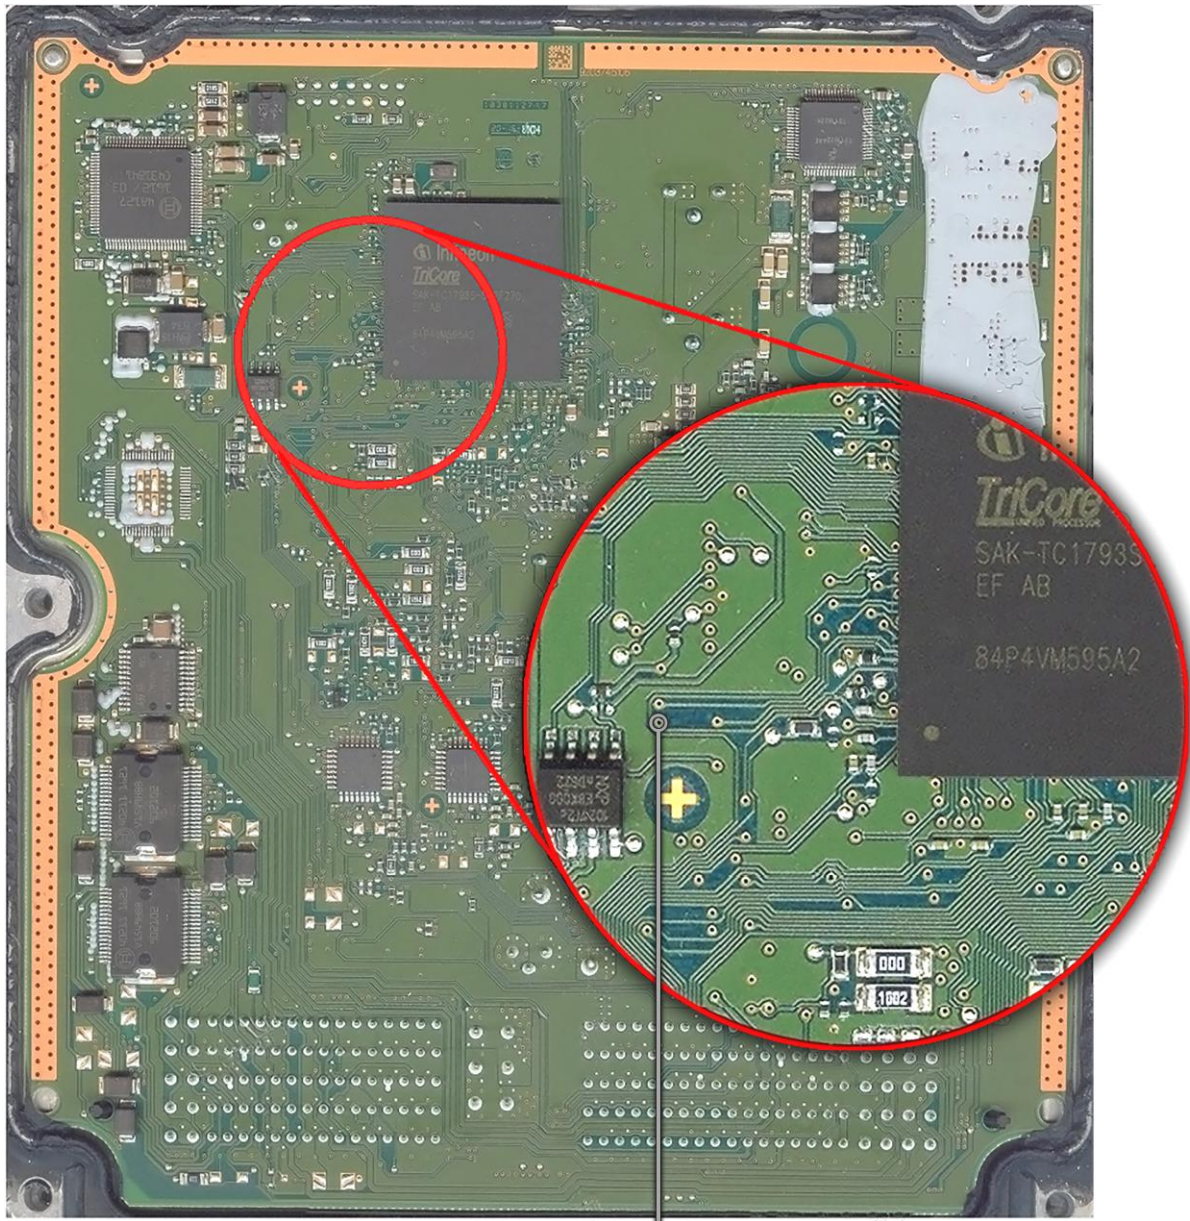

Gray wire of Tricore cable