




## ECU MED17.4.2 - TC1767 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**

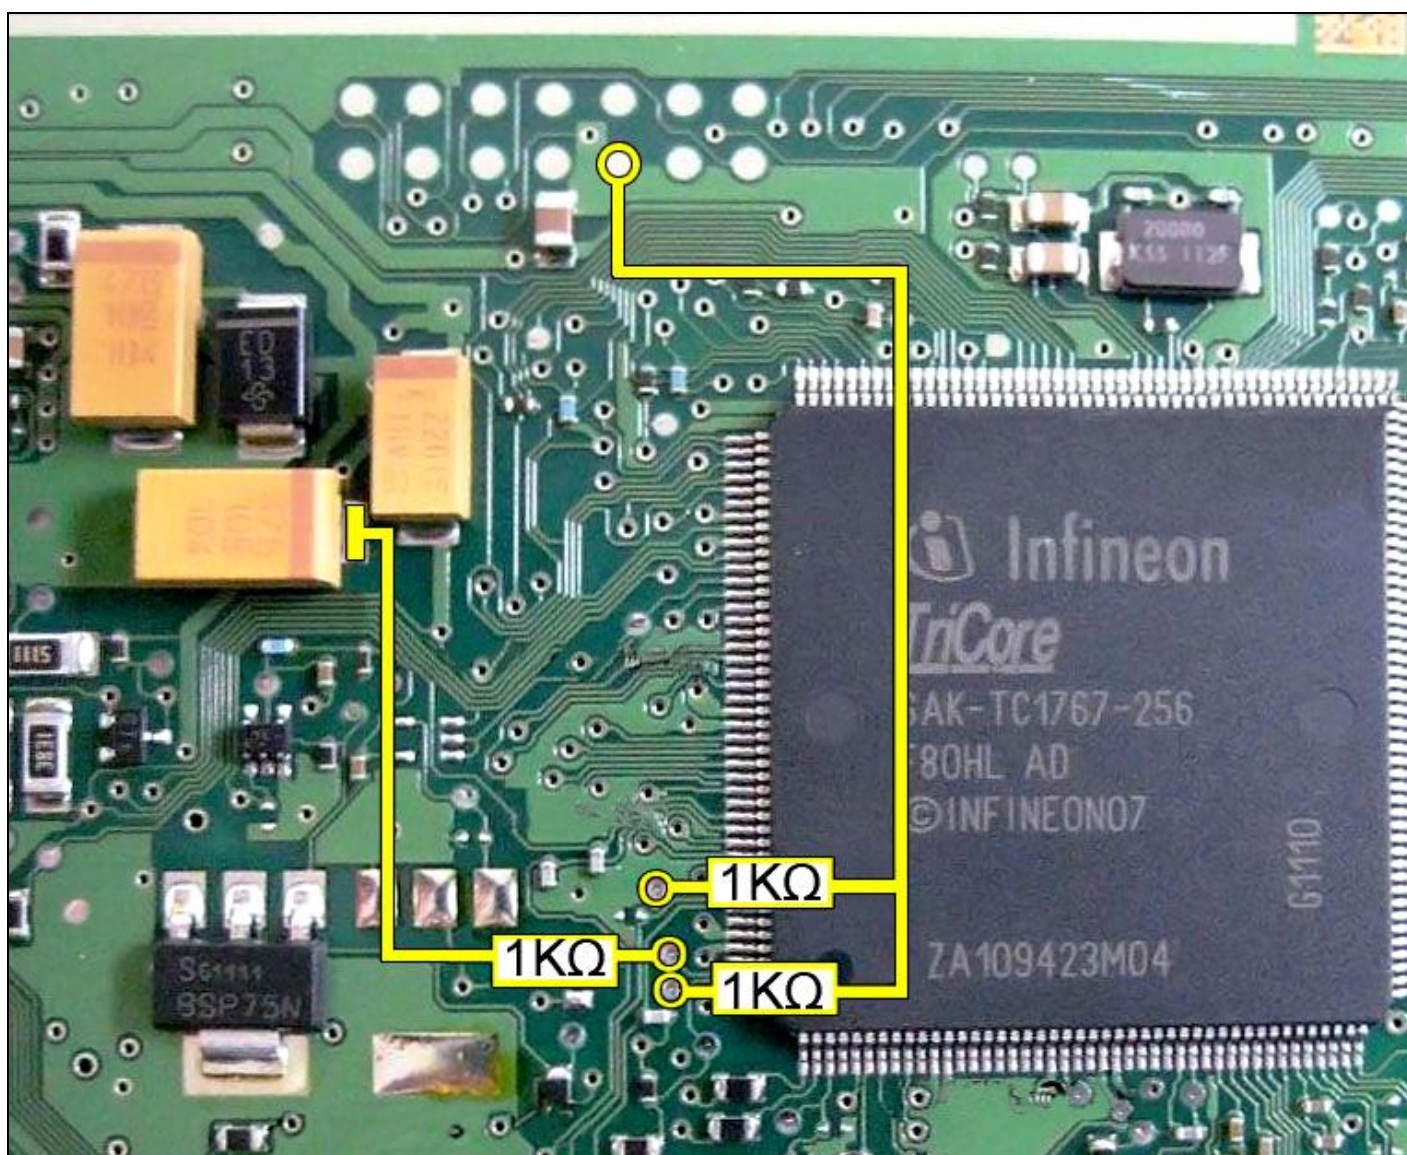

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :  
“ERROR UNLOCK READ  
TRY TOOL TRICORE PASSWORD”  
PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.  
[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:  
“ERROR UNLOCK READ  
TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”  
TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.  
[Click here](#)