



ECU EDC17 CP74 - TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)


Connettere il seguente pinout seguente ed utilizzare il driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore: [Clicca qui](#))

STEP 1: (FIND PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:
TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable: [Click here](#))

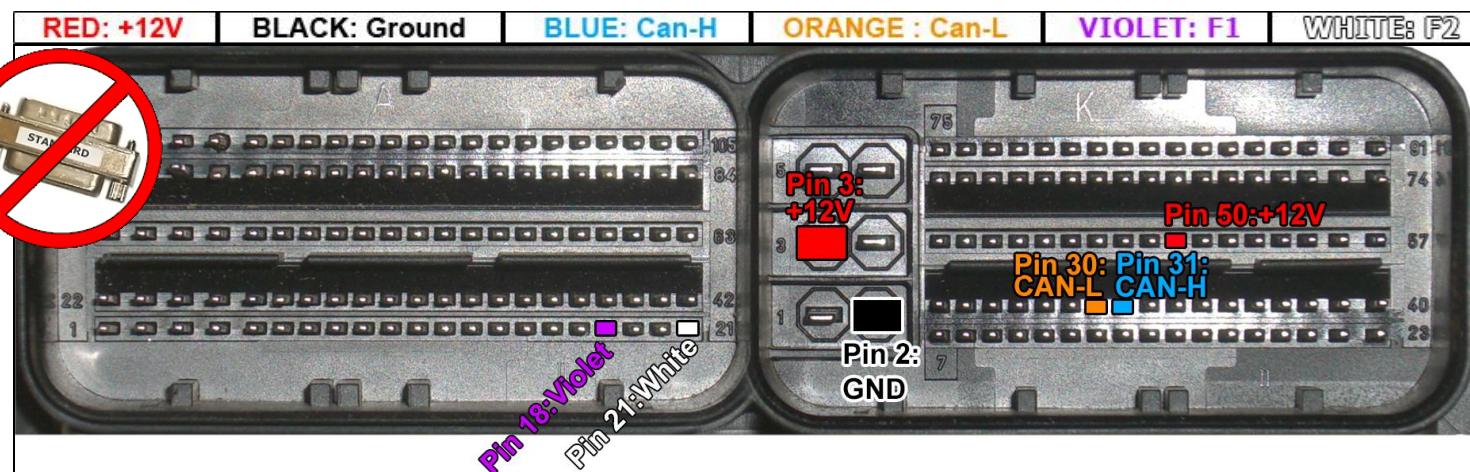

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2..


Now, once you have found the password, you can read/write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in following step 2..

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1793


STEP2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

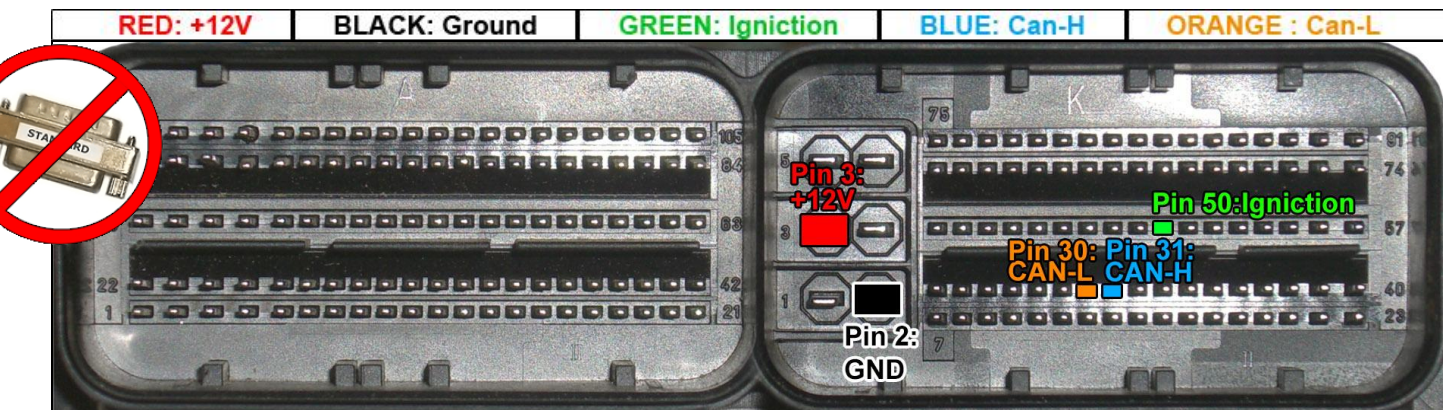

A pagina seguente il punto di boot...

At next page the point of boot...

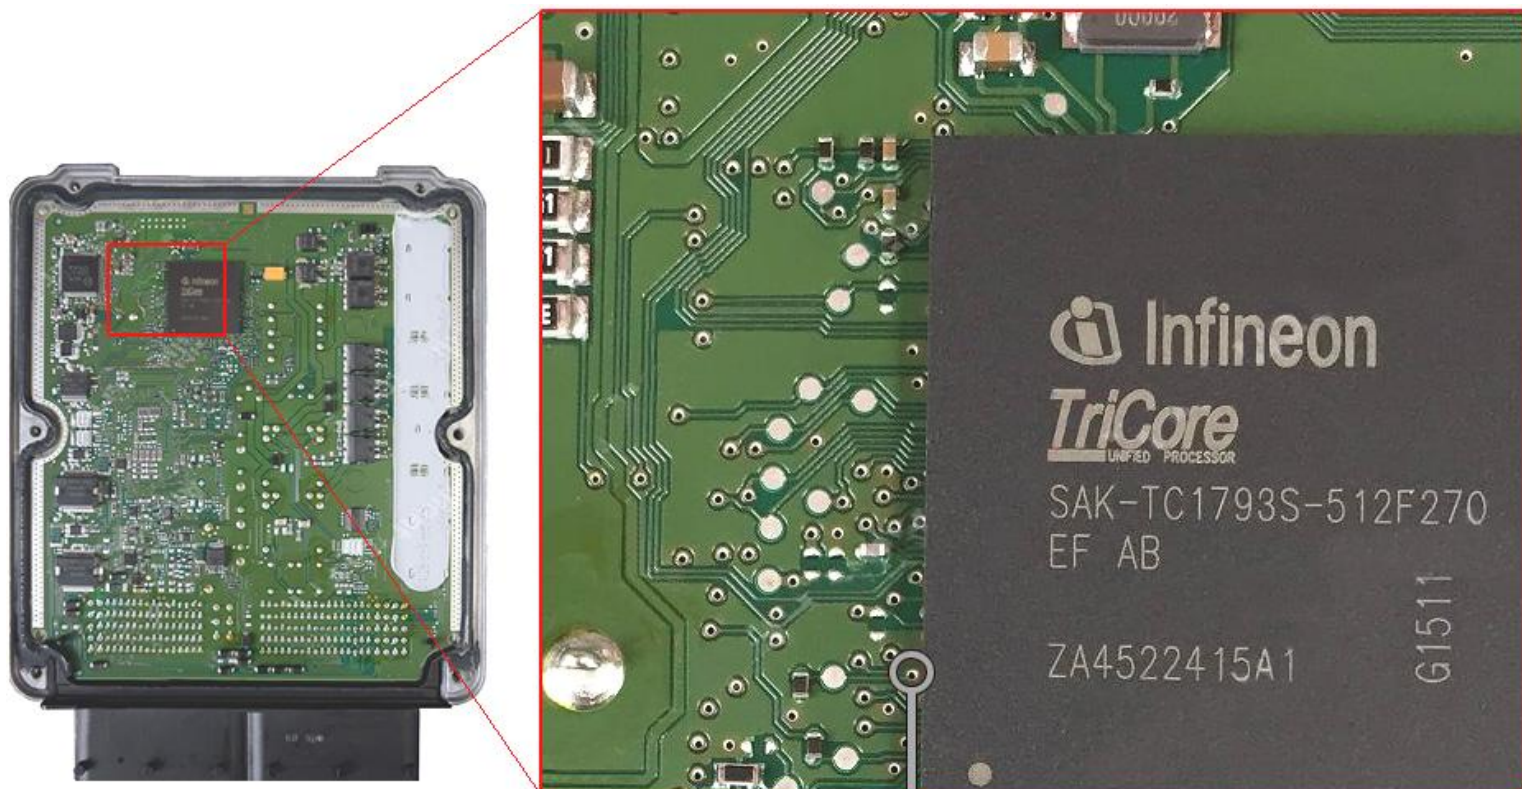

Gray wire of Tricore cable