

## FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout. Utilizzare il driver:

**TOOL PASSWORD SPECIAL \*ALL\***


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

## STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout. Use the driver:

**TOOL PASSWORD SPECIAL \*ALL\***

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

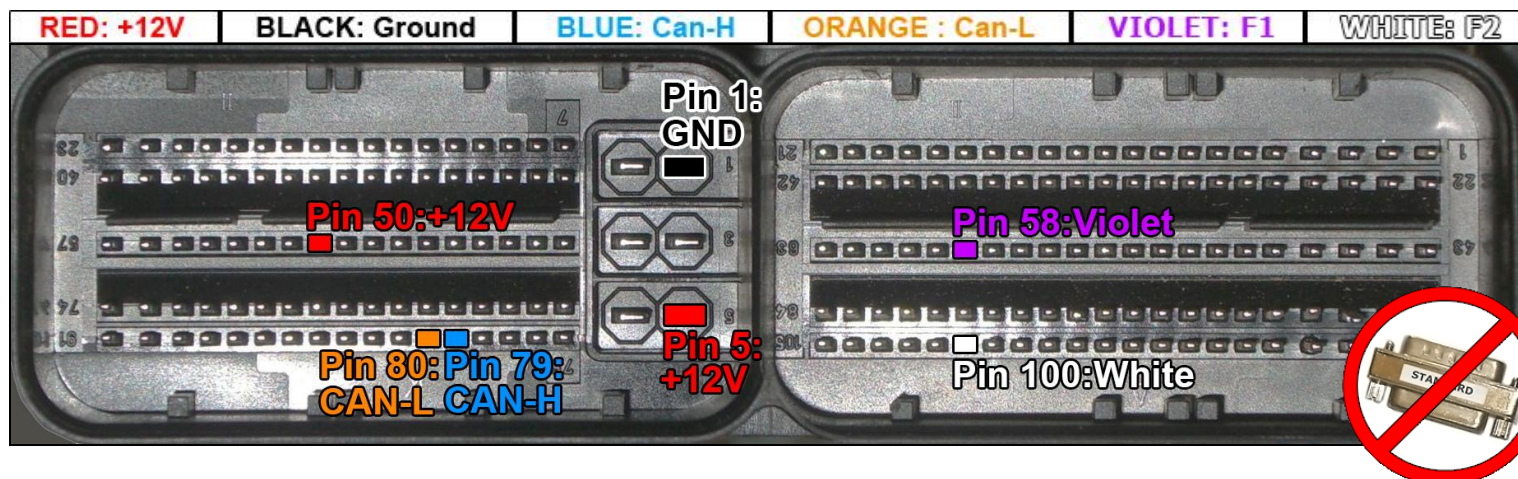

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla seguente fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in following step 2..

## FASE 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)


Connettere il seguente pinout e porre la centralina in Boot Mode come in figura a pagina successiva. Utilizzare il driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

## STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)


Connect the following pinout, and set the ECU in boot mode like in figure on next page. Use the driver:

**BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

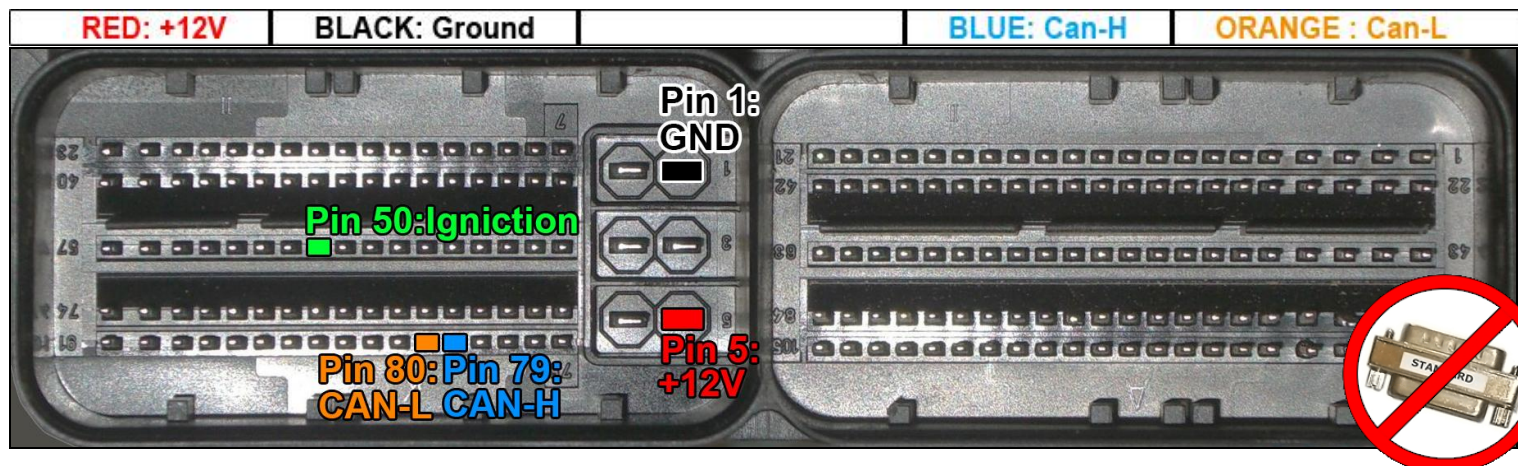

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

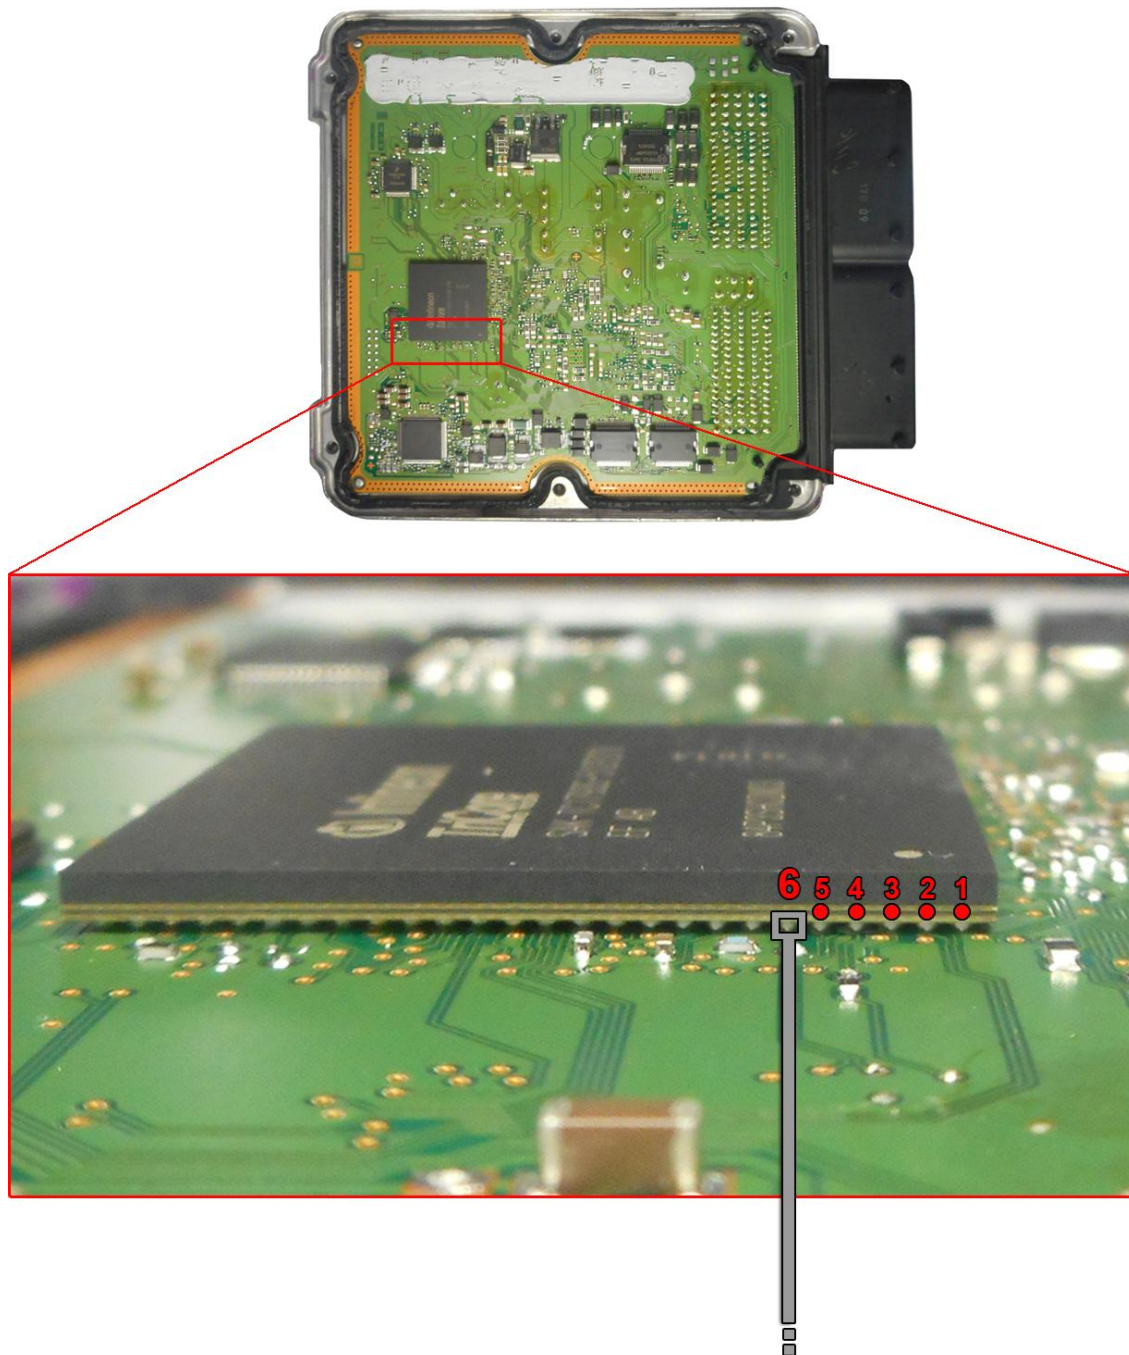

Gray wire of Tricore cable

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

USING HOOK



BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE

