


**MERCEDES ACTROS  
TEMIC (Diesel)**



**Nelle pagine successive / On next pages:**


- TEMIC 29F200 PSOP EURO 1 / 2 / 3
- TEMIC 29F200 TSOP EURO 2 / 3
- TEMIC 29F400 PSOP EURO 3 / 4 / 5
- ISTRUZIONI OPERATIVE / OPERATIVE INSTRUCTIONS

PINOUT  
(POWER 24V)

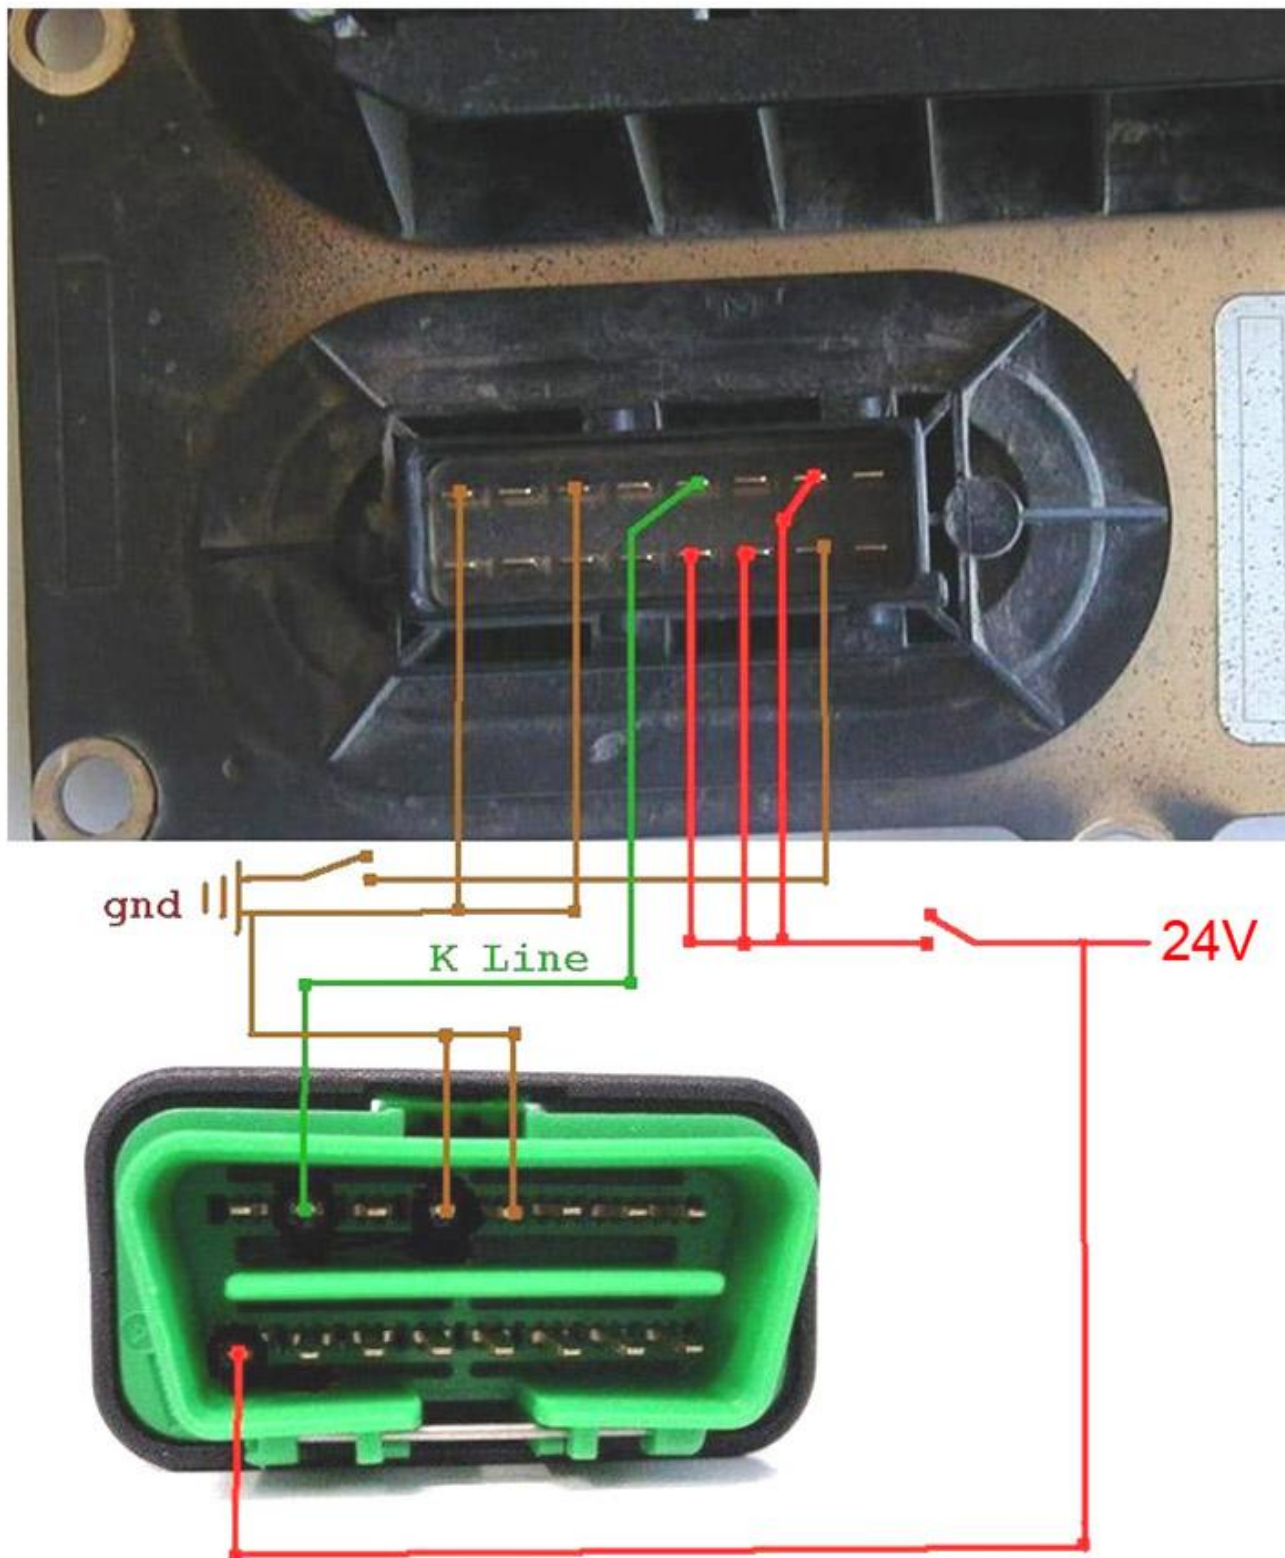


Segue a pagina successiva / Follow on next page:

BOOT MODE:

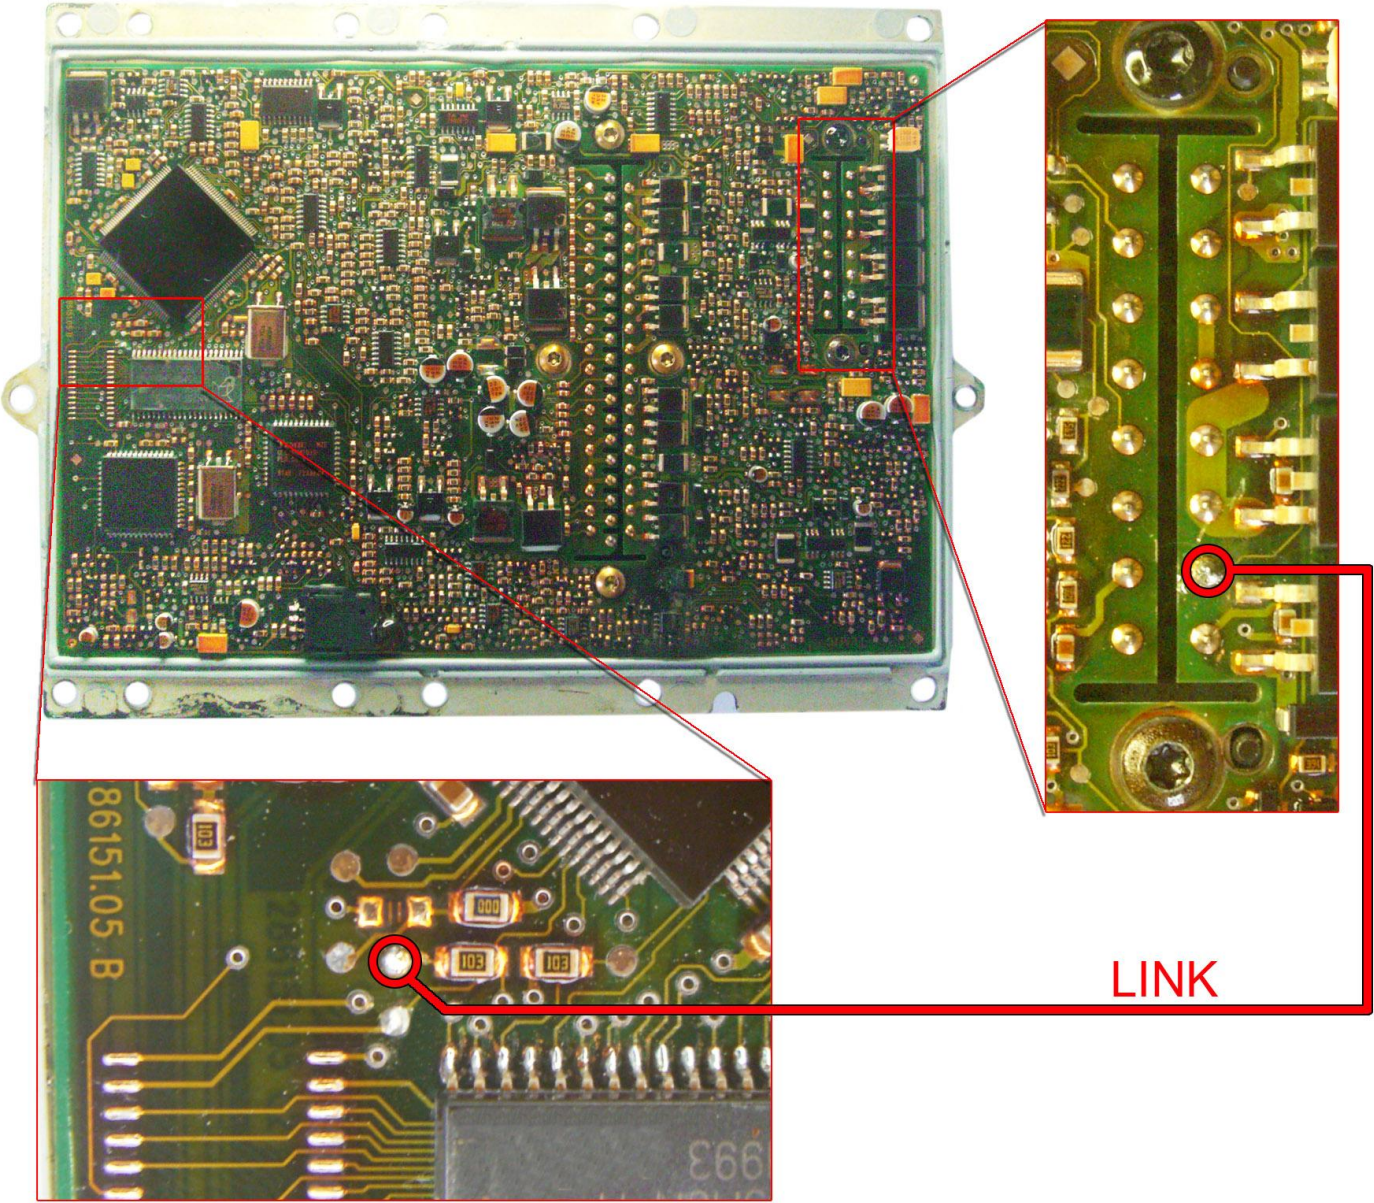


PINOUT  
(POWER 12V)

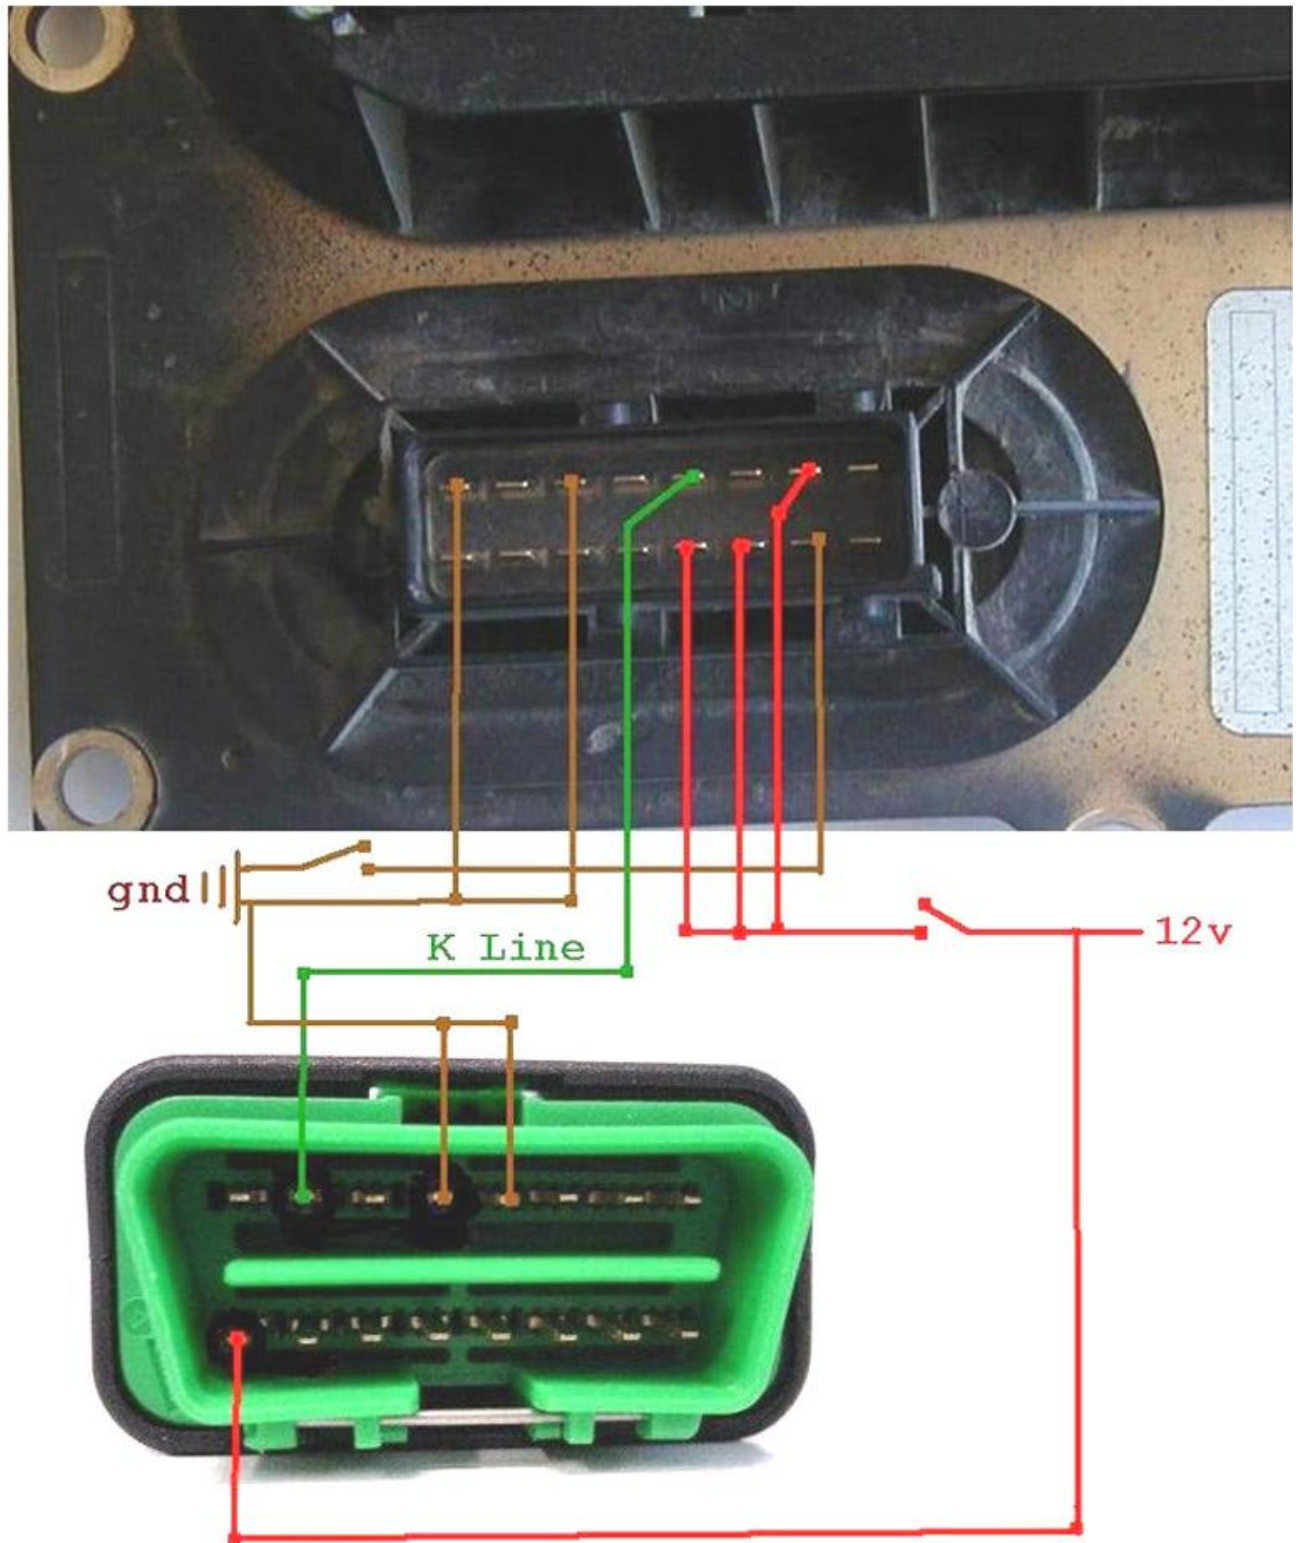

Segue a pagina successiva / Follow on next page:


BOOT MODE:

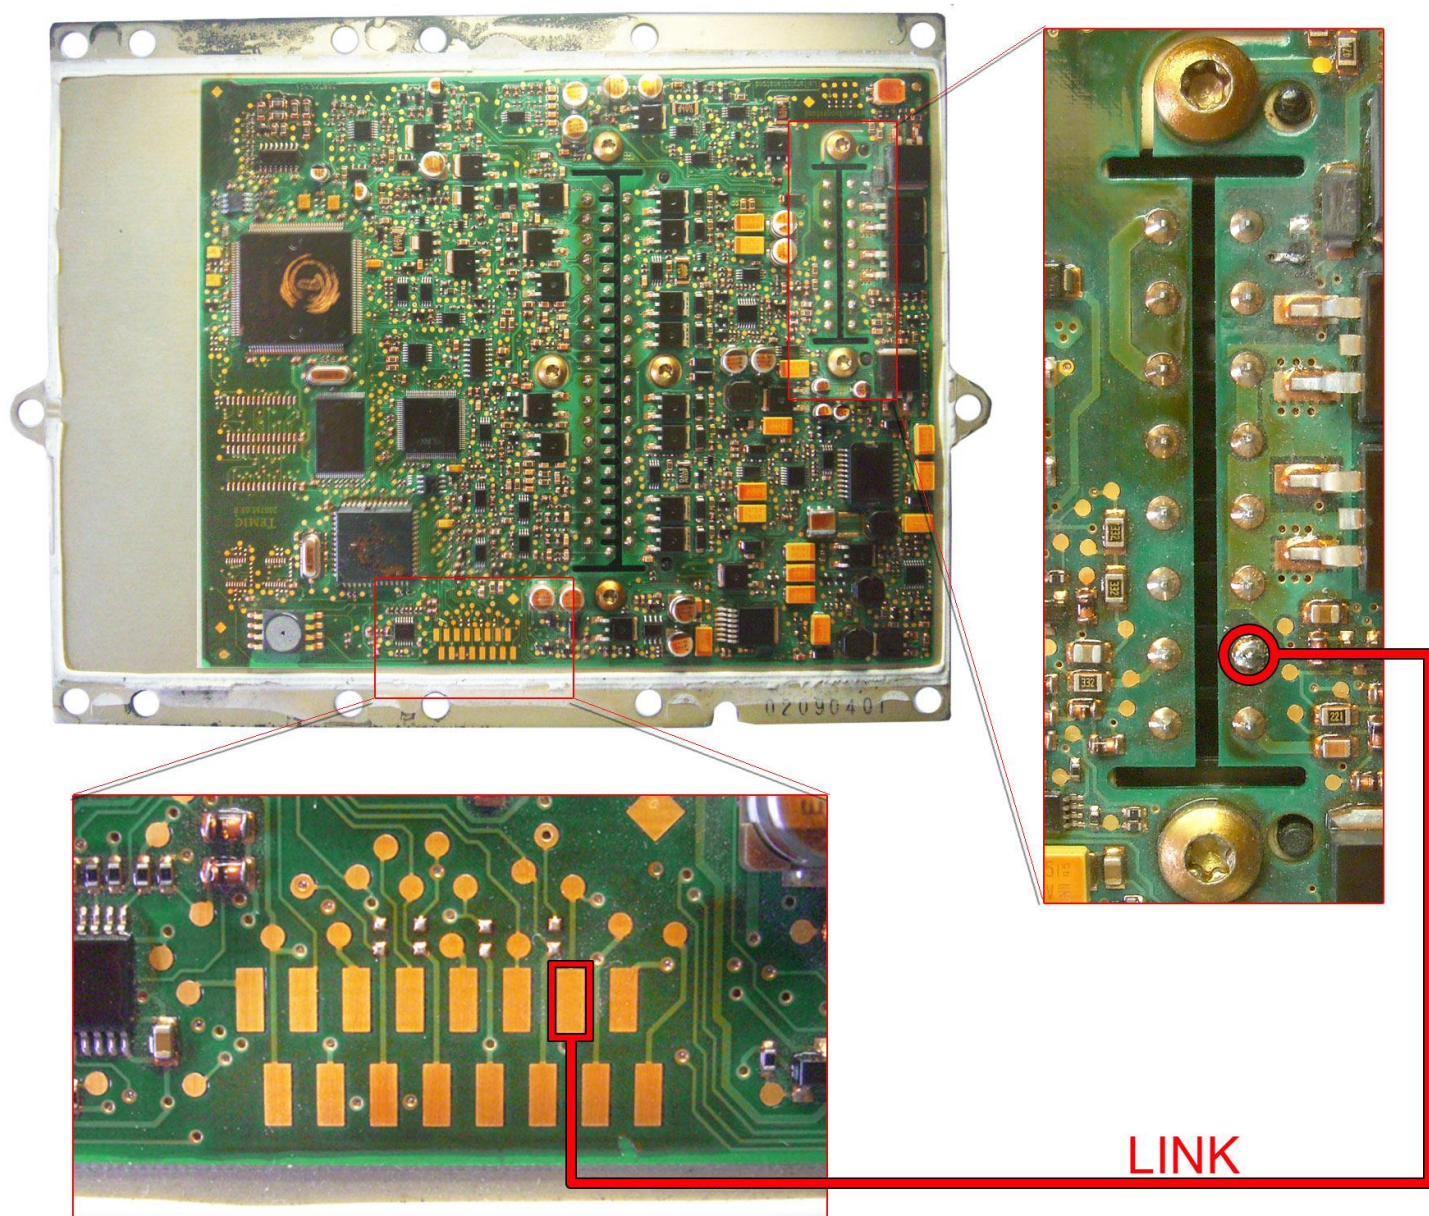

Se si vuole lasciare all'interno il filo e chiudere la centralina, utilizzare un cavo al silicone resistente alle alte temperature almeno fino 100°C.

If you want to be left and close the ecu, use a silicon wire resistant to the high temperatures at least up to 100°C.

## PINOUT (POWER 12V)

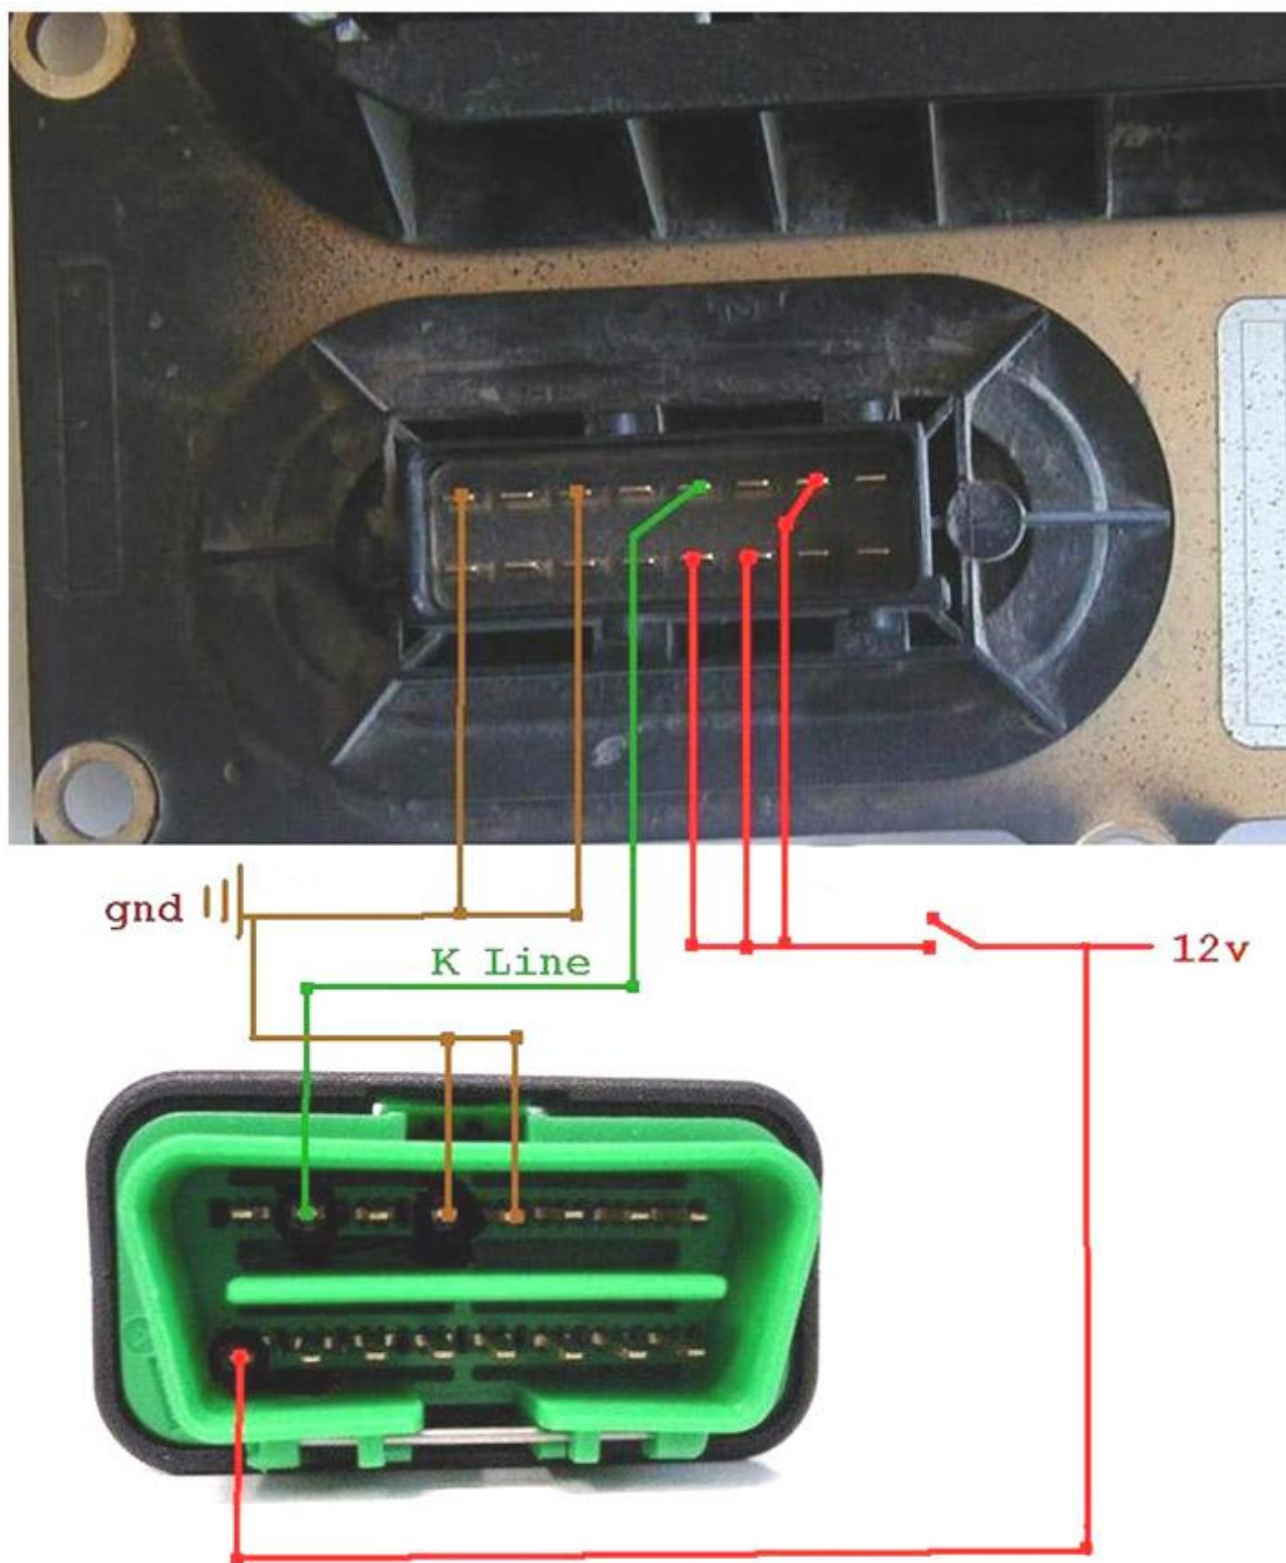


**Segue a pagina successiva / Follow on next page:**

## BOOT MODE:

*Attention: don't connect the cable of mass to the pin 7 of the connector 16 pins, the ecu could be damaged. Give ground through resistor 100 Ohm from the switch to the pin 24 of the Flash 29F400BB inside to the target , without connect it to the pin 7 of the ecu:*

*Attenzione: non collegare il filo di massa al pin 7 del connettore 16 pin, si può danneggiare la centralina. Dare la massa tramite una resistenza di 100 Ohm con un interruttore al Pin 24 della Flash 29F400BB dentro alla centralina:*

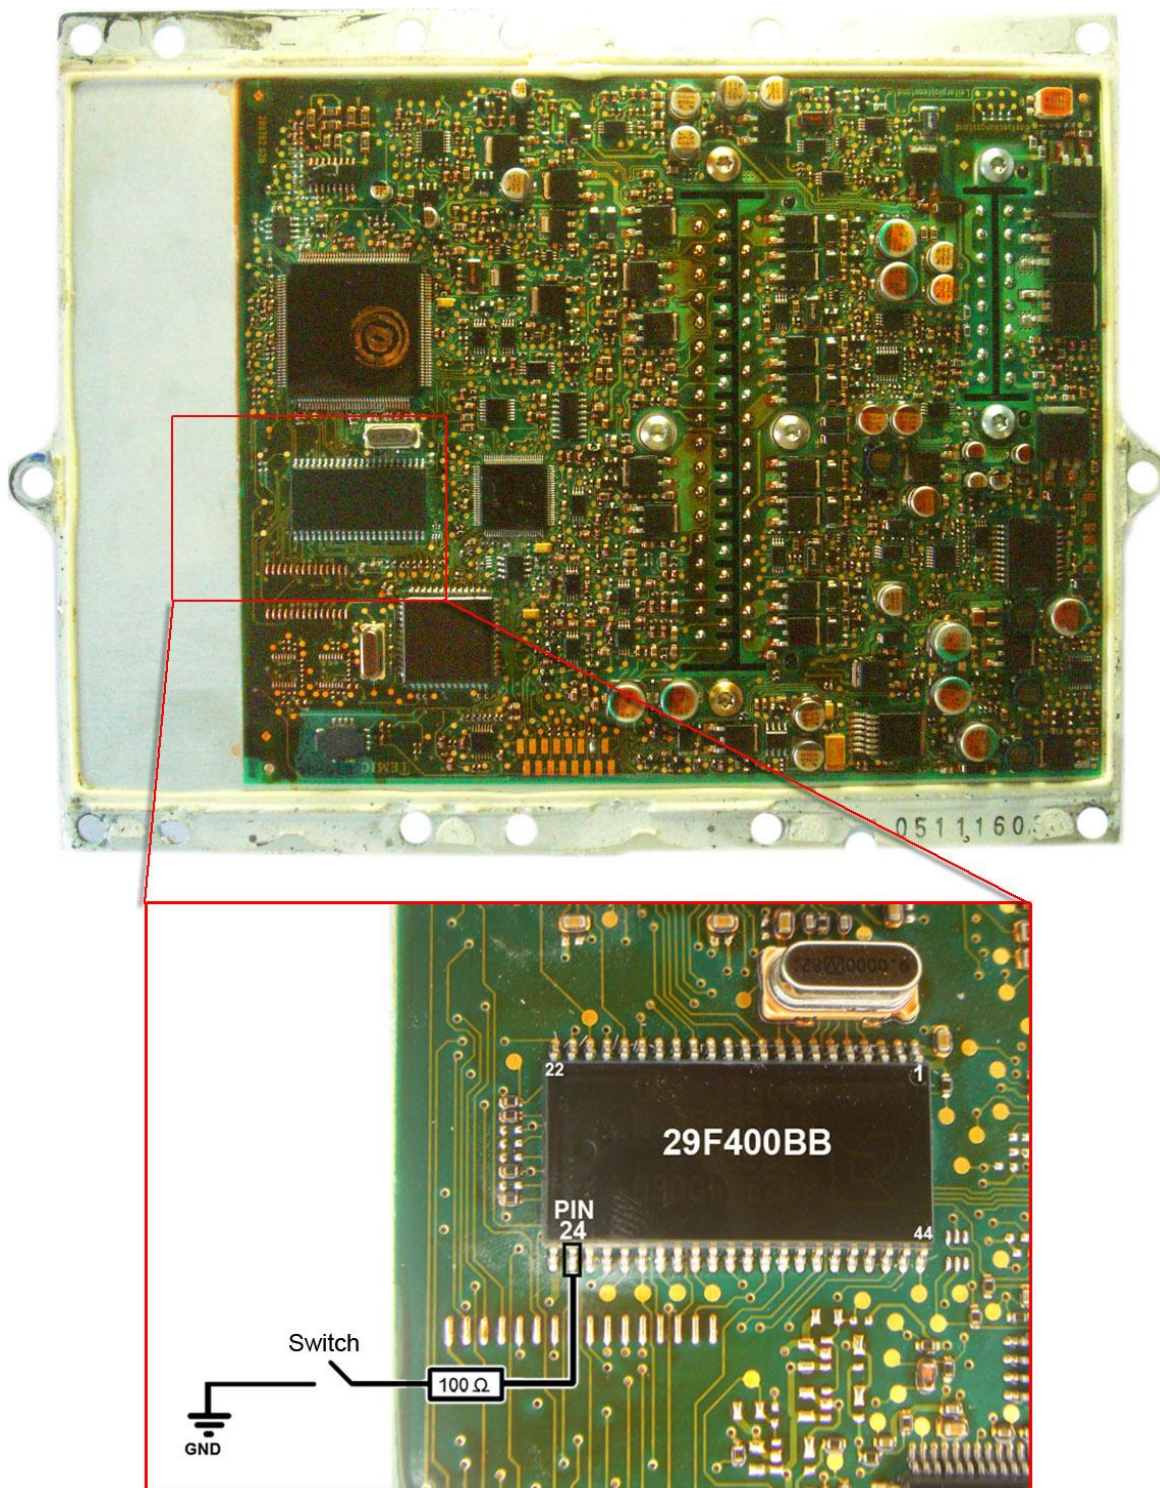

## Operative instructions / Istruzioni operative

Dopo aver eseguito il collegamento sopra descritto:

- Aprire il software EOBD2
- selezionare Mercedes ed il driver Temic corrispondente
- chiudere l'interruttore di massa ed alimentare la centralina
- cliccare "Dati Ecu "
- dopo aver cliccato "Dati Ecu", Aprire e Chiudere **Rapidamente** l'interruttore di alimentazione
- Ora il sistema entra in comunicazione.

After have performed the connection above descript:

- Open the software EOBD2
- select Mercedes and the corresponding Temic driver
- close the interrupter of mass and switch on the ecu
- click the "Ecu Data"
- after click give Open and Close **Quickly** the interrupter of the power
- Now the system enters communication.

Esempio driver da usare / [Example driver to use:](#)

