




ECU EDC17 CP11 HW02 - TC1796 Int.-Ext. Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

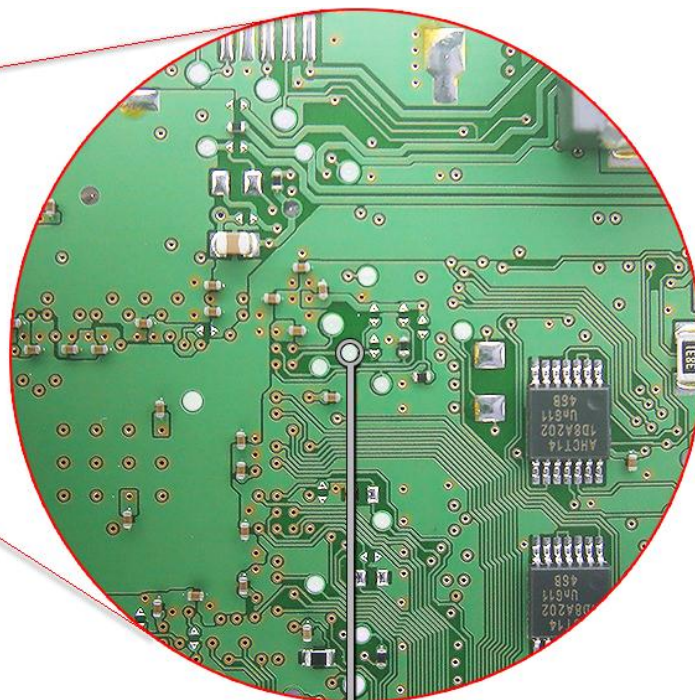

Gray wire of the Tricore cable

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

“ERROR UNLOCK READ

TRY TOOL TRICORE PASSWORD”

PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:

“ERROR UNLOCK READ

TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”

TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Click here](#)