




Per comunicare con la centralina usando il driver OBD (no bootmode) connettere il pinout nel seguente modo:

For communicate with the ECU using OBD driver (no bootmode) connect the pinout in the next method:

+12V: Pin 5,15 GND: Pin 2 CAN H: 41 CAN L: 54

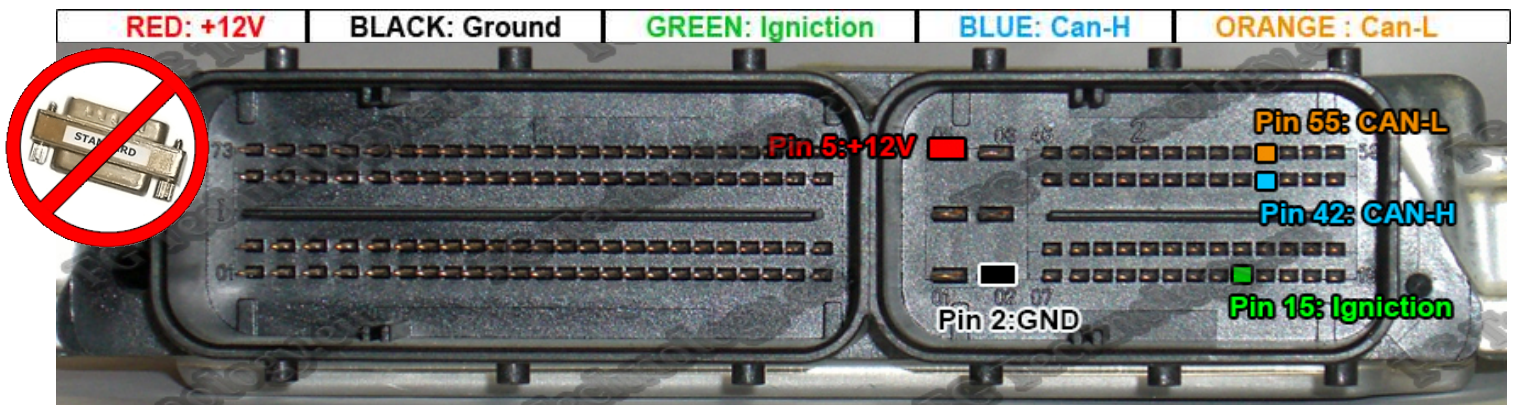