



ECU MEVD17.2 HW3 - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)


Connettere il seguente pinout. Utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout. Use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

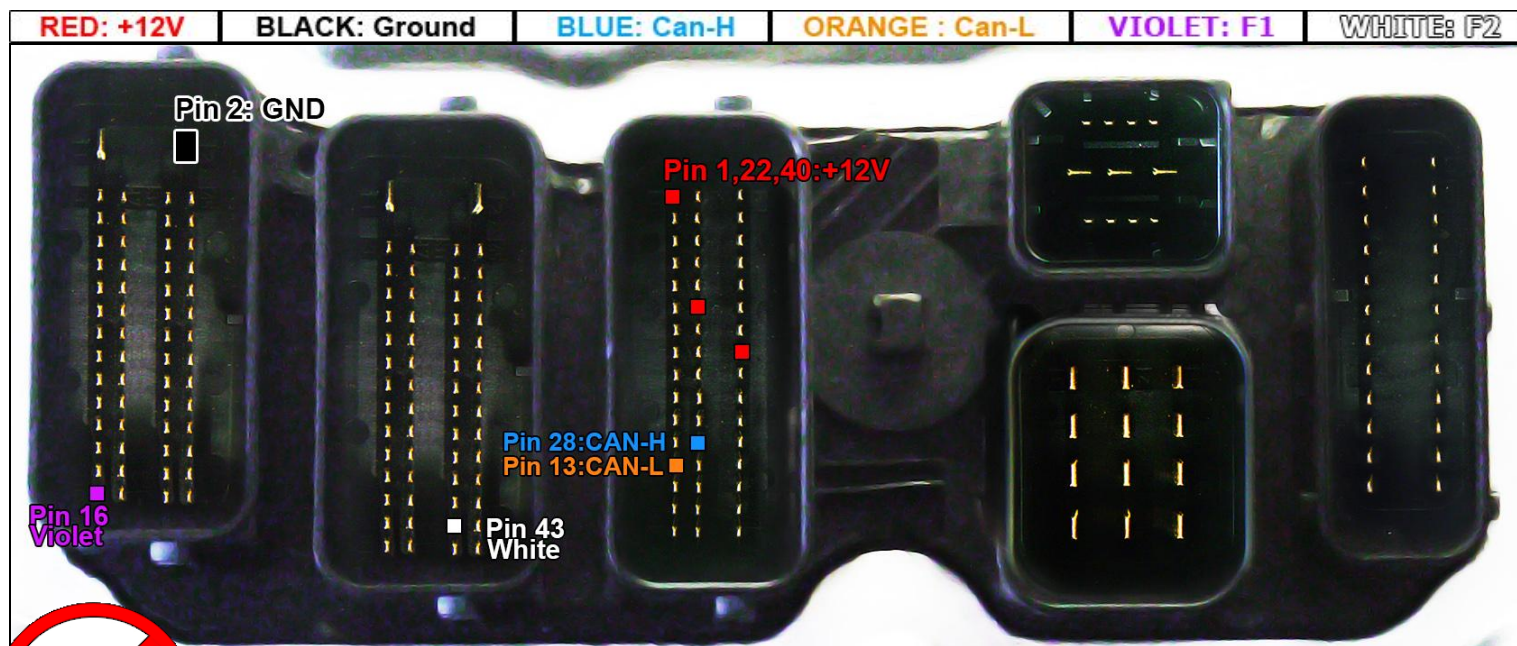

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla pagina seguente alla Fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in following page to Step 2..

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)




Connettere il seguente pinout, quindi rimuovere i fili bianco e viola, spostare i fili della linea can, e saldare il filo grigio nel punto in come in figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Connect the following pinout, so remove white and violet wires, move the can wires, and connect the gray wire like in figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

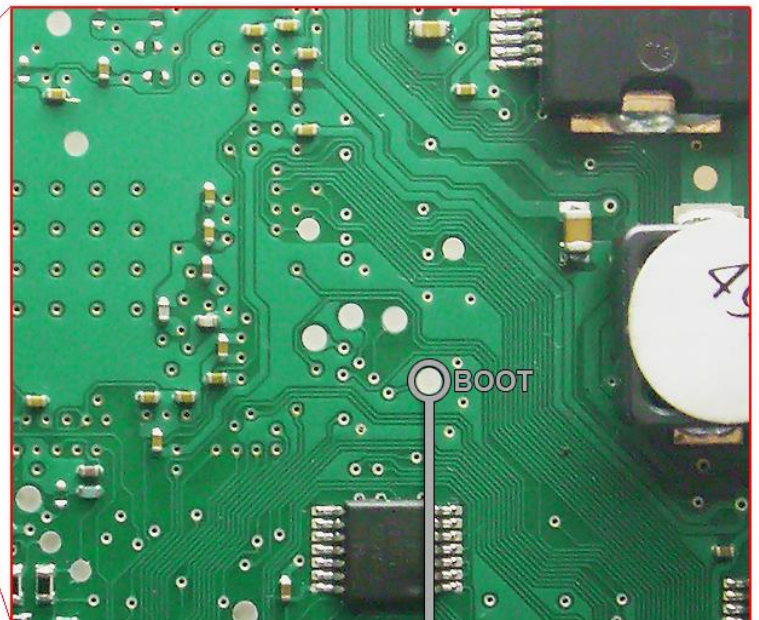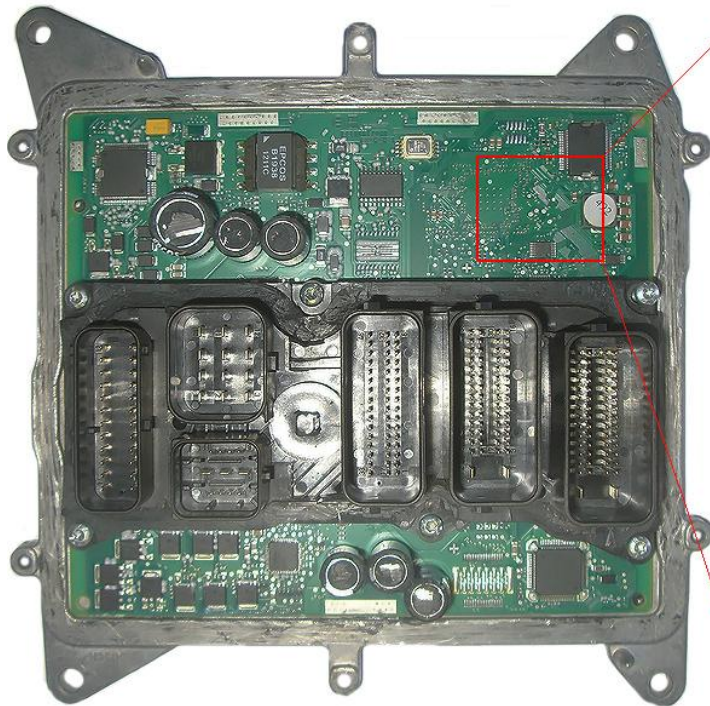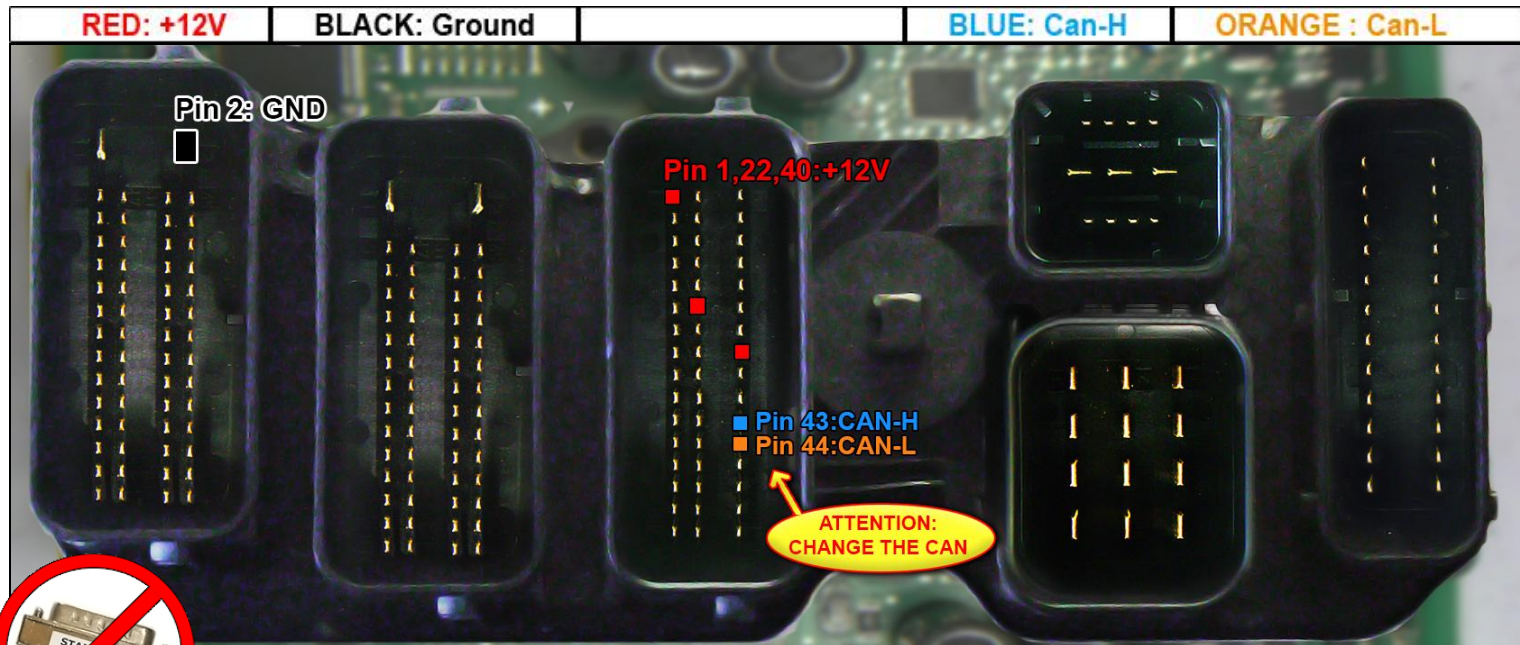

Gray wire of the Tricore cable