

Questa ECU si mette in boot direttamente dal pinout e comunica con il K-line.
Utilizzare il cavo Tricore.

*It is possible to set this ECU in boot mode through the pinout and it uses the K-line.
Use Tricore cable.*

ATTENZIONE: Questa centralina necessita di un alto amperaggio, assicurarsi che il proprio alimentatore supporti l'amperaggio necessario al funzionamento della comunicazione con la centralina, altrimenti utilizzare una batteria 12V.



ATTENTION: This ECU needs a high amperage. Make sure your power supply supports the amperage needed to correct communication with the ECU, or use a battery 12V.



RED: +12V

BLACK: Ground

GREEN: K-line

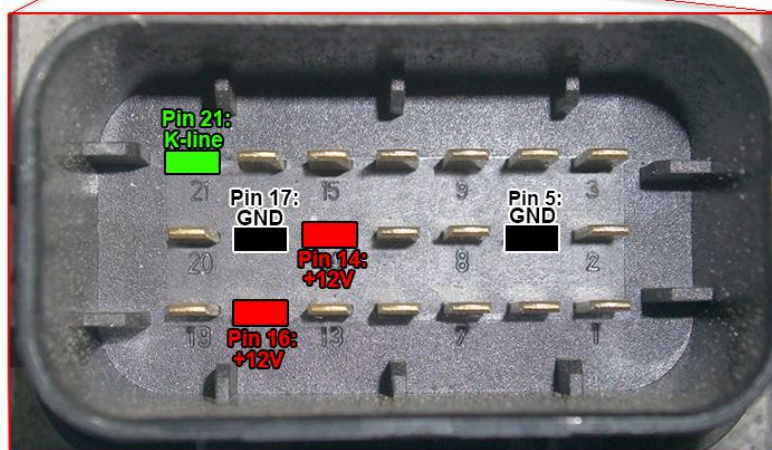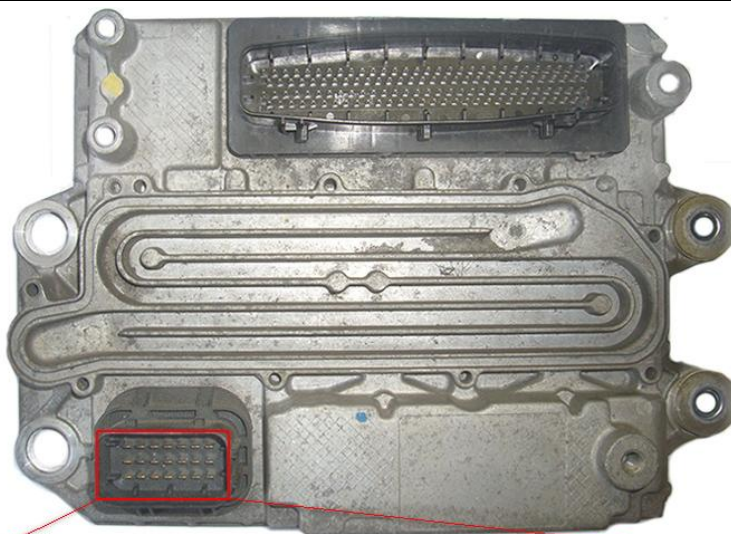

Driver: BOOT TRICORE SAK 1796 MERCEDES CONTINENTAL ACM