



ECU MED17.9.3 - TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

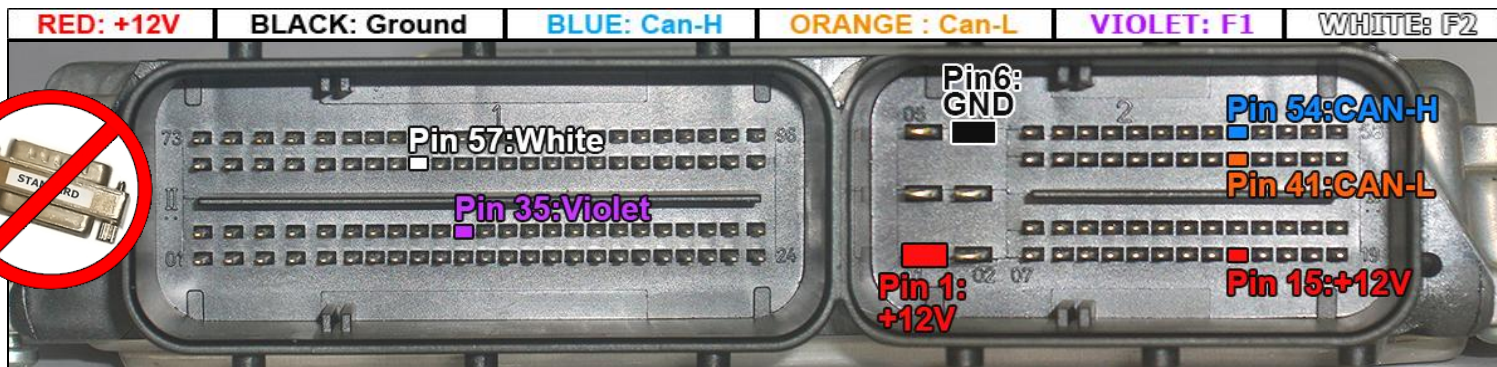

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)


Porre la centralina in Boot Mode connettendo il seguente pinout e le resistenze come indicato nella figura a pagina seguente.

Usare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)


Set in Boot Mode the ECU, connecting the next pinout and the resistors like shown in figure at following page.

Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

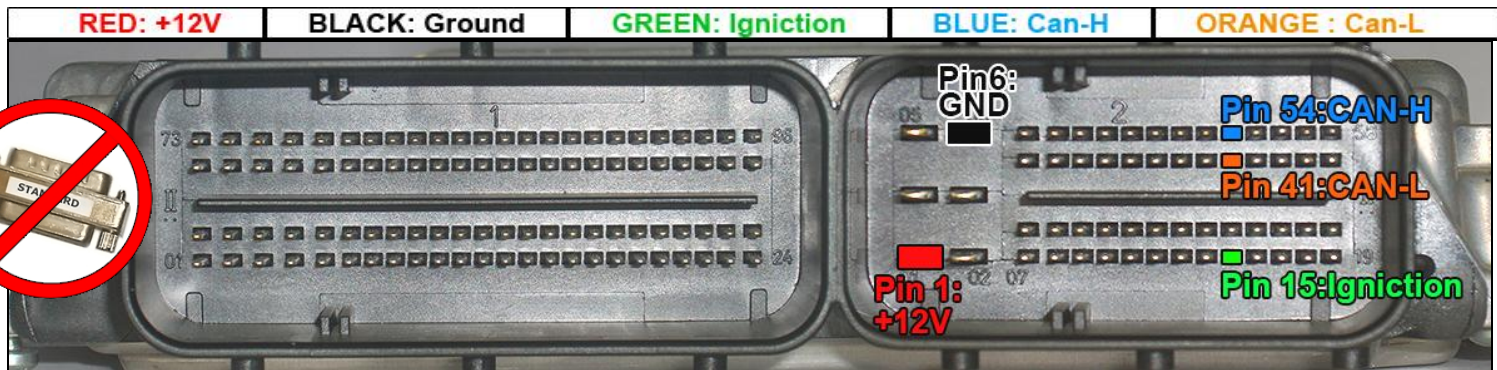

A pagina seguente il Boot..

At following page the Boot..

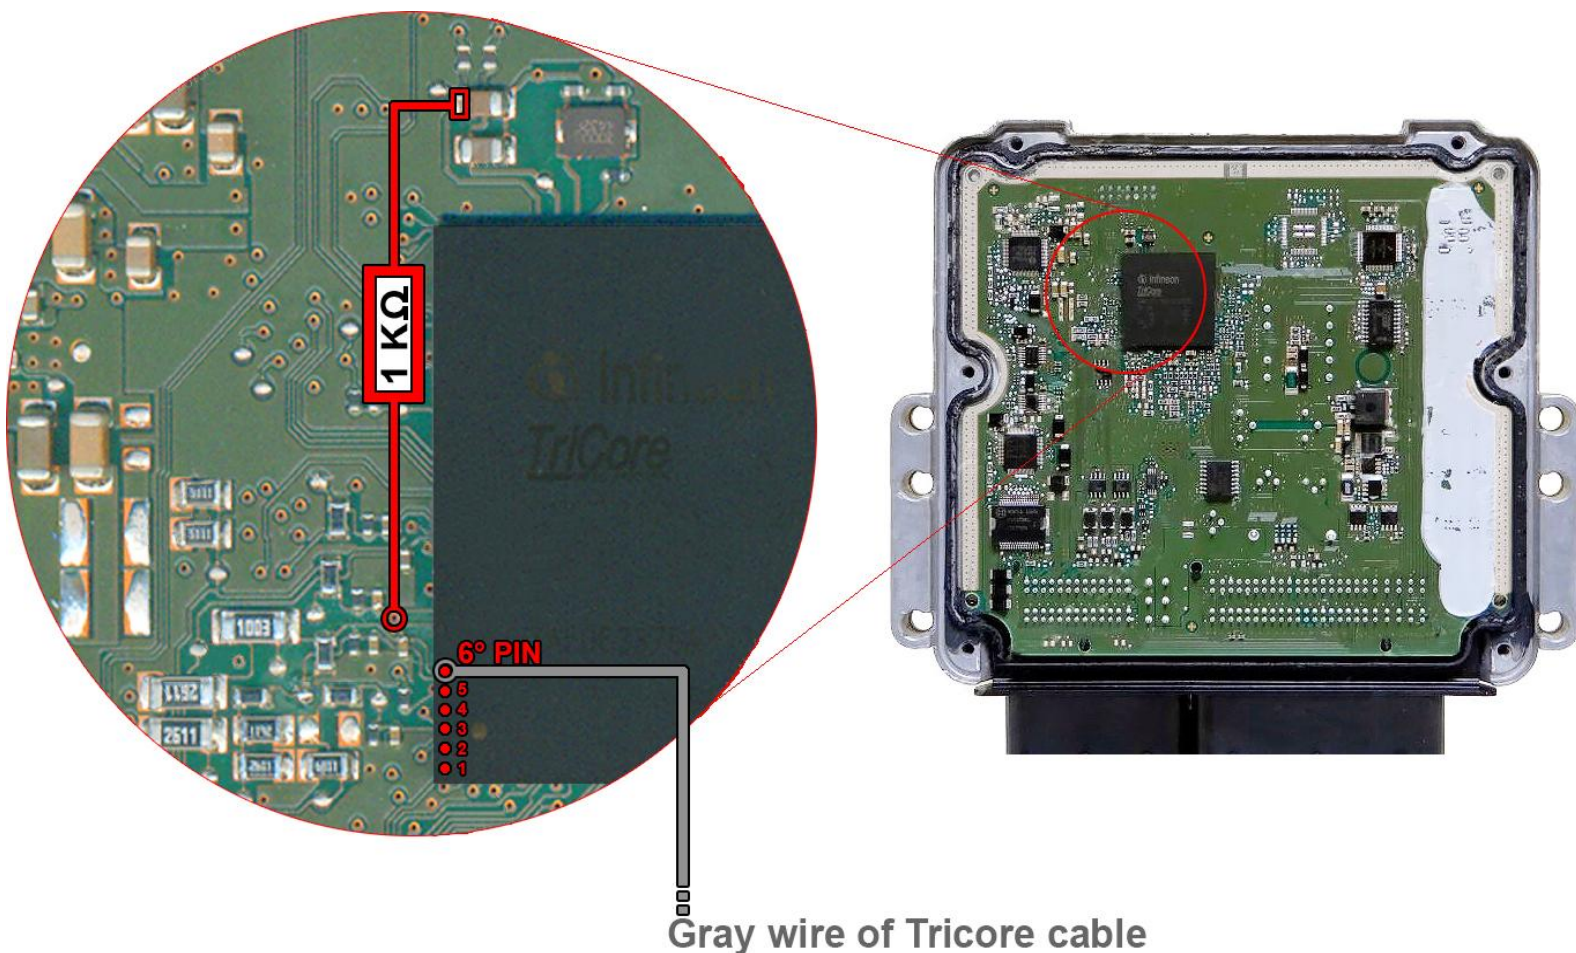


Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

In alternativa al boot mostrato precedentemente, a pagina successiva indichiamo un altro metodo di boot che si trova nella parte inferiore..

As an alternative to the boot shown previously, on next page we indicate another boot method located at the bottom..

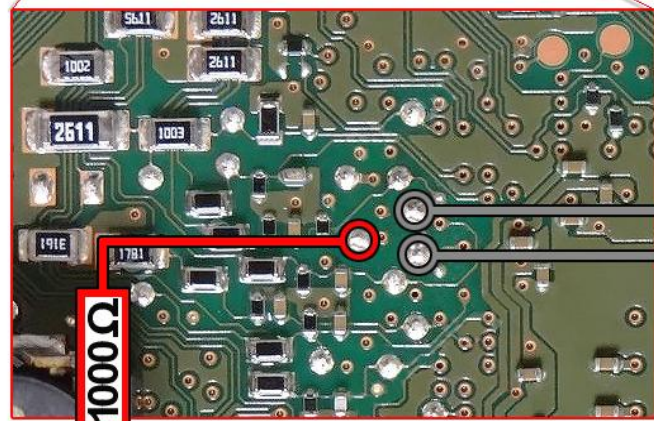

Give +3,3V

1000 Ω

1000 Ω

1000 Ω

GND

GND