



ECU EDC17 CP50 - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e i fili bianco e viola del cavo Tricore sulla scheda. Utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and the white and violet wires of the Tricore cable on the electric card. Use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

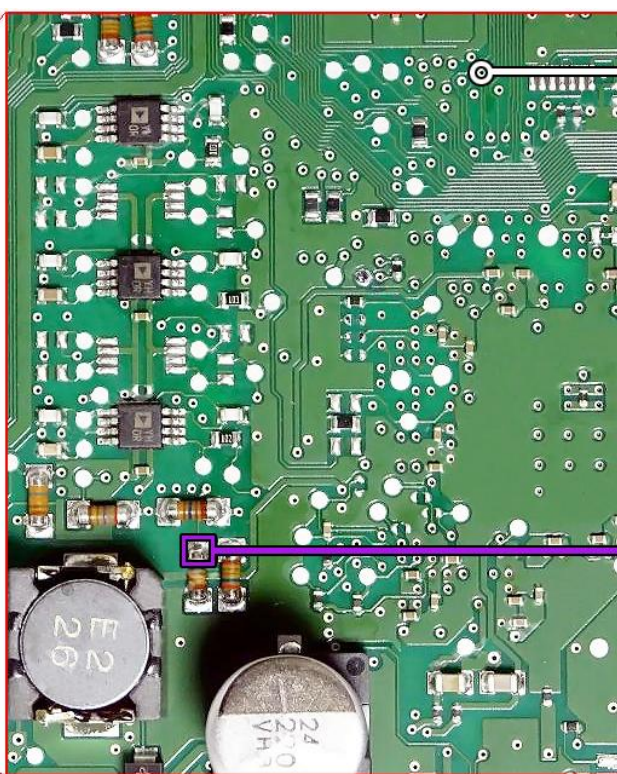

White wire of the Tricore cable

Violet wire of the Tricore cable

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2..

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Rimuovere i fili bianco e viola sulla scheda. Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout sostituendo i fili rossi +12V dei pin 15 e 16 con i fili verdi dell'ignition e saldare il filo grigio sulla scheda come indicato di seguito.

Usare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1797**

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Remove the white and violet wires from the electric card. Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout changing the red wire +12V of the pin 15 and 16 with green wires of the ignition and and connect the grey wire on the electric card like in figure below.

Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1797**

