


ECU BOSCH ALL BRAND

EDC7

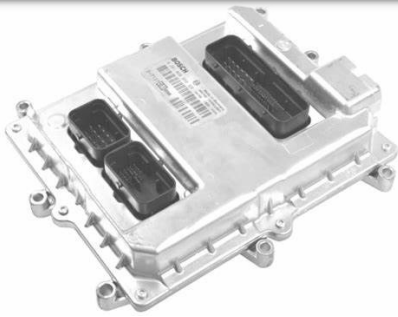

DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC → MPC55x/56x

MICRO: MPC55x/56x

INFO

(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.


ATTENTION: THIS ECU NEEDS A HIGH AMPERAGE. MAKE SURE YOUR POWER SUPPLY SUPPORTS THE AMPERAGE NEEDED TO CORRECT COMMUNICATION WITH THE ECU, OR USE A BATTERY.

ATTENZIONE: QUESTA CENTRALINA NECESSITA DI UN ALTO AMPERAGGIO, ASSICURARSI CHE IL PROPRIO ALIMENTATORE SUPPORTI L'AMPERAGGIO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE CON LA CENTRALINA, ALTRIMENTI UTILIZZARE UNA BATTERIA.

(EN) Material required:

(IT) Materiale necessario:

**Siemens Marelli
BDM Adapter wide**



Gray flat cable




Pin strip




(EN) It needs to clean the card in the interested zone in a such way that it is deprived of any protective agent and after of that solder the pin strip.

(IT) Occorre pulire la scheda nella zona interessata in modo tale che sia priva di qualsiasi agente protettivo e successivamente saldare i pin strip.

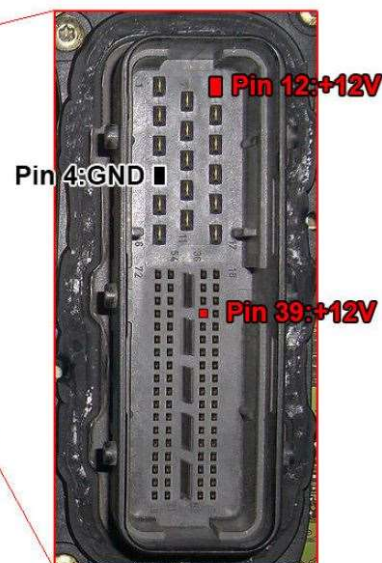

(EN) Now insert Siemens adapter in the pin strip with the cable flat like in photo:

(IT) A questo punto inserire l'adattatore Siemens nei pin strip con il cavo flat come in foto:

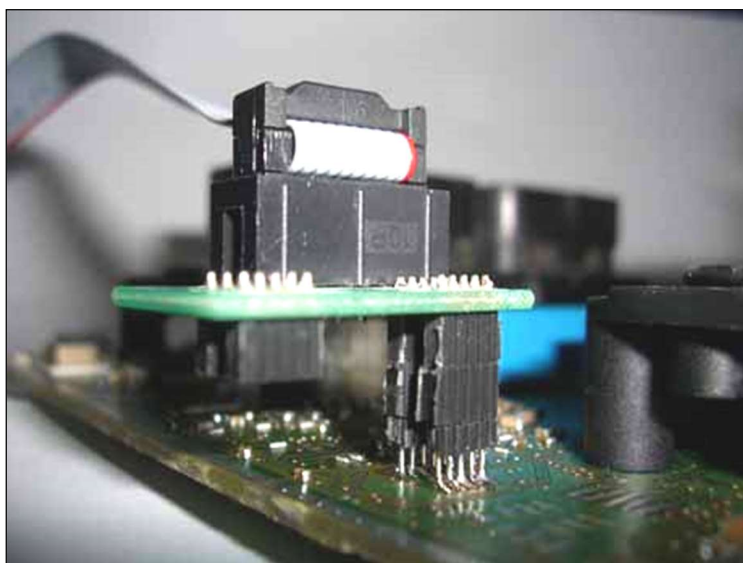

(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.

(EN) If you want to communicate using serial driver, the pinout complete is the next:

(IT) Se si vuole comunicare con driver seriale il pinout da connettere è il seguente:

