

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione
- 1 resistenza da 560 Ω

Kit to use:

- Multifunction cable
- 1 resistance of 560 Ω

RICERCA DELLA PASSWORD

Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout

Utilizzare il seguente driver:

- TOOLS BOOT MODE
- INFINEON TRICORE Tool Password
- **PASSWORD ME17 BAIC - CHINA**
- Cliccare “Find Password” e seguire i messaggi del software.

STEP 1




PASSWORD SEARCH

Connect the pinout below with multifunction cable.

Use the driver:

- TOOLS BOOT MODE
- INFINEON TRICORE Tool Password
- **PASSWORD ME17 BAIC - CHINA**
- Click on “Find Password” and follow the software messages.

RED: + 12V	20, 35
BLACK: GROUND	64
BLUE: CAN-H	1
ORANGE: CAN-L	17

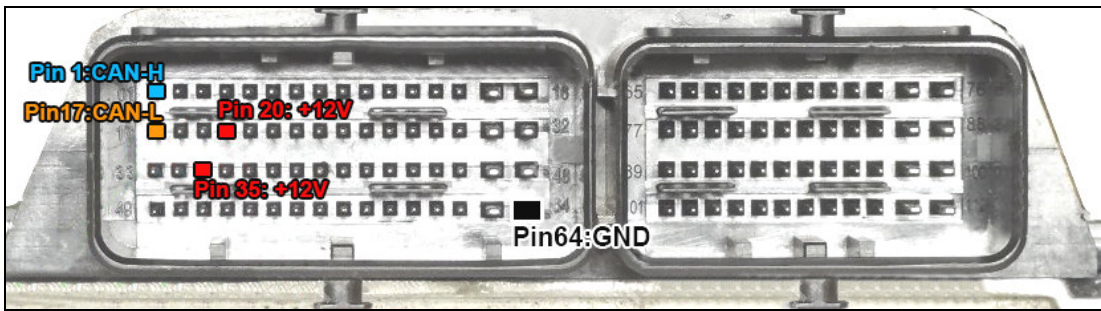



Ora che è stata trovata la password è possibile leggere e scrivere la centralina.



Now that the password has been found it's possible to read and write the control unit.

Tagliare la plastica come in foto:

Cut the plastic as in the photo:


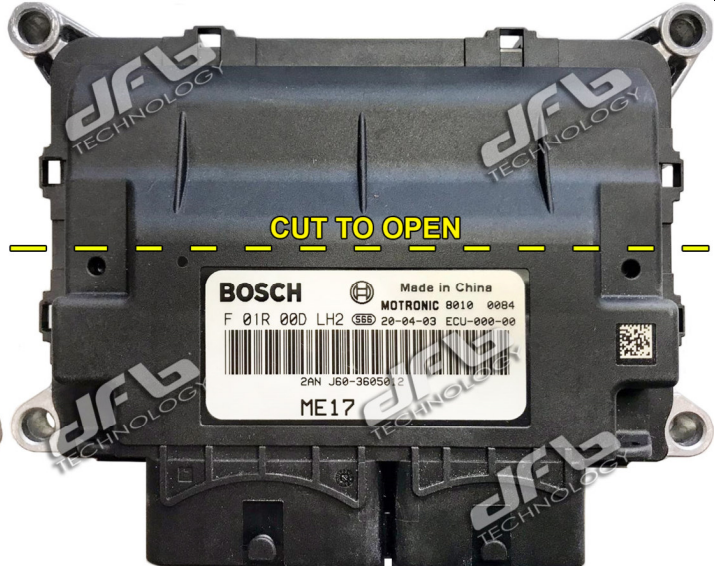
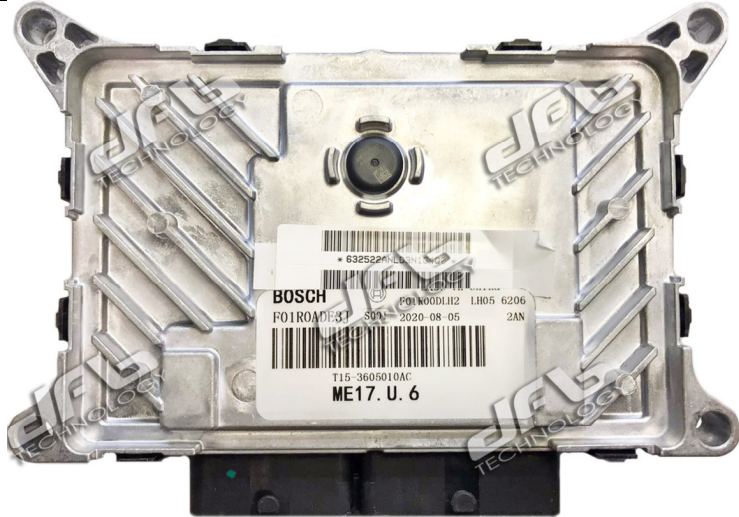


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

LETTURA E SCRITTURA ECU	STEP 2	READ AND WRITE ECU
Con il cavo multifunzione collegare il seguente pinout e il boot indicato in foto sottostante. Utilizzare il seguente driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1728		Connect with the multifunction cable the following pinout and the boot shown below. Use the driver: → TOOLS BOOT MODE → INFINEON TRICORE Boot → SAK TC1728

RED: + 12V	20
BLACK: GROUND	64
GREEN: IGNITION	35
BLUE: CAN-H	1
ORANGE: CAN-L	17

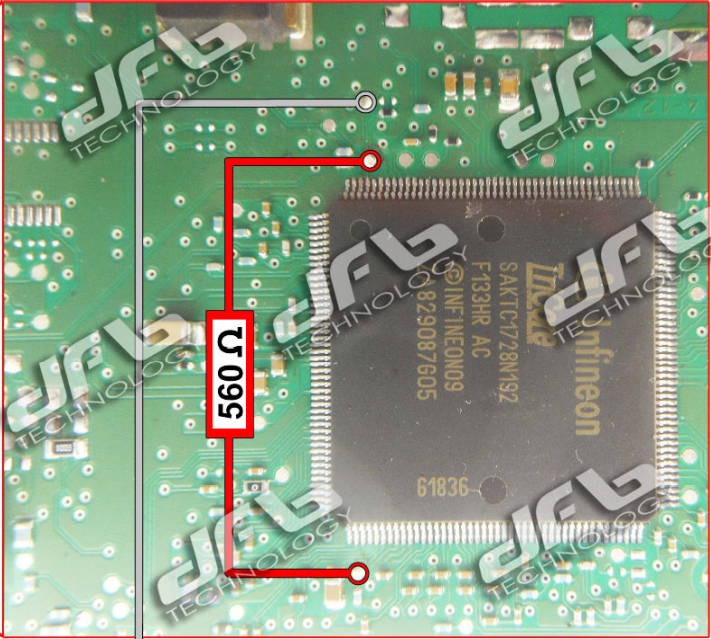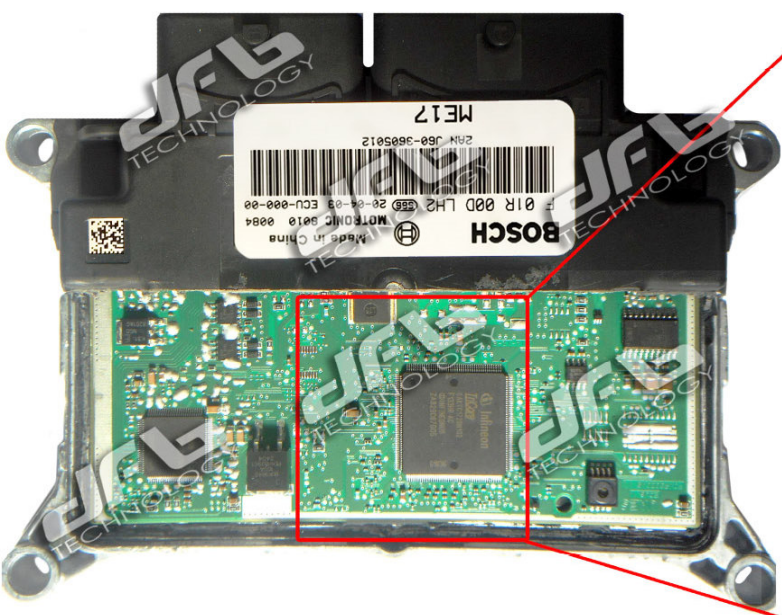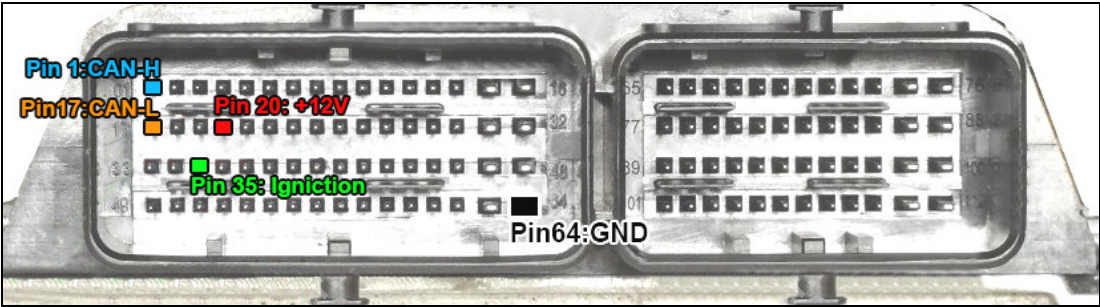

Grey wire