



ECU ME17.9.2 - TC1782 Internal Flash

FASE 1: (DISPONIBILE CON FIRMWARE DAL 2015)

Connettere il seguente pinout. Utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (AVAILABLE WITH FIRMWARE SINCE 2015)

Connect the following pinout. Use the driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

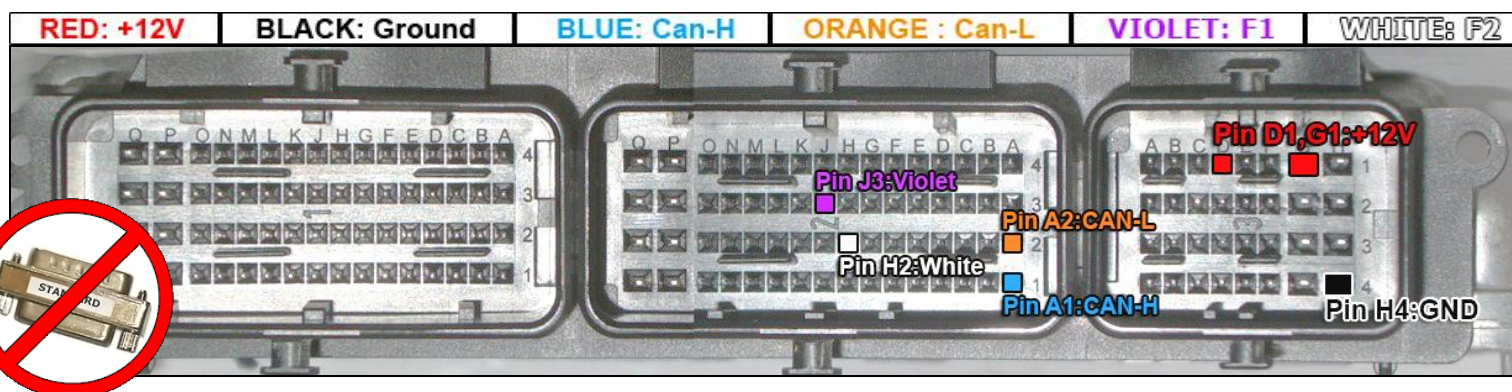

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla alla Fase 2..

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in the Step 2..

FASE 2:


Connettere il seguente pinout rimuovendo i fili bianco e viola e sostituendo il pin D1 con un filo verde dell'ignition. Porre la centralina in Boot Mode come in figura a pagina seguente. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1782

STEP 2:

Connect the following pinout removing the violet and white wires and changing the pin D1 with a green wire of ignition. Set the ECU in Boot Mode like in figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1782

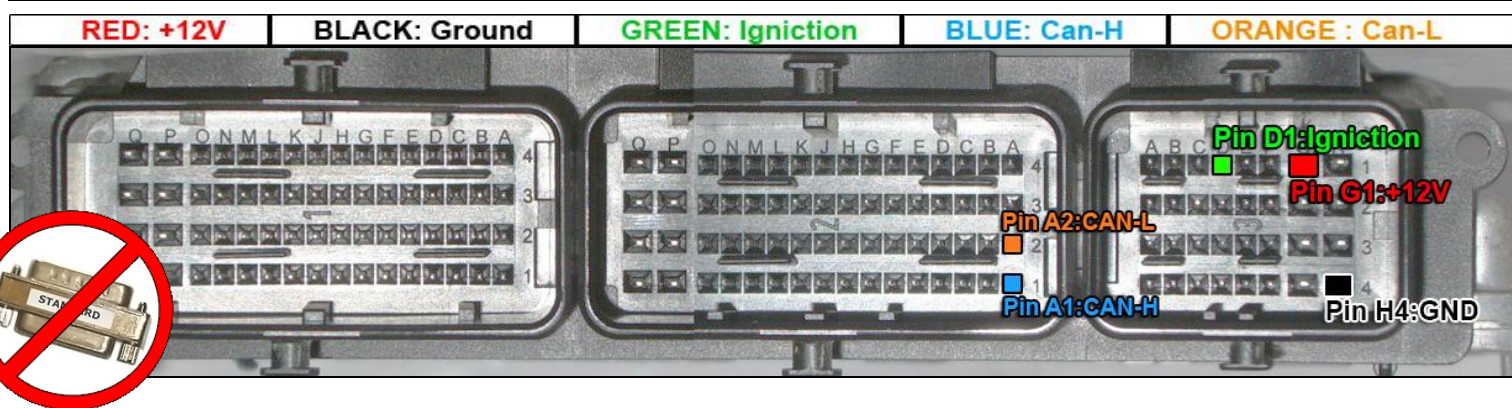

A pagina successiva il boot mode...

On next page the boot mode..

