



ECU MED17.3.3 - TC1793 Internal Flash

FASE 1: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Connettere il seguente pinout e collegare il filo grigio al sesto pin del microprocessore come in figura.

Utilizzare il driver:




BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

STEP 1: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Connect the following pinout and the gray wire on the 6th pin of the microprocessor as in figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

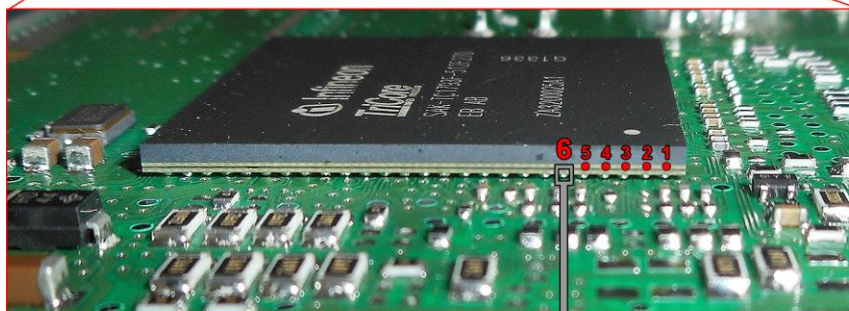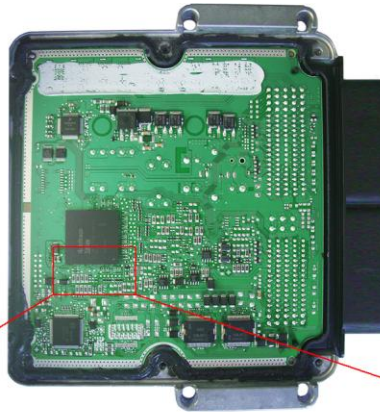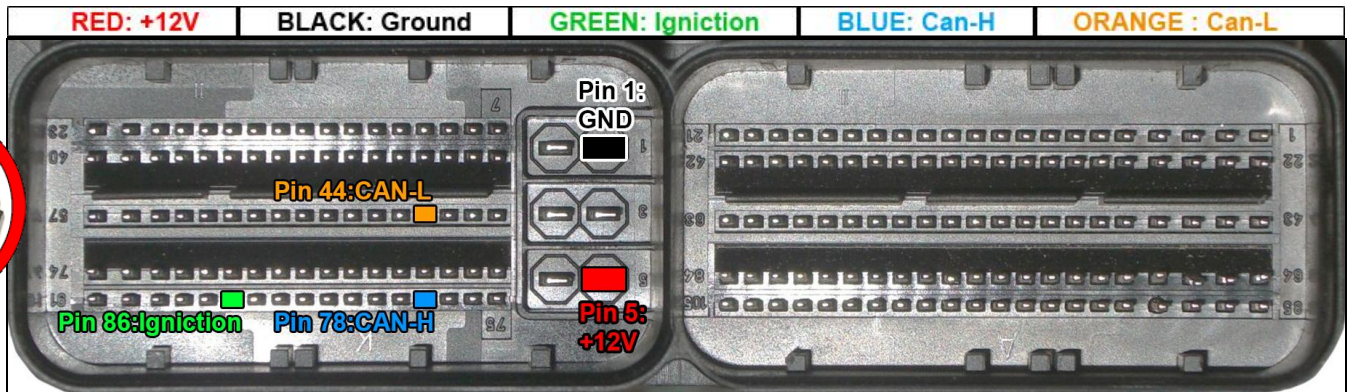

Gray wire of Tricore cable

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin.

USING HOOK



For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle.

BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE




Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore : “ERROR UNLOCK READ - TRY TOOL TRICORE PASSWORD” seguire le istruzioni a della fase 2..	When you start reading if apparir the error message: “ERROR UNLOCK READ – TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD” follow the instructions of the step 2..
--	--

FASE 2: (RICERCA PASSWORD) Sconnettere il filo grigio per disabilitare il Boot Mode, sostituire sul pinout il filo verde con un filo rosso e aggiungere i fili bianco e viola del cavo Tricore. Utilizzare il driver: TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*	STEP 2: (SEARCH PASSWORD) Disconnect the gray wire to disable the Boot Mode, change on the pinout the green wire with a red wire and add white and violet wires of Tricore cable. Use the driver: TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*
---	---

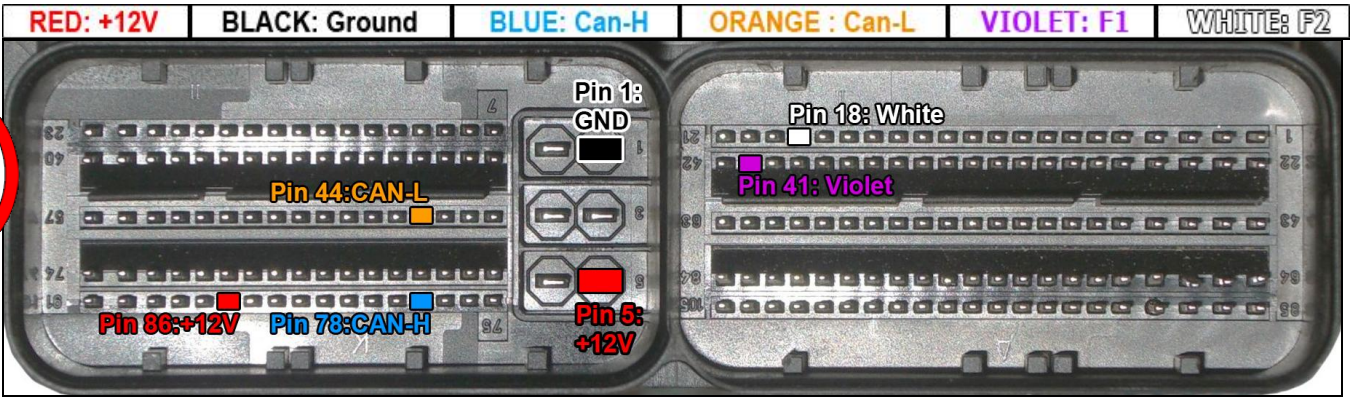

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 1.	Now, once you have found the password, you can read and write the ECU. So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 1.
---	--