

ECU MARELLI



DRIVER: Bdm/Jtag mode → Bdm MPC →
MPC55x/56x
MICRO: MPC55x/56x

INFO


(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable.

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore.




(EN) Unsolder the component indicated in figure:

(IT) Dissaldare il componente indicato in figura:

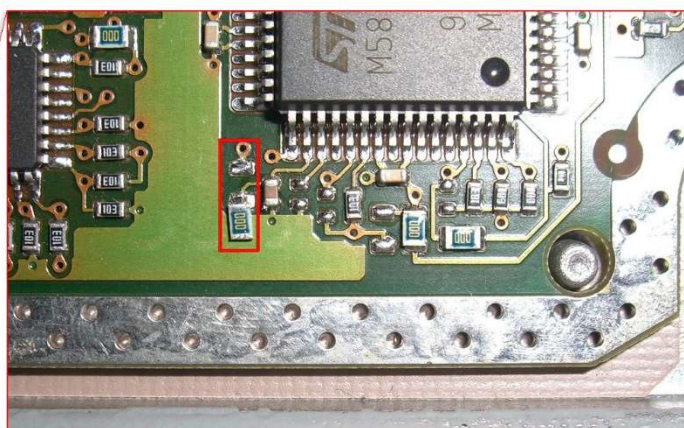

(EN) There is another hardware version, in this case unsolder this component:


(IT) Esiste un'altra versione hardware, in questo caso dissaldare questo componente:

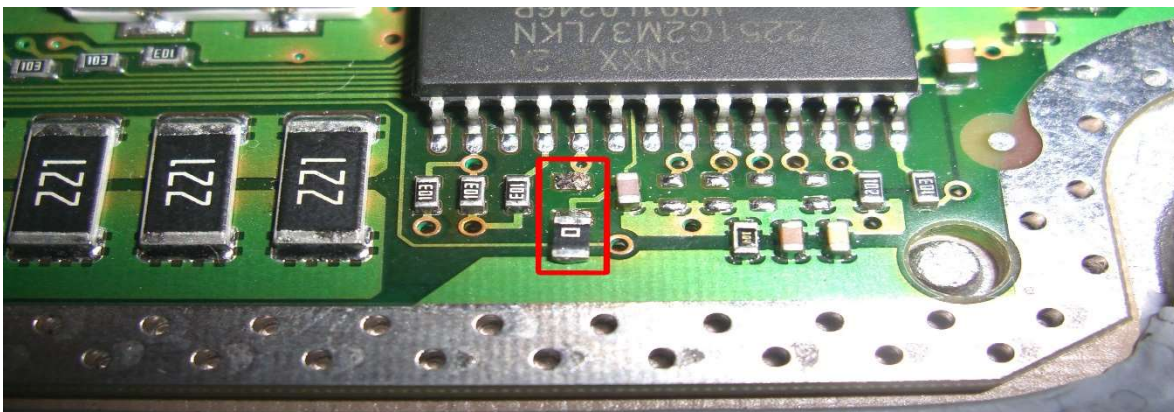

(EN) It needs to clean the card in the interested zone in a such way that it is deprived of any protective agent and after of that solder the pin strip.
Material required:

(IT) Occorre pulire la scheda nella zona interessata in modo tale che sia priva di qualsiasi agente protettivo e successivamente saldare i pin strip.
Materiale necessario:

**Siemens Marelli
BDM Adapter wide**

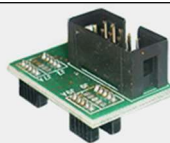

Gray flat cable




Pin strip



(EN) Now insert Marelli adapter in the pin strip with the cable flat like in photo:

(IT) A questo punto inserire l'adattatore Marelli nei pin strip con il cavo flat come in foto:

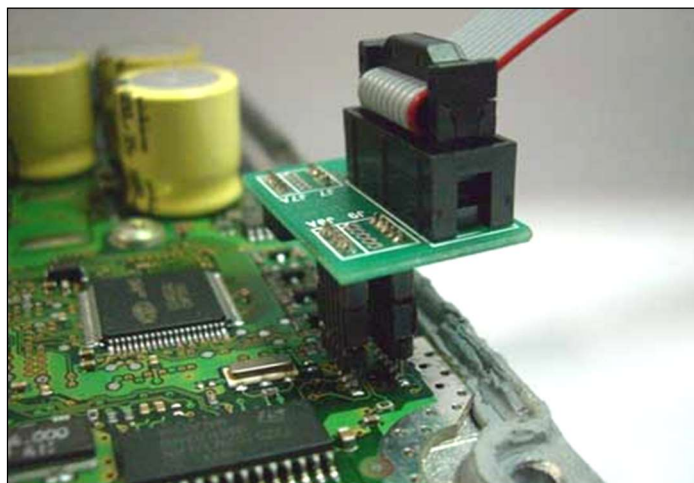

(EN) It will now be possible to read and write the ECU.

Before mount the ECU on the car restore the component unsoldered at the begin.

(IT) Ora sarà possibile leggere e scrivere la ECU.

Prima di rimontare la centralina sulla vettura ripristinare il componente dissaldato all'inizio.