


ECU Marelli

Per questa centralina è possibile utilizzare la pressa con l'apposito adattatore.

For this ECU it's possible to use the press with the appropriate adapter.

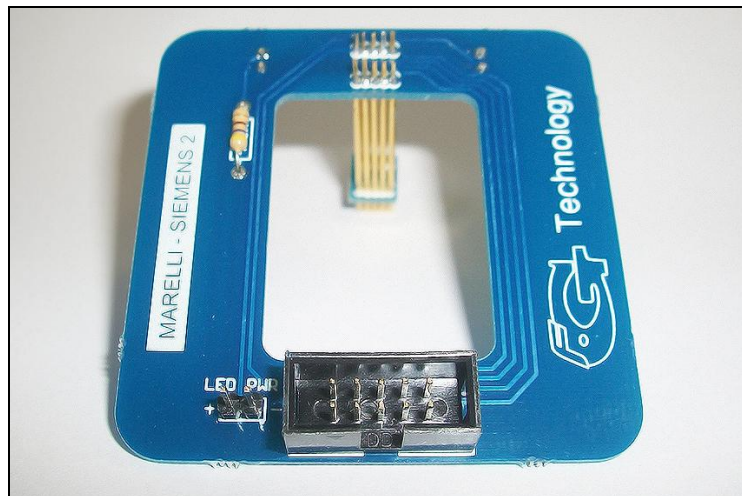



Connettere il seguente pinout per l'alimentazione:
(è possibile usare il cavo tricore)

Connect the following pinout for give power:
(it is possible use tricore cable)



Dissaldare il componente indicato in figura:

Unsolder the component indicated in figure:

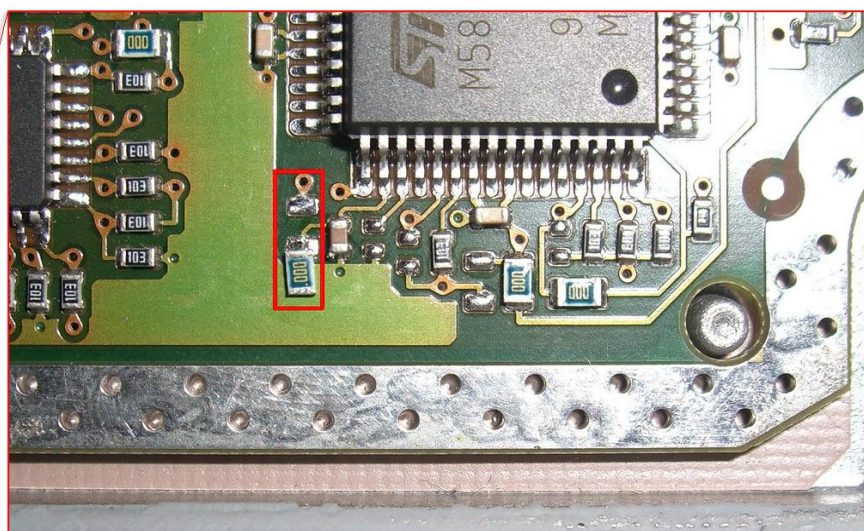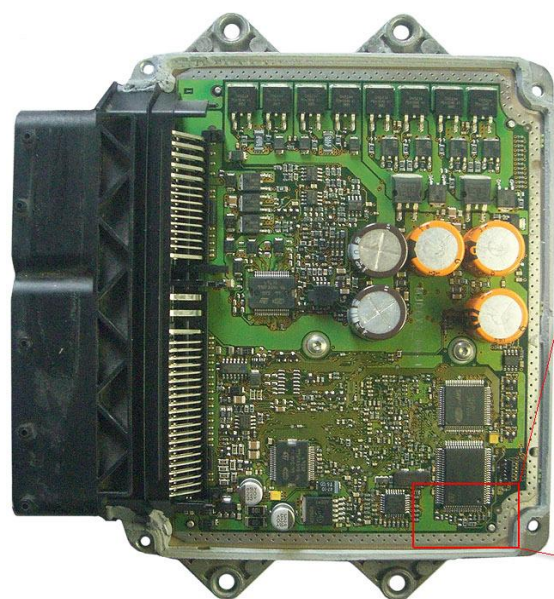


Esiste un'altra versione hardware, in questo caso dissaldare questo componente:

There is another hardware version, in this case unsolder this component:


Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

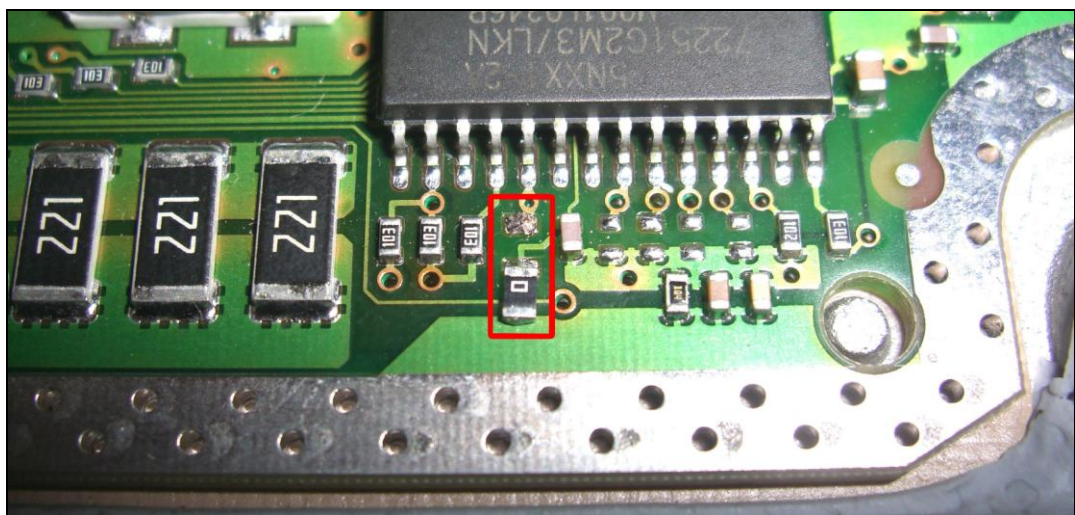

Inserire 10 aghi nell'adattatore come in foto e posizionarli sulla porta BDM:

Insert 10 needles in the adapter as in the figure and place on the BDM door:

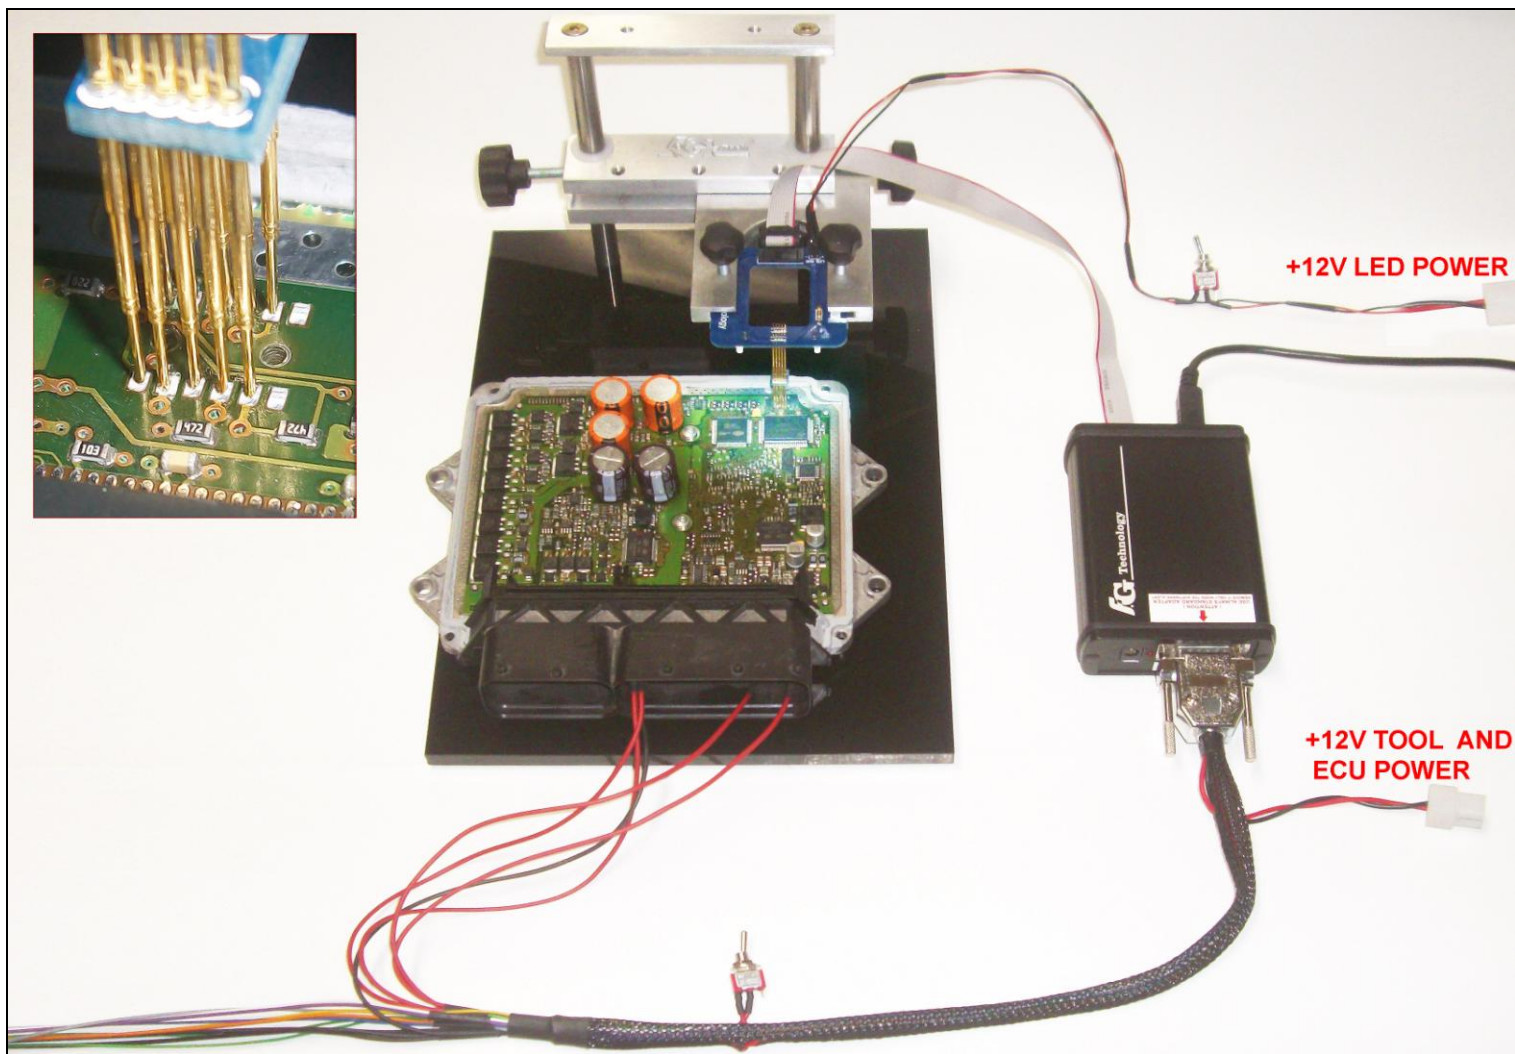

Per leggere e scrivere la centralina usare il driver / To read and write the ECU use the driver:
BDM/JTAG MODE > BDM MPC > MPC 55x/56x

Prima di rimontare la centralina sulla vettura ripristinare il componente dissaldato all'inizio.

Before climb on the ECU on the car restore the component unsoldered at the begin.