



ECU EDC17 CV41 HW1 - TC1797 Internal Flash

FASE 1: (DISPONIBILE CON FIRMWARE DAL 2015)

Connettere il seguente pinout e utilizzare il driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (AVAILABLE WITH FIRMWARE SINCE 2015)

Connect the following pinout and use the driver:

OBD TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

RED: +12V


BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

VIOLET: F1

WHITE: F2

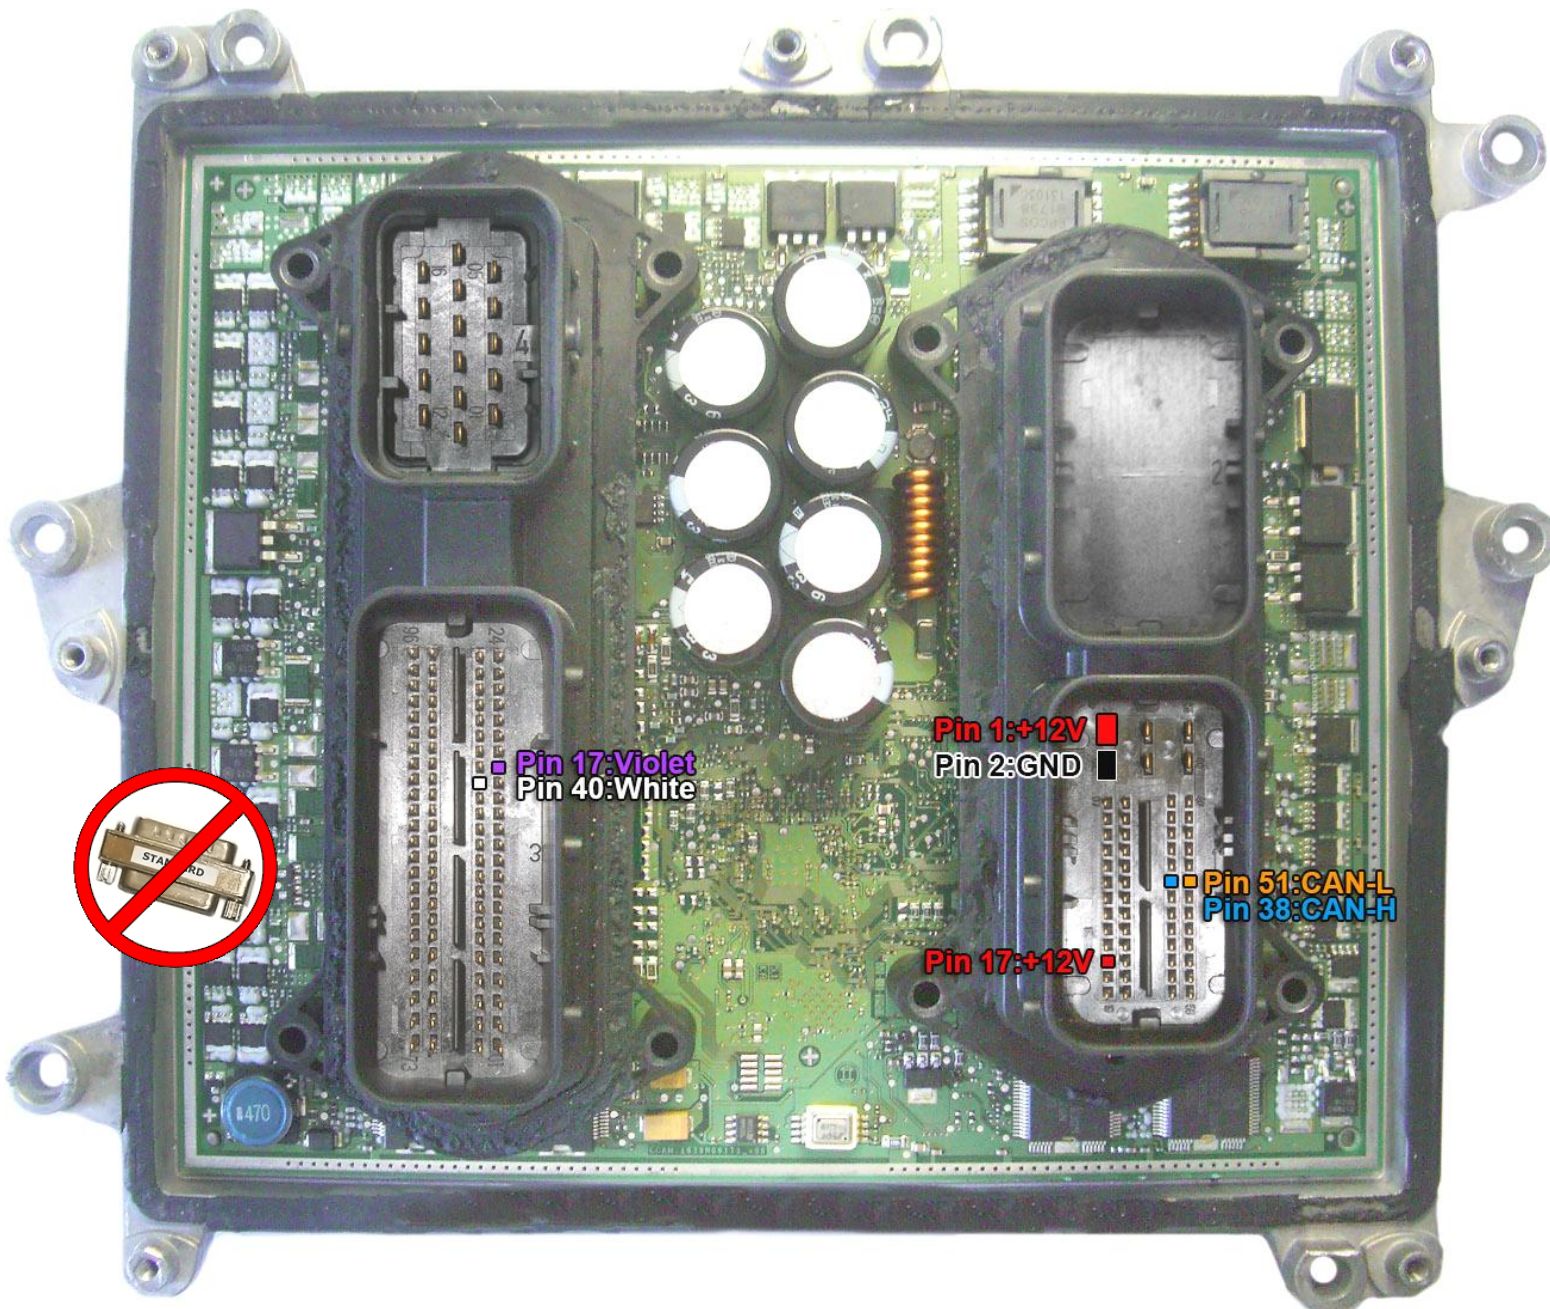

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.
Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2.

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.
So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2.

FASE 2:

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

STEP 2:

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

RED: +12V

BLACK: Ground

GREEN: Ignition

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

