



ECU EDC17 CP65 - TC1793 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e utilizzare il driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*


(Attenzione: verifica di avere già l'ultima versione del cavo Tricore. [Clicca qui](#))

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:

TOOL PASSWORD SPECIAL *ALL*

(Attention: check if you have last version of the Tricore cable. [Click here](#))

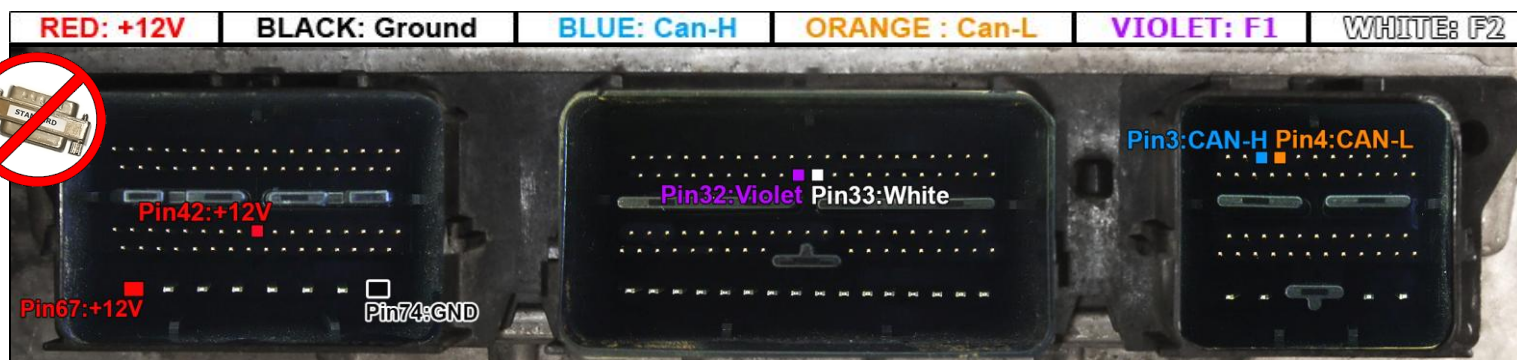

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere e scrivere la centralina.

Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla successiva Fase 2.

Now, once you have found the password, you can read and write the ECU.

So, set in Boot Mode the ECU as described in next Step 2.

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)


Porre la centralina in Boot Mode connettendo il seguente pinout spostando i fili della linea CAN come in foto. Rimuovere i fili bianco e viola. Cambiare inoltre il filo rosso del pin 42 con un filo verde dell'ignition e connettere le resistenze sulla scheda come indicato a pagina successiva.

Usare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU connecting the following pinout moving the CAN as in the picture. Remove white and violet wires. Also change the red wire of pin 42 with a green wire of the ignition and connect the resistors on the board as shown on the next page.

Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1793**

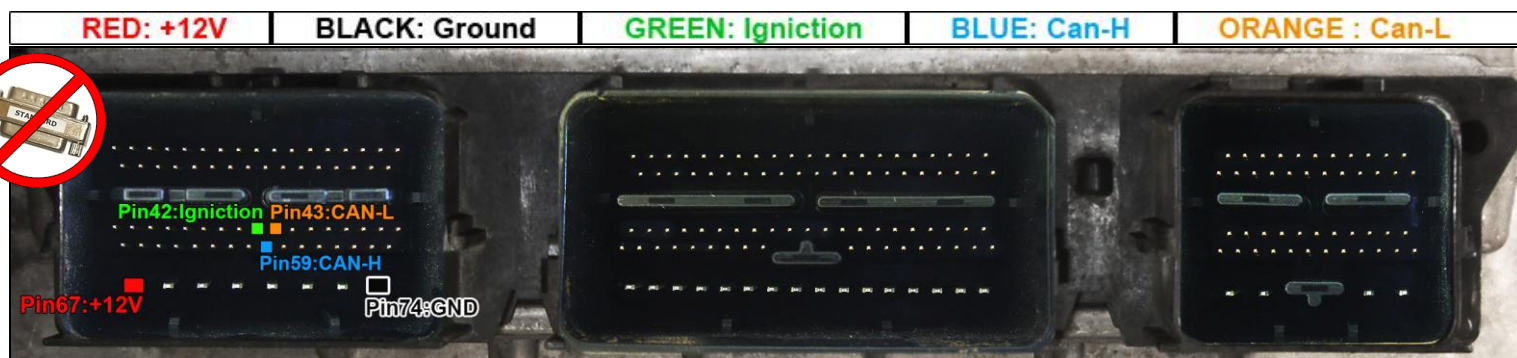

A pagina seguente il Boot..

At following page the Boot..



Gray wire of Tricore cable

Per connettere il pin del Micro utilizzare un Hook oppure costruirsi una staffa con un ago puntato sul pin come nell'esempio:

For connecting the pin of the Micro use a Hook or build a bracket to aim a needle like in the example:

USING HOOK



BUILD A BRACKET TO AIM A NEEDLE

