



ECU MEV17.4 / MEV17.2 - TC1766 Internal Flash



Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio come in figura.
Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the the gray wire like in the figure.

Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

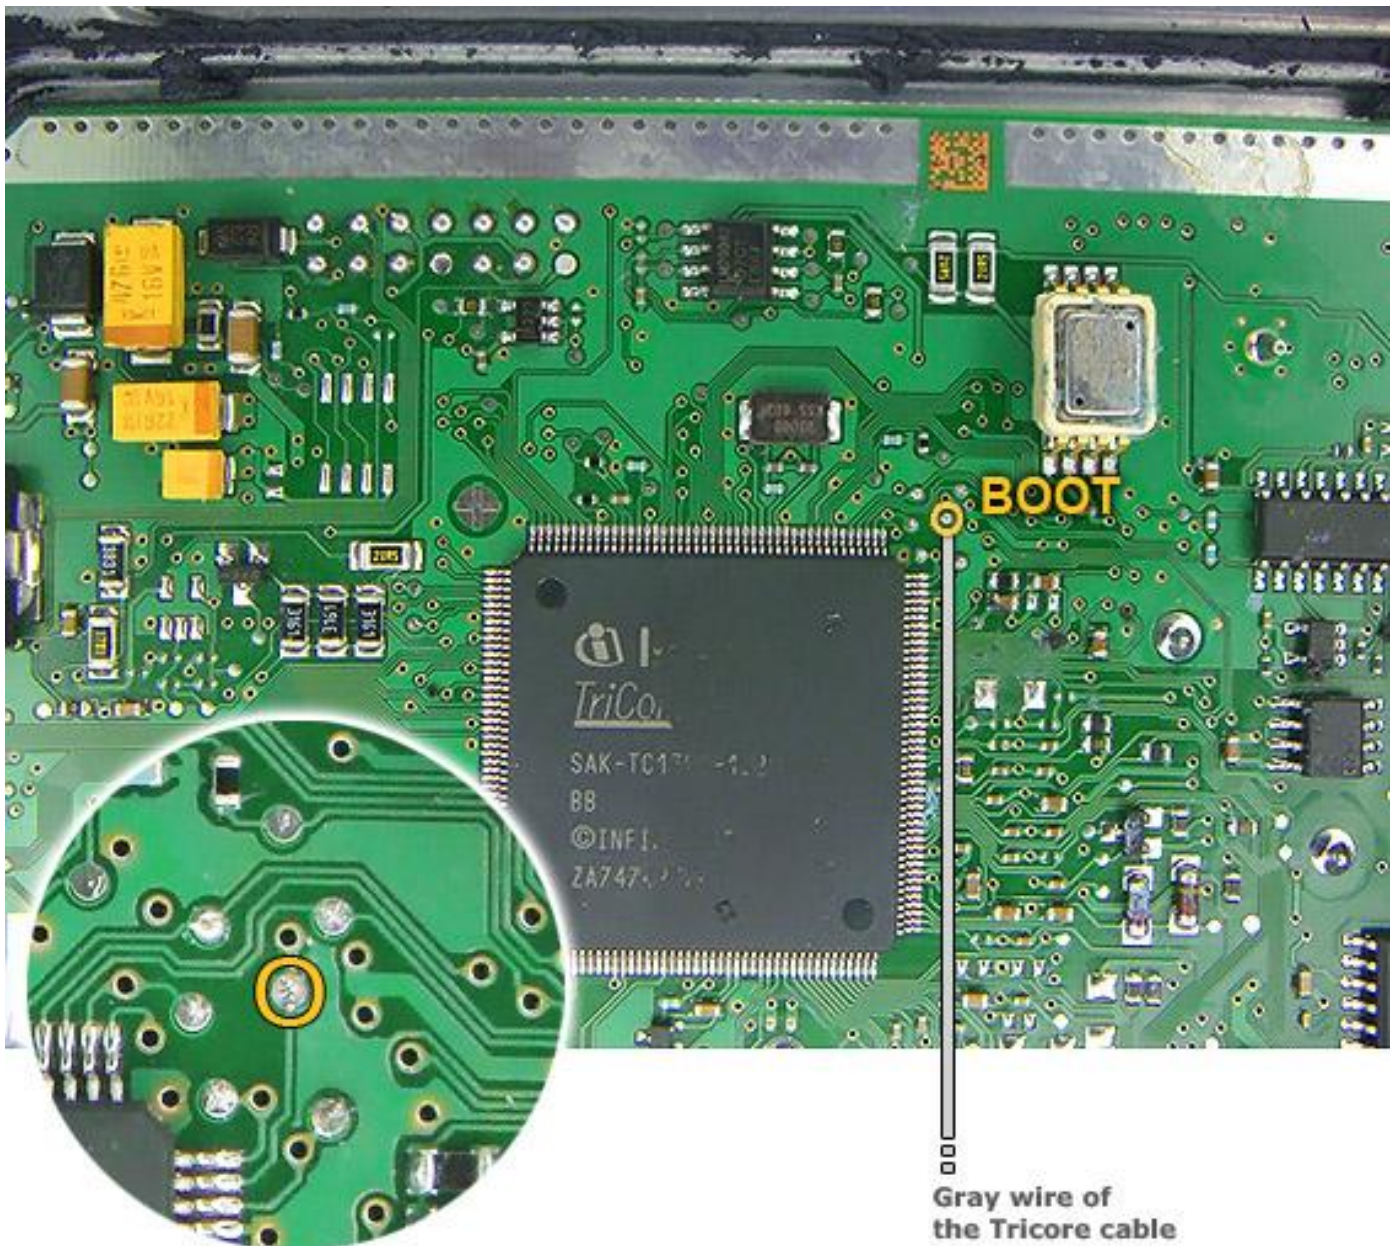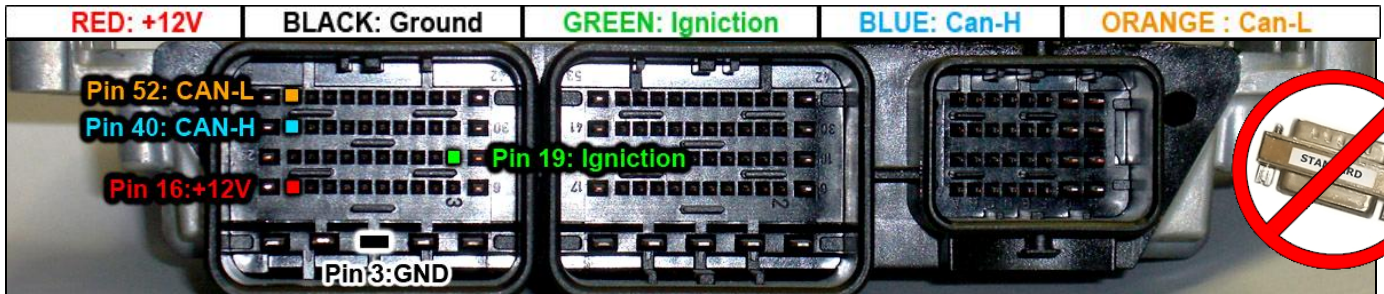

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :
“ERROR UNLOCK READ -
TRY TOOL TRICORE PASSWORD”
PROVARE L’OBD TOOL PASSWORD TPROT.
[CLICCA QUI](#)

When you start reading if appear the error message:
“ERROR UNLOCK READ -
TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”
TRY OBD TOOL PASSWORD TPROT.
[CLICK HERE](#)