

BOSCH ME2.8.1 [C167] - Mercedes Benz [Gasoline]

Kit da utilizzare:

- Cavo multifunzione

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.

Kit to use:


- Multifunction cable

Connect multifunction cable as follows.

RED: + 12V	5/3, 5/9, 4/31
BLACK: GROUND	5/7
GREEN: K-LINE	4/12
GREY: BOOT	On the pcb



Grey wire

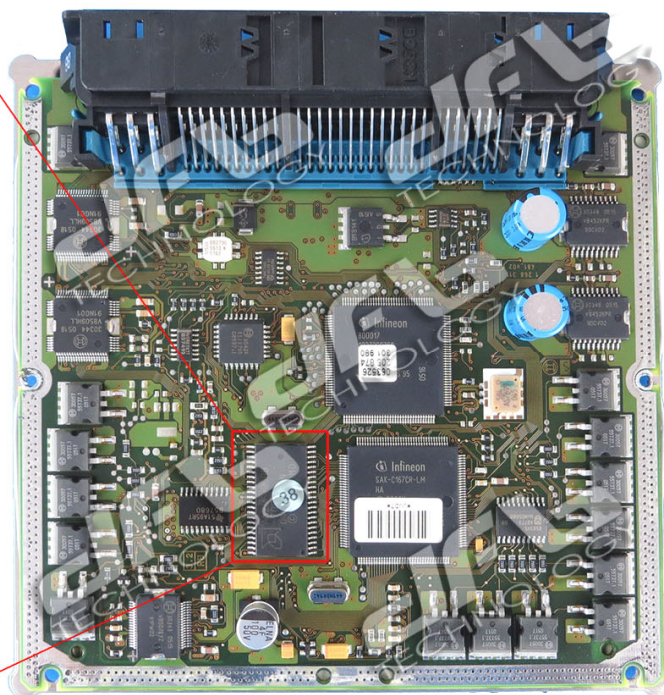

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- TOOLS BOOT MODE
- SIEMENS-INFINEON C167
- **Bosch - Flash 29F400**

To read and write use the following driver:

- TOOLS BOOT MODE
- SIEMENS-INFINEON C167
- **Bosch - Flash 29F400**

Attenzione:

Se la centralina non dovesse entrare in modalità di boot, procedere come segue:

- Spegner la centralina e rimuovere il filo grigio.
- Connettere a massa diretta il pin di boot con un ago.
- Accendere la centralina
- Rimuovere la massa.
- Lanciare il driver e cliccare i pulsanti di lettura/scrittura.

Attention:

If the ECU doesn't enter boot mode, proceed as follows:

- Switch off the ECU and remove the grey wire.
- Connect directly to ground the boot pin with a needle.
- Switch on the ECU.
- Remove the ground.
- Launch the driver and click the read / write buttons.