





ECU FOMOCO BOSCH MED17.2 - TC1767 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

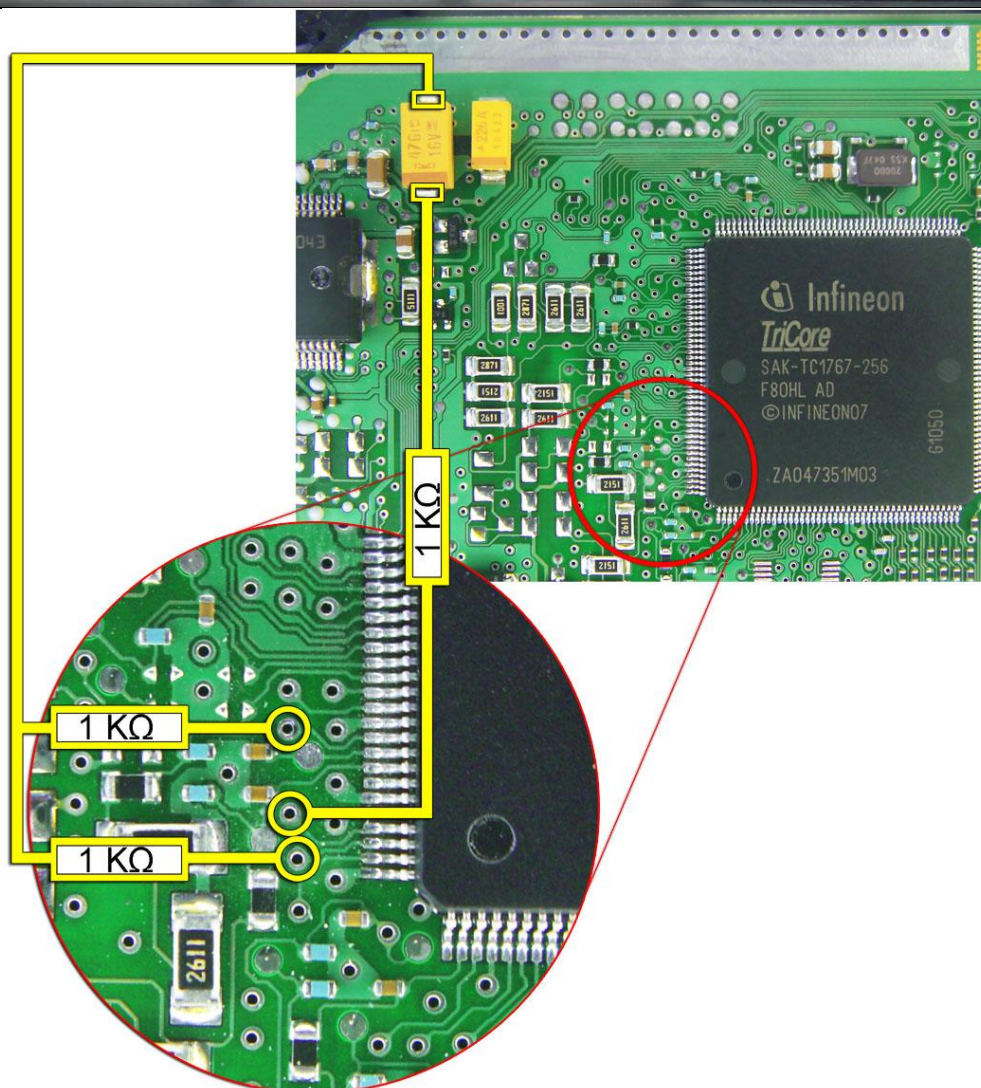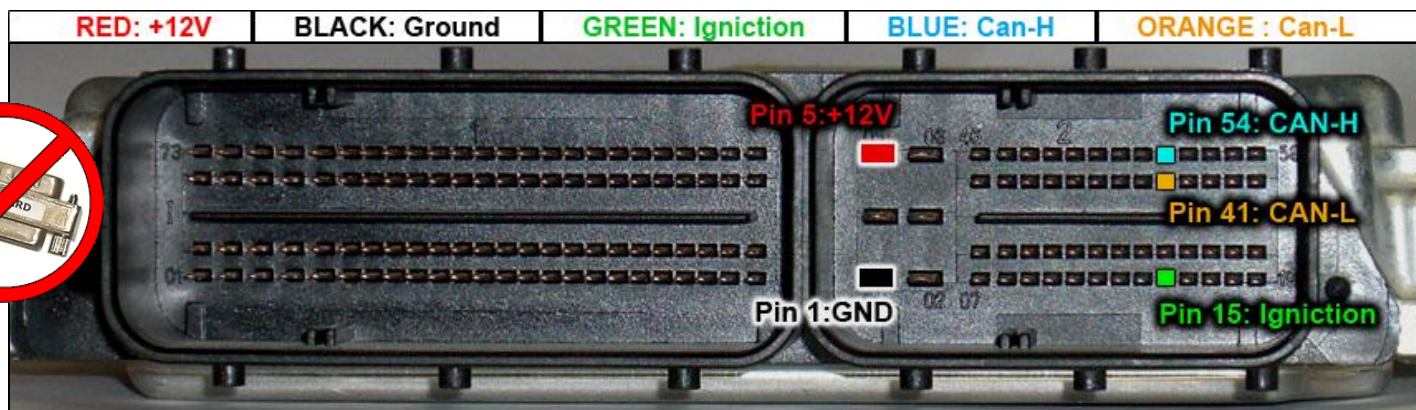

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :
“ERROR UNLOCK READ
TRY TOOL TRICORE PASSWORD”
PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.
[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:
“ERROR UNLOCK READ
TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”
TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.
[Click here](#)