


FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e lanciare il driver:
OBD TOOL PASSWORD SIM 2K KIA – HYUNDAI

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:
OBD TOOL PASSWORD SIM 2K KIA – HYUNDAI

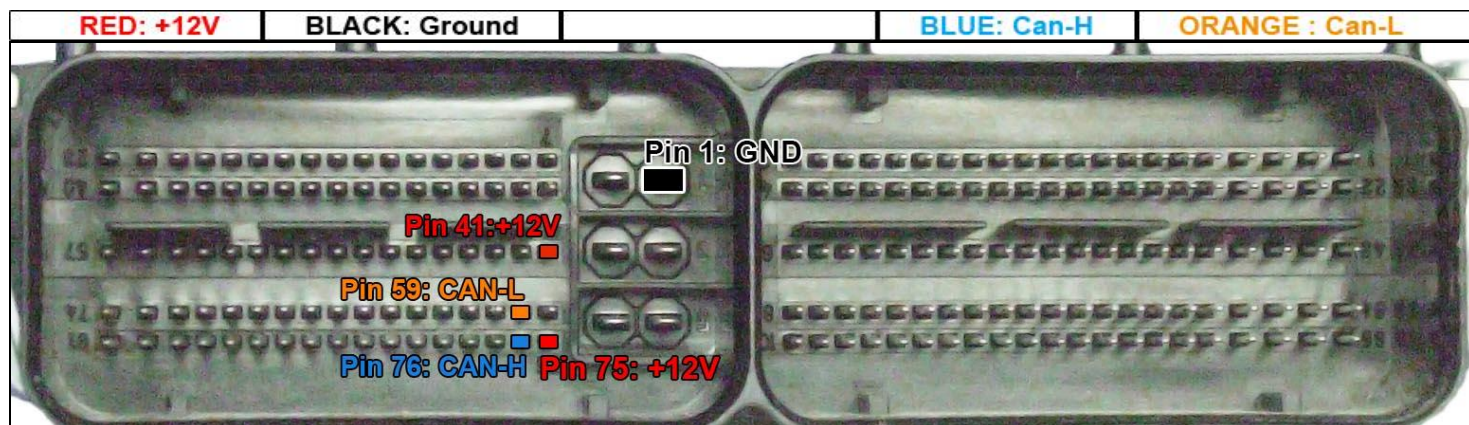


FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout **spostando la linea CAN**, sostituendo il filo rosso del pin 41 con un filo verde, e saldare due link come indicato nella figura a pagina successiva.
Utilizzare il driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout **changing CAN line**, change the red wire of pin 41 with a green wire, and solder two links like shown in the figure on next page.
Use the driver:
BOOT MODE TRICORE SAK TC1767

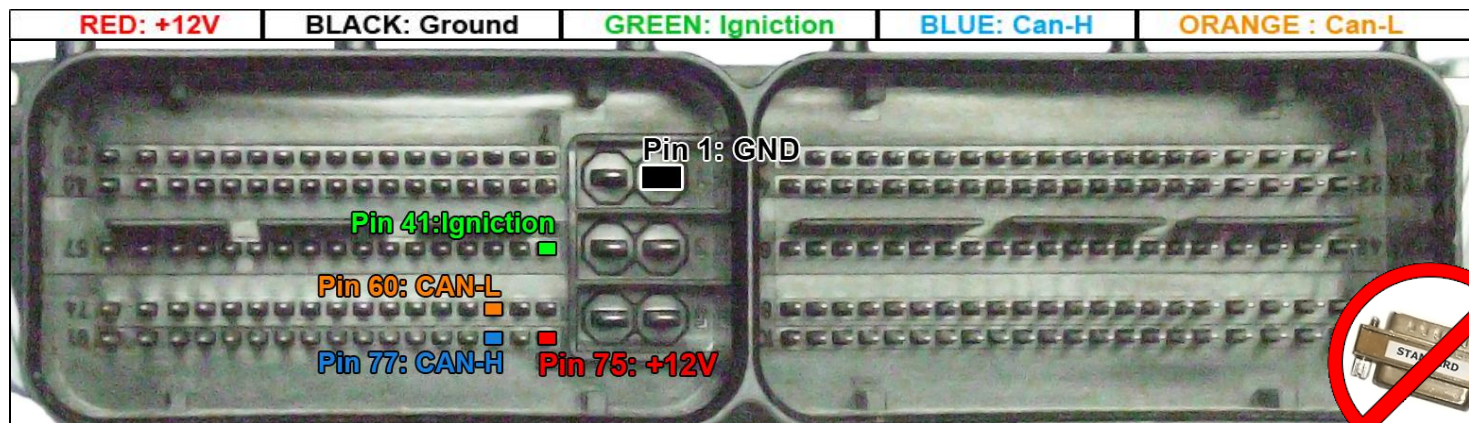

Segue a pagina successiva..

Follow on next page..

