






ECU ME17.2.4 BMW MOTO - TC1793 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi collegare il seguente pinout, connettere con un hook al settimo pin del micro una resistenza da 1000 ohm come in figura e il filo grigio del cavo tricore nel punto indicato. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

Set in Boot Mode the ECU, then connect the following pinout, connect with a hook to the seventh pin of the micro a 1000 ohm resistor as shown in the figure and the gray wire of the tricore cable at the indicated point. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1793

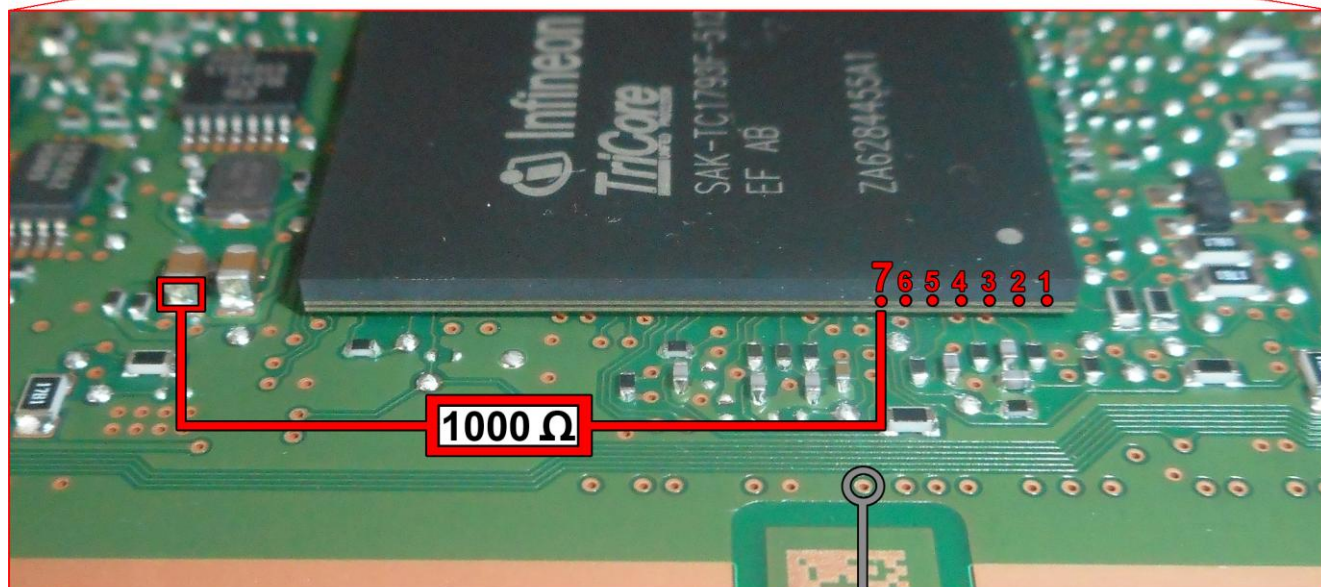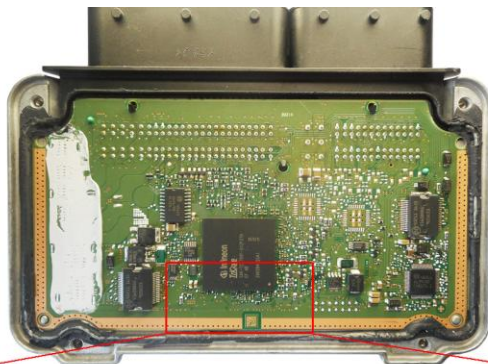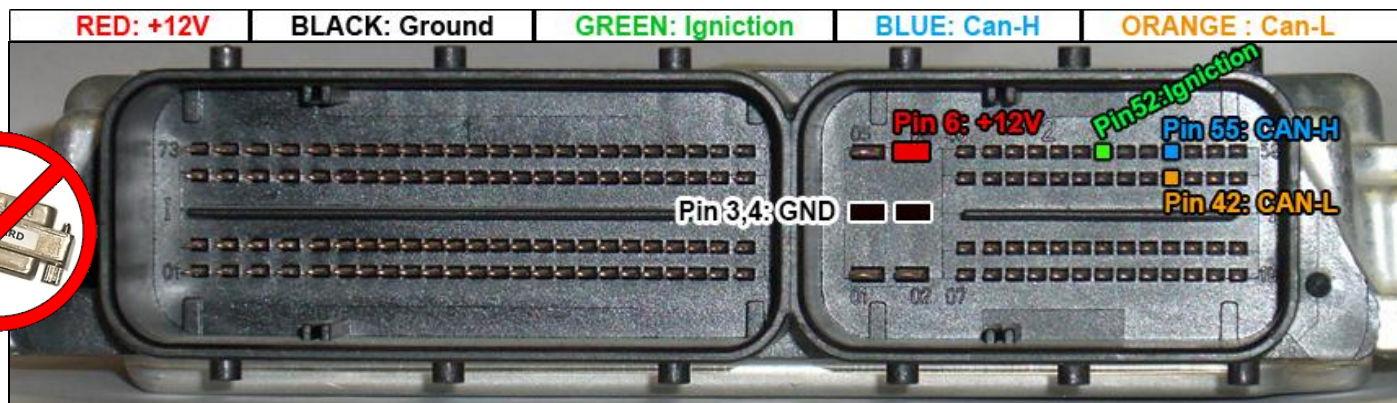

Gray wire of Tricore cable

