


BOSCH EDC16 C36 [MPC561/2] – Renault, Nissan [Diesel]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo, utilizzare il Bench Box:

Connect the multifunction cable as follows, use the Bench Box:

RED: + 12V	D1, G1
BLACK: GROUND	H4
GREEN: K-LINE	B4
BROWN	J2
WHITE	E1

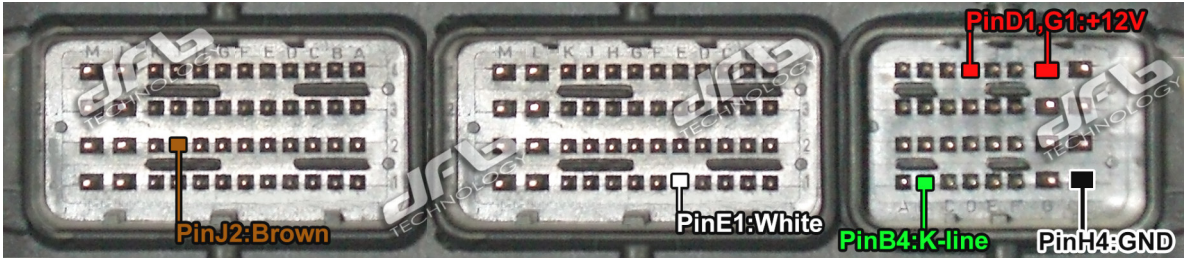

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH MODE
→ [marca]
→ MPC561/2 – [marca]
→ EDC16 C36



To read and write use the following driver:
→ BENCH MODE
→ [brand]
→ MPC561/2 – [brand]
→ EDC16 C36

ATTENZIONE:
SE LA CENTRALINA NON DOVESSE ENTRARE IN MODALITA' BENCH, CONNETTERE COME SEGUE:

ATTENTION:
IF THE ECU DOES NOT ENTER BENCH MODE, CONNECT AS FOLLOWS:

RED: + 12V	D1, G1
BLACK: GROUND	H4
GREEN: K-LINE	B4
BROWN	J2 and to Terminal clamp 7 of the Bench box v.2
WHITE	E1

BENCH BOX V.2

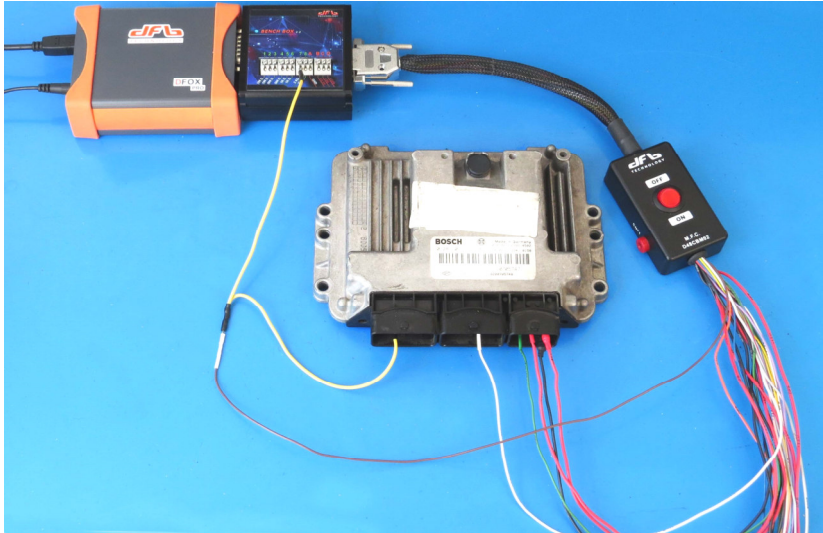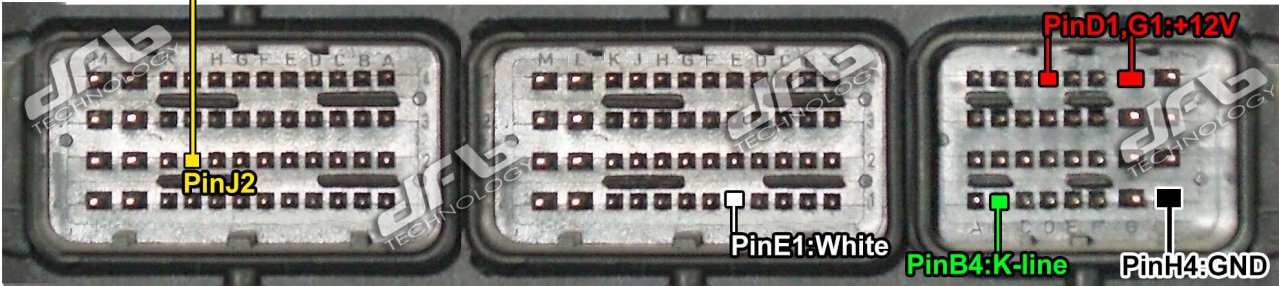

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

→ BENCH MODE

→ [marca]

→ MPC561/2 – [marca]

→ **EDC16 C36**

To read and write use the following driver:

→ BENCH MODE

→ [brand]

→ MPC561/2 – [brand]

→ **EDC16 C36**