



ECU Continental EMS24xx - TC1791 Internal Flash

Porre la centralina in Boot mode, quindi connettere il seguente pinout, effettuare un link e saldare il filo grigio di boot come in figura sottostante.



Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1791

Set in Boot mode the ECU, so connect the following pinout, do a link and solder the gray wire as in figure below.

Use driver:

BOOT MODE TRICORE SAK1791

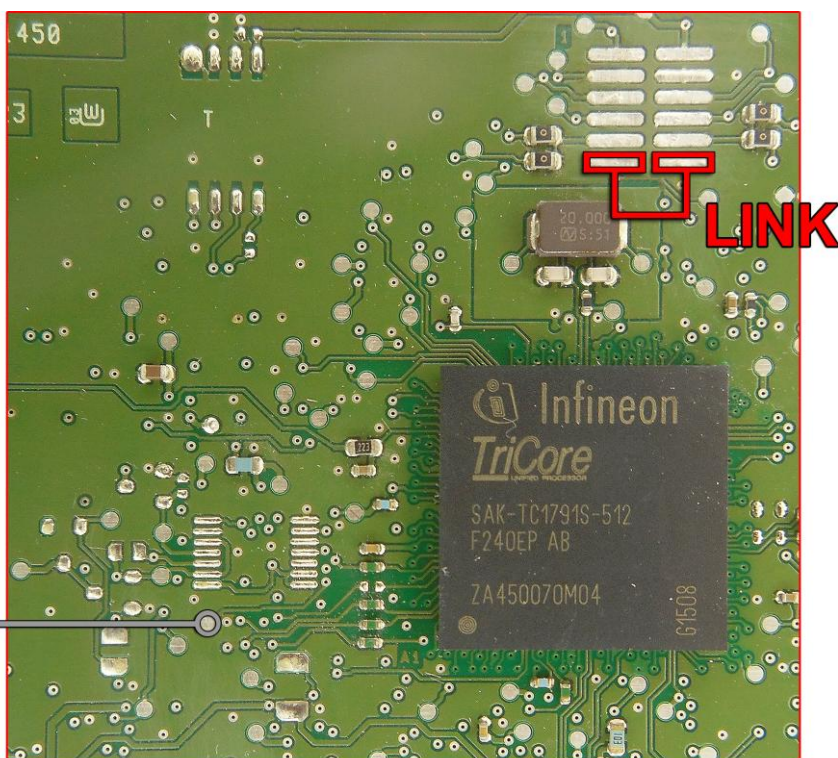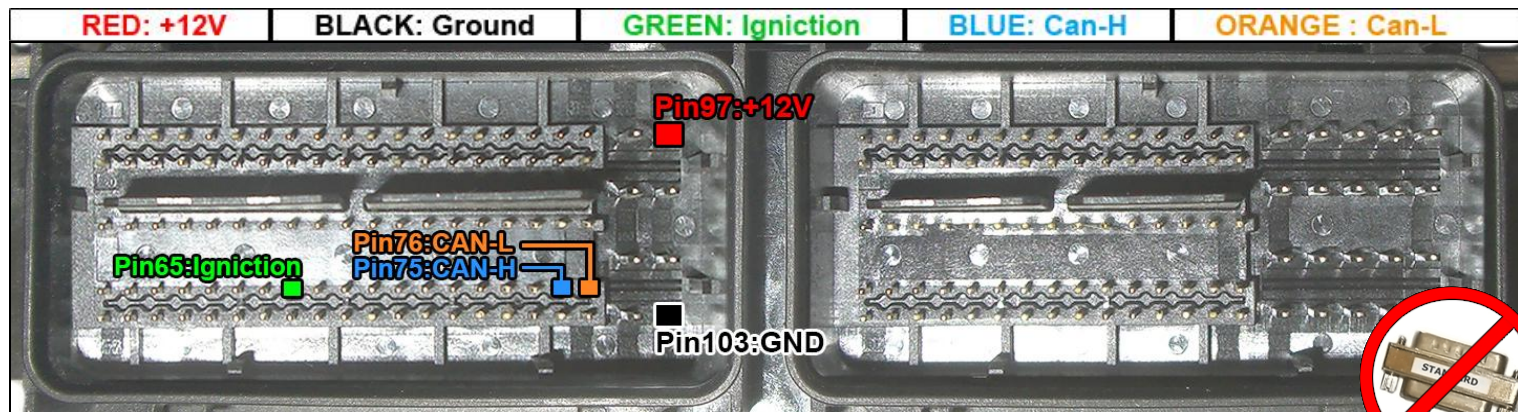

Gray wire of
Tricore cable

