




ECU ME17.0.3 - TC1724 Internal Flash

FASE 1: (RICERCA PASSWORD)

Connettere il seguente pinout e utilizzare il driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V12 FORD MED17

STEP 1: (SEARCH PASSWORD)

Connect the following pinout and use the driver:
OBD TOOL PASSWORD TPROT V12 FORD MED17

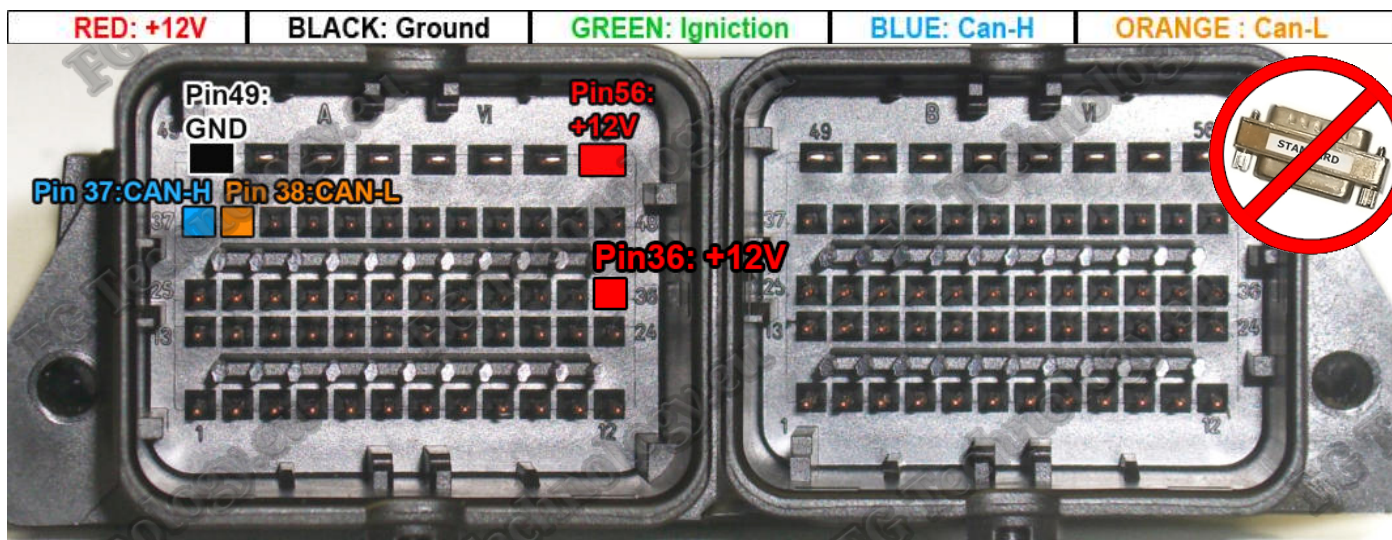

A questo punto, una volta trovate le password, sarà possibile leggere/scrivere la centralina. Quindi, porre la centralina in Boot Mode come descritto alla fase 2.

Now, once you have found the password, you can read/write the ECU.
So, set in Boot Mode the ECU as described in step 2.

FASE 2: (LETTURA/SCRITTURA IN BOOT MODE)

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e sollevare il terzo pin del micro indicato in figura ed effettuare 4 ponti.

Utilizzare il driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1724

STEP 2: (READ/WRITE IN BOOT MODE)

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and lift the third pin of the micro indicated in the picture and do 4 links.



Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1724

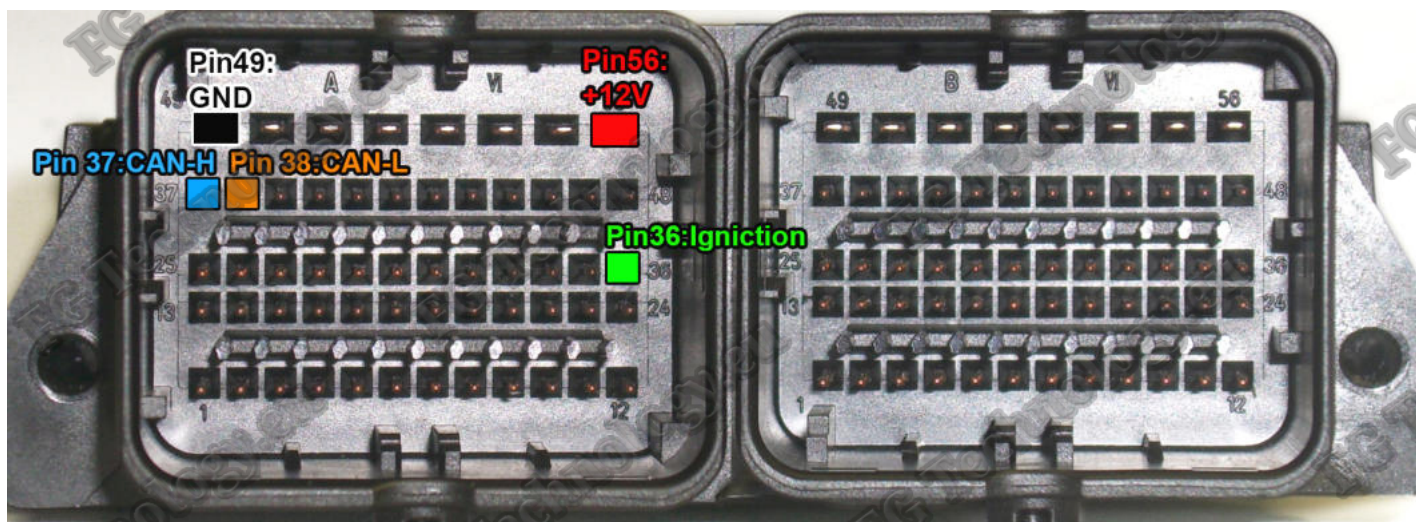

A pagina seguente il boot...

At next page boot...

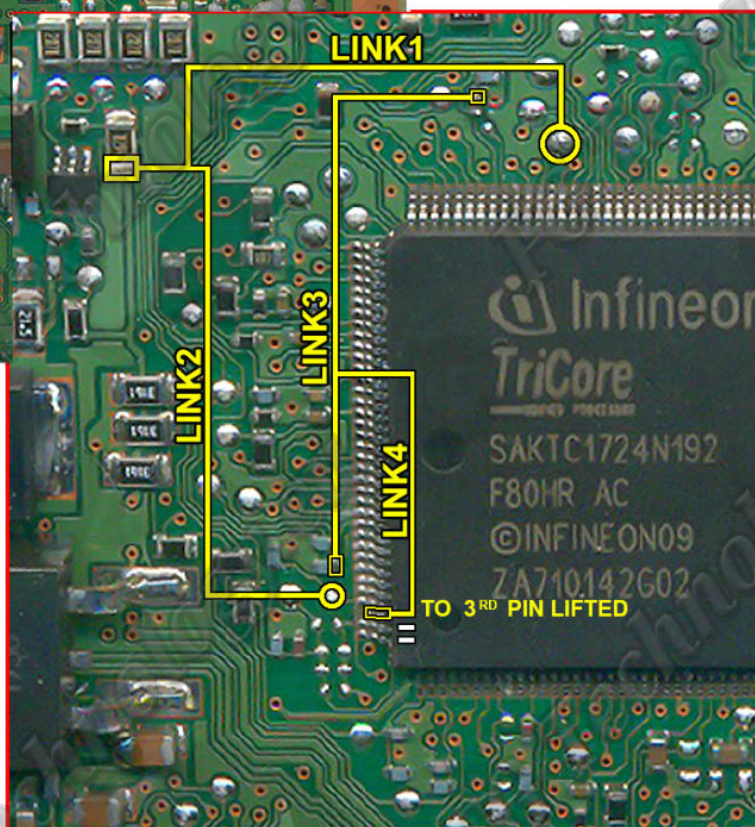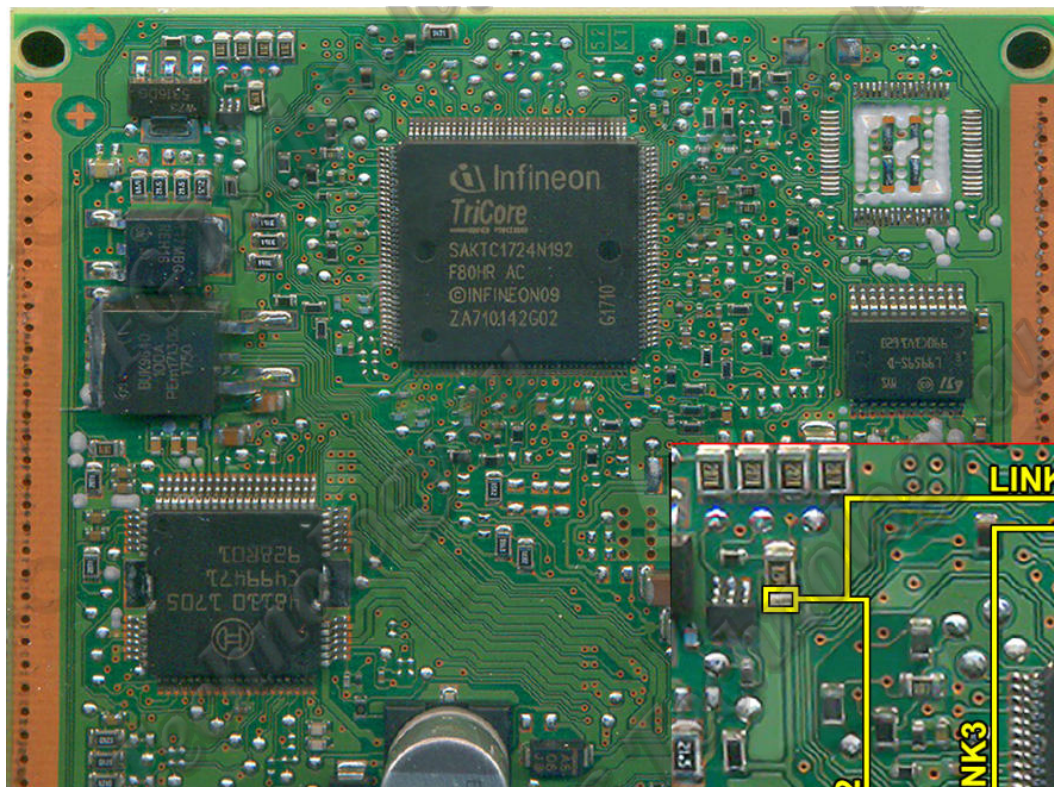

ATTENZIONE:

Risaldare il terzo pin del micro prima di rimontare la centralina sull'auto.

ATTENTION:

Reweld the micro pin 3 before reassembling the control unit on the car.