

Questa ECU si mette in boot direttamente dal pinout e comunica con il K-line.  
Utilizzare il cavo Tricore.

*It is possible to set this ECU in boot mode through the pinout and it uses the K-line.  
Use Tricore cable.*

**ATTENZIONE:** Questa centralina necessita di un alto amperaggio, assicurarsi che il proprio alimentatore supporti l'amperaggio necessario al funzionamento della comunicazione con la centralina, altrimenti utilizzare una batteria 12V.



***ATTENTION:** This ECU needs a high amperage. Make sure your power supply supports the amperage needed to correct communication with the ECU, or use a battery 12V.*



**RED: +12V**

**BLACK: Ground**

**GREEN: K-line**

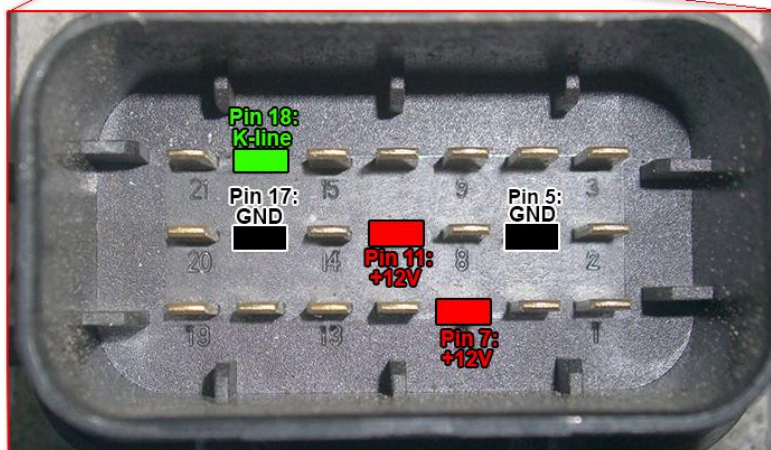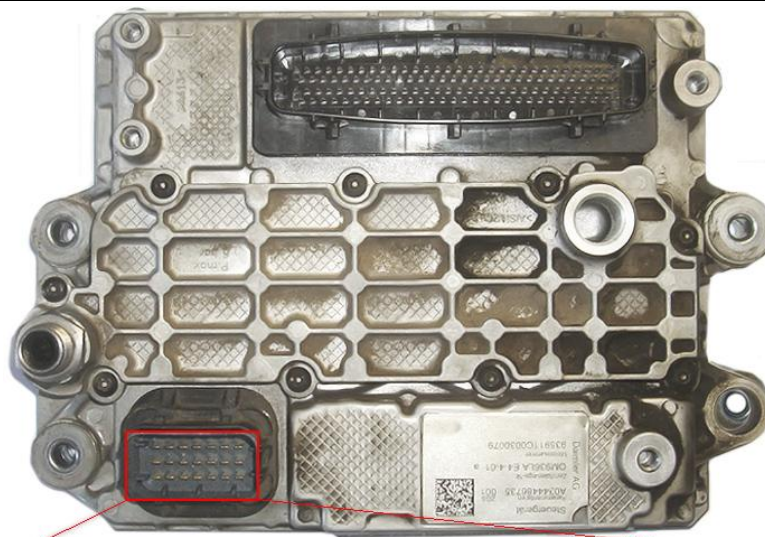

**Driver: BOOT TRICORE SAK 1797 MERCEDES CONTINENTAL MCM2.1**