

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1762

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:




BOOT MODE TRICORE SAK TC1762

RED: +12V

BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

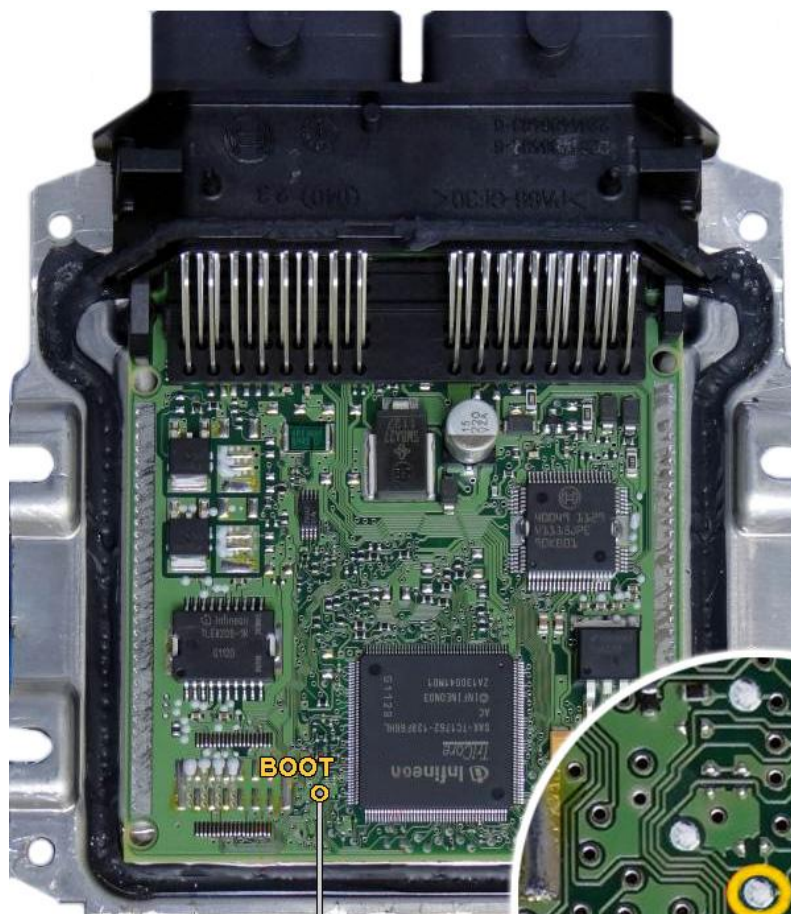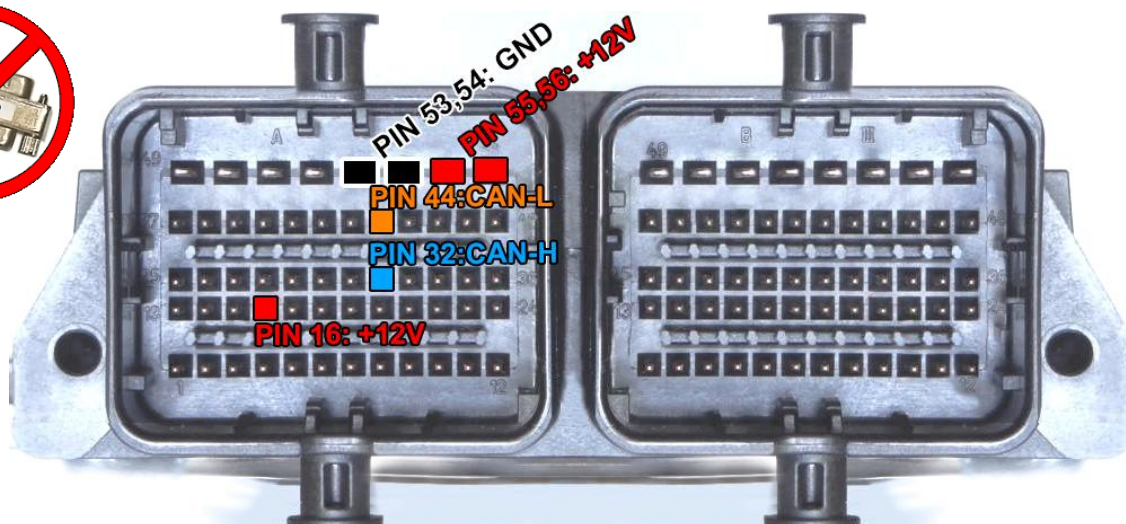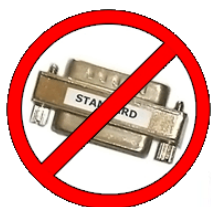

Gray wire of the Tricore cable