

Motorola EMS2 HW2 – Volvo, Renault



- Kit da utilizzare:
- Cavo multifunzione
  - Flat arcobaleno

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo.  
Questa centralina necessita di un alto amperaggio. Quindi raccomandiamo di alimentare il sistema collegando una batteria esterna tramite il connettore jack verde al tool.

- Kit to use:
- Multifunction cable
  - Color flat cable



Connect multifunction cable as follows.  
This control unit requires a high amperage. So we recommend powering the system by connecting an external battery via the green jack connector to the tool.

|               |               |
|---------------|---------------|
| RED: + 12V    | B57, B60      |
| BLACK: GROUND | B58, B59, B61 |

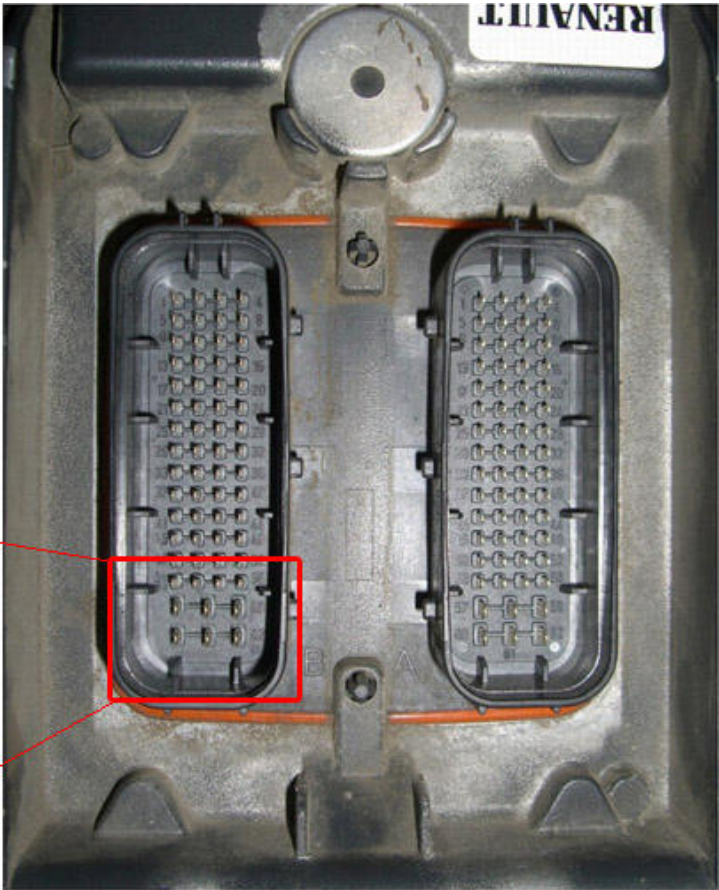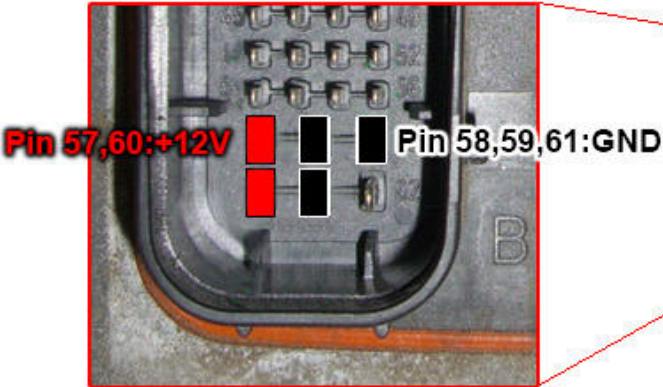

Connettere il flat arcobaleno seguendo le indicazioni:

Connect the color flat cable following the instructions:

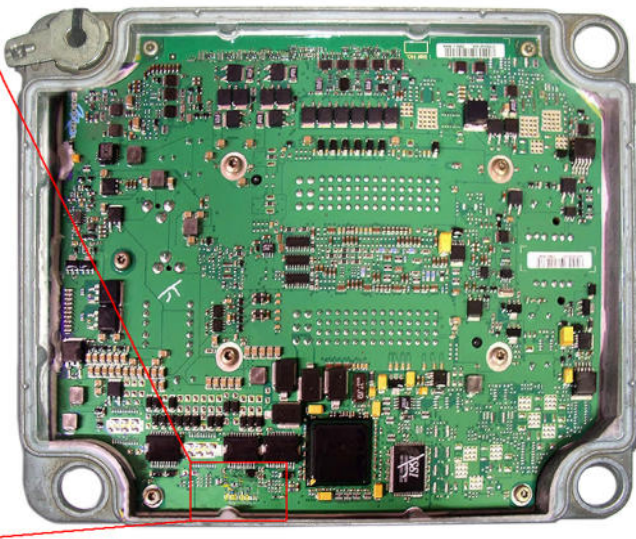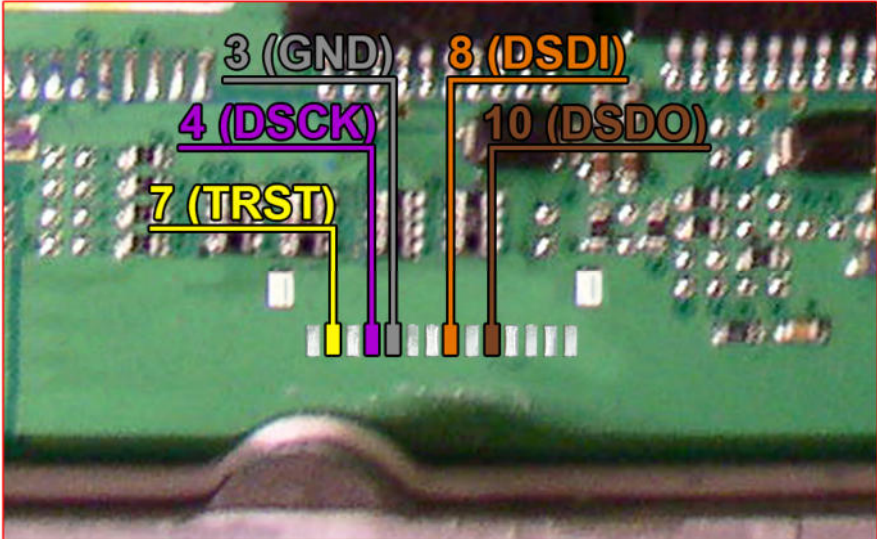

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BDM / JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC 55x/56x**

To read and write use the following driver:

- BDM/ JTAG MODE
- BDM MPC
- **MPC55x/56x**