



ECU EDC17 CP18 - TC1796 Int-Ext Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto di Boot indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the gray wire in the boot pin shown in the figure. Use the driver:


BOOT MODE TRICORE SAK TC1796

RED: +12V

BLACK: Ground

BLUE: Can-H

ORANGE : Can-L

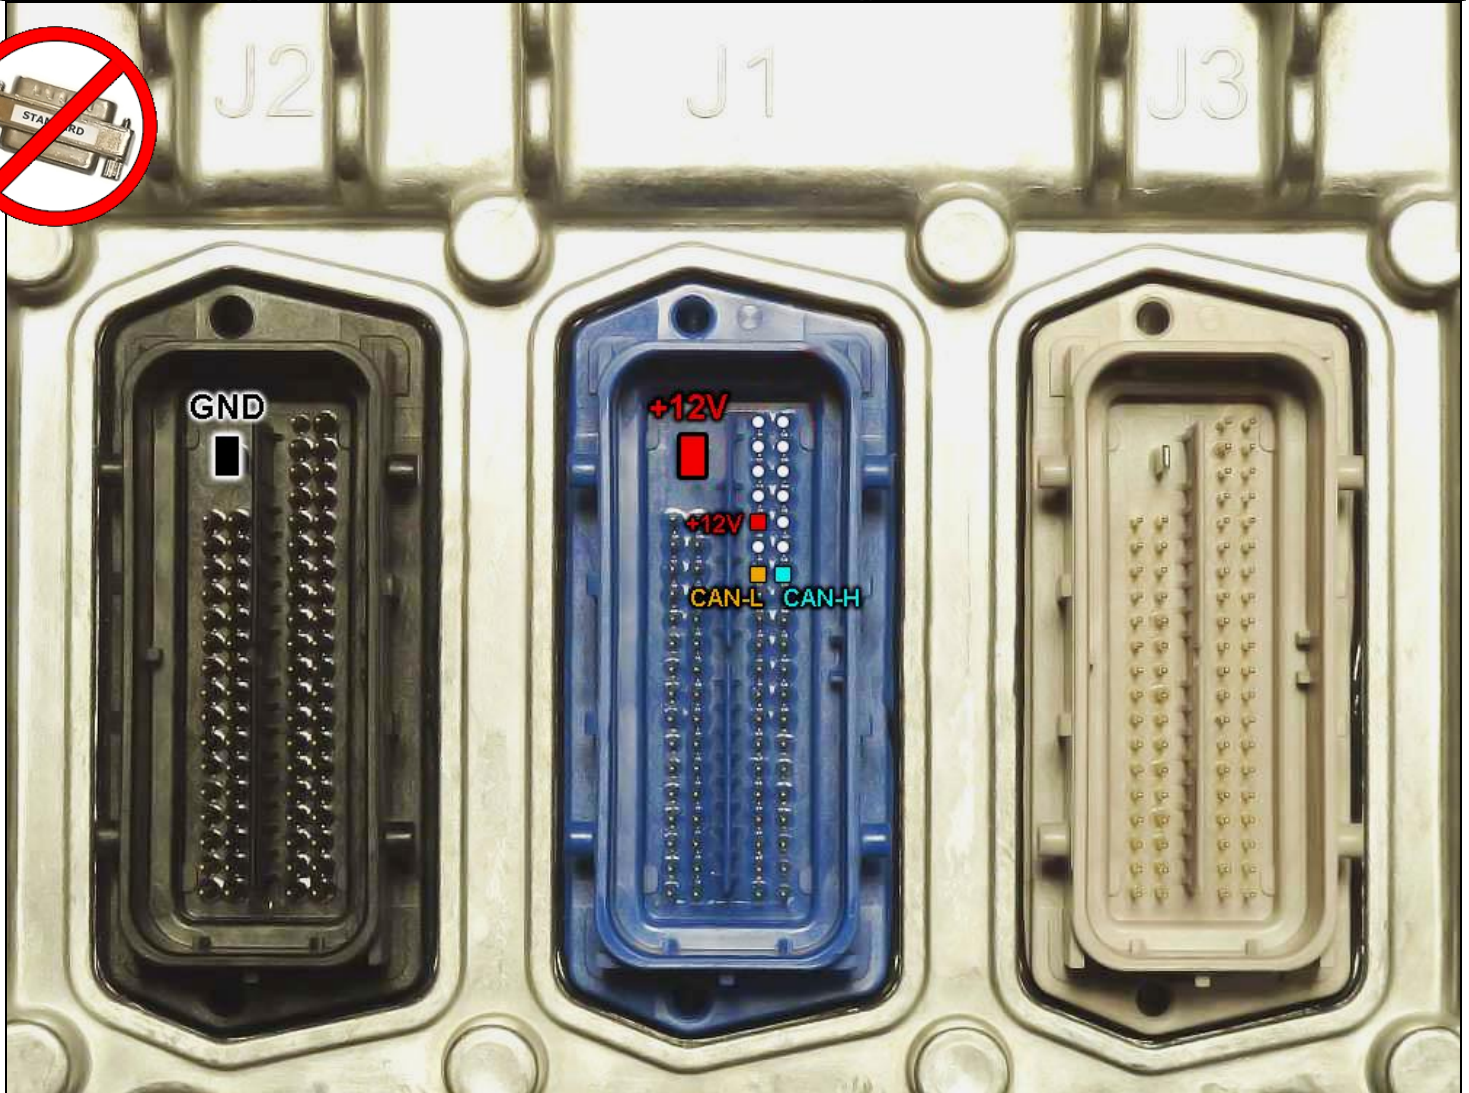

A pagina seguente il boot mode..

At following page the boot mode..

Gray wire of the
Tricore cable

