




ECU FOMOCO BOSCH MED17.2.2 - TC1797 Internal Flash

Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare il filo grigio nel punto indicato nella figura. Utilizzare il driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder gray wire like shown in the figure. Use the driver:

BOOT MODE TRICORE SAK TC1797

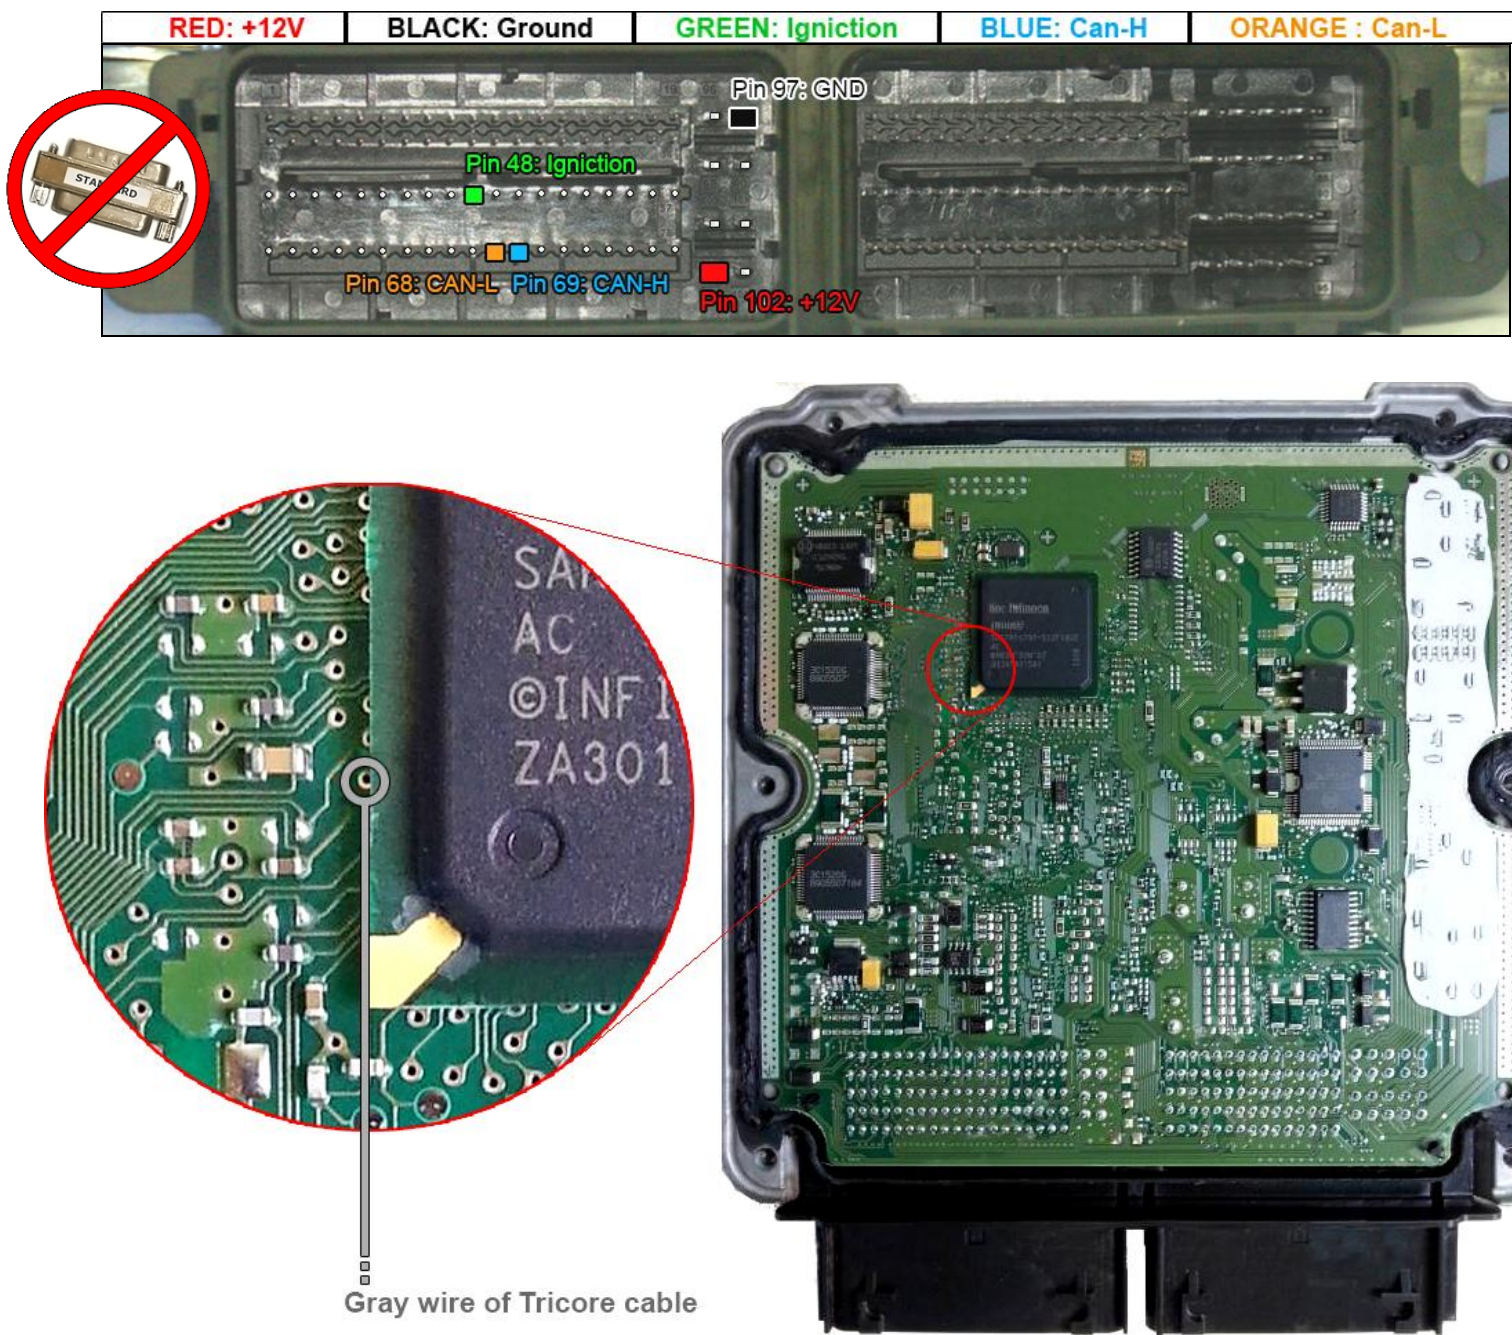

Se a inizio lettura esce il messaggio di errore :

**“ERROR UNLOCK READ
TRY TOOL TRICORE PASSWORD”**

PROVARE IL DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Clicca qui](#)

When you start reading if appear the error message:

**“ERROR UNLOCK READ
TRY TOOL TRICORE PASSSSWORD”**

TRY DRIVER OBD TOOL PASSWORD TPROT.

[Click here](#)